


SMART Slate WS200

دليل المستخدم

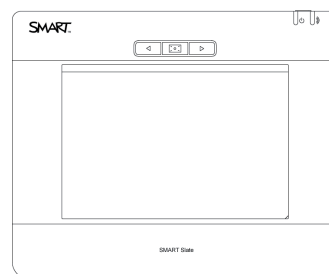

تسجيل المنتج

في حالة تسجيل منتج SMART الخاص بك، فسوف نبلغك بالمميزات الجديدة وترقيات البرامج.

قم بالتسجيل عبر الإنترنت على www.smarttech.com/registration.

قم بتوفير المعلومات التالية عند الحاجة إلى الاتصال بالدعم الفني لشركة SMART.

الرقم المسلسل:

تاريخ الشراء:

تحذير FCC

تم اختبار هذه المعدات ووجد أنها تمثل للقيود الموضوعة على الأجهزة الرقمية من الفئة الثانية، وفقاً لما جاء في البند (15) من قواعد FCC. وقد وضعت هذه القيود لتوفير الحماية المعقولة من التداخل الضار في عملية التثبيت الداخلي. تعمل هذه المعدات على توليد طاقة تردد لاسلكي واستخدامها، فضلاً عن إمكانية إطلاقها. وإذا لم يتم تثبيت هذه المعدات واستخدامها وفقاً للتعليمات، فقد تحدث تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في تثبيت بعينه، إذا كانت هذه المعدات تسبب تداخلاً ضاراً في استقبال التلفاز أو الراديو. والذي يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل المعدات أو تشغيلها، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق أحد الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو إعادة تحديد مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين جهاز الاستقبال والمعدات.
- توصيل المعدات بأخذ في دائرة كهربائية مختلفة عن تلك الموصلة بجهاز الاستقبال.
- الرجوع إلى الموزع أو أحد الفنيين الخبراء في الراديو/التلفاز لطلب المساعدة.

يتوافق هذا الجهاز مع ما جاء في البند (15) من قواعد FCC. تخضع العملية للحالتين التاليتين: (1) قد لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل تم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية غير مرغوب فيها.

تنبيه FCC

قد تؤدي أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها من جانب الجهة المسؤولة عن الالتزام إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل هذه المعدات.

التعرض لإشعاع FCC

تتوافق هذه المعدات مع قيود التعرض لإشعاع FCC المحددة للبيئة خارج السيطرة. يجب على المستخدم النهائي اتباع تعليمات التشغيل المخصصة لتلبية متطلبات توافق التعرض للتردد اللاسلكي. يجب ألا يتواجد جهاز الإرسال هذا مع - أو يعمل في ترابط مع - أي جهاز إرسال أو هوائي آخر.

بيان IC

تخضع العملية للحالتين التاليتين: (1) قد لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية غير مرغوب فيها للجهاز.

إشعار العلامة التجارية

يعتبر شعار SMART و SMART Slate و smarttech علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى تُنسب العلامة التجارية لكلمة Bluetooth إلى شركة Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لتلك العلامات من جانب شركة SMART Technologies ULC هو بموجب ترخيص. وقد تمثل جميع منتجات الغير الأخرى وأسماء الشركات علامات تجارية لمالكها المعنيين.

إشعار الطبع والنشر

© SMART Technologies ULC. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور، أو إرساله، أو نسخه، أو تخزينه في نظام إمكانية استرجاع، أو ترجمته لأي لغة بأي شكل وبأي وسيلة بدون موافقة مكتوبة مسبقاً من شركة SMART Technologies ULC. تخضع معلومات هذا الدليل للتغيير دون إشعار مسبق ولا تمثل التزاماً من جانب شركة SMART.

رقم براءة الاختراع: US6320597، US6326954، US6741267، US7151533، US7499033، CA225230. براءات اختراع أخرى قيد الإصدار.
٢٠٠٩/١١



معلومات مهمة

⚠ تحذيرات

- لا تقم بثقب، أو سحق، أو تسخين، أو فك البطارية، أو تعريضها إلى النار أو أي سائل، أو إحداث قصر في دوائر أطرافها، أو إساءة استعمالها بأي وسيلة أخرى، لأن هذا قد يتسبب في انفجار البطارية أو اشتعالها، ويمكن أن يسبب إصابة شخصية أو نشوب حريق.
- في حالة حدوث تسرب من البطارية، فتأكد من عدم دخول سائل البطارية إلى عينيك، إذا حدث ذلك، فاشطف العين المصابة على الفور بالماء والتمس عناية طبية.
- لا تقم بتركيب البطارية عكسيًا أو قلب الأقطاب. لا تقم بتثبيت أنواع البطاريات الأخرى في جهاز سجل الأعمال SMART Slate WS200 اللاسلكي. يتسبب كلا هذين الإجراءين في إلحاق ضرر بجهاز سجل الأعمال ويمكن أن يسبب إصابة شخصية أو حريق.
- عند ارتفاع حرارة جهاز سجل الأعمال SMART Slate WS200 بدرجة كبيرة أو عند انبعاث رائحة غير معتادة منه أثناء شحن البطارية، فقم بنزع كابل الشحن على الفور من جهاز سجل الأعمال، ثم قم بإيقاف تشغيل جهاز سجل الأعمال.
- عند التخلص من بطارية أيون الليثيوم، قم بتغطية الأطراف بشريط لاصق لتجنب حدوث أي اتصال ممكن مع المواد الموصلة. كإجراء وقائي إضافي، لا تقم بنقل البطارية مع المواد الموصلة. في حالة ملامسة البطارية للمواد الموصلة، يمكن انقطاع تيار البطارية، وحدث إصابة شخصية أو نشوب حريق.
- عندما تتطلب اللوائح إيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية، على سبيل المثال، على متن الطائرات التجارية، فتأكد من إيقاف تشغيل SMART Slate WS200 ومن أن تشغيلها لن يتم بدون قصد.
- لا تستخدم SMART Slate WS200 في أحد أنظمة التحكم بالمرافق أو في أي بيئة أخرى تتطلب مستويات عالية جدًا من الموثوقية، أو إذا كان استخدام جهاز لاسلكي فيها قد يتسبب في إحداث تداخل، فمن الممكن أن يتداخل جهاز سجل الأعمال مع أجهزة إلكترونية أخرى أو يتسبب في تعطلها، أو قد تتداخل أجهزة لاسلكية أخرى مع جهاز سجل الأعمال أو تتسبب في تعطلها. وحيثما يحظر استخدامها، فقم بإيقاف تشغيل جهاز سجل الأعمال لمنع احتمال تداخلها مع أجهزة إلكترونية أخرى أو تعطيلها لتلك الأجهزة. لا تتحمل شركة SMART أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو التبعية.



المحتويات

١	نظرة عامة	١
١	لوحة الكتابة SMART Slate WS200	١
٢	القلم المربوط	٢
٢	كابل شحن USB	٢
٣	محول USB اللاسلكي	٣
٢	إعداد لوحة الكتابة SMART Slate	٥
٦	إرفاق حبل القلم	٦
٧	إزالة فيلم عزل البطارية	٧
٨	تغيير لوحة الكتابة	٨
٨	تثبيت محول USB اللاسلكي	٨
٩	إنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز الكمبيوتر	٩
١٠	تثبيت برامج تشغيل منتجات SMART	١٠
١٠	تثبيت طبقة تحتية لصفحة	١٠
	توصيل لوحة الكتابة SMART Slate باستخدام	
١٢	محولات لاسلكية مدمجة أو خارجية	١٢
٣	استخدام لوحة الكتابة	١٣
١٣	حول مساحة العمل	١٣
١٤	تشغيل لوحة الكتابة وتوصيله	١٤
١٤	استخدام القلم	١٤
١٥	استخدام أزرار لوحة الكتابة	١٥
١٦	استخدام الأدوات الموجودة على شريحة الرموز	١٦
١٦	التحقق من شحن البطارية	١٦
١٦	تأمين لوحة الكتابة	١٦
١٧	استخدام القلم	١٧
١٧	تخزين محول USB اللاسلكي	١٧
١٧	تأمين لوحة الكتابة	١٧

٤	تخصيص لوح الكتابة.....	١٩
	لوحة تحكم SMART Notebook.....	١٩
	تغيير وظائف جهاز سجل الأعمال وأزرار القلم.....	٢٠
	تخصيص القلم والماسحة.....	٢١
	تغيير ملمس الرأس.....	٢١
	تغيير شريحة الرموز.....	٢٢
	تخصيص مظهر الطبقة التحتية للصفحة.....	٢٥
	تغيير الكيفية التي يُكتب بها على الشاشة	
	من خلال جهاز سجل الأعمال.....	٢٦
	تغيير إعدادات الماوس والإشارات.....	٢٧
٥	استكشاف المشكلات وإصلاحها.....	٢٩
	تحديد ما إذا كان جهاز سجل الأعمال متصلاً بجهاز الكمبيوتر.....	٢٩
	إعادة إنشاء الاتصال اللاسلكي.....	٣٠
	حذف اتصال لاسلكي وإنشاء اتصال جديد.....	٣٠
	فهم حالات وامض جهاز سجل الأعمال.....	٣١
	استكشاف مشكلات القلم وإصلاحها.....	٣٢
أ	التوافق البيئي للأجهزة.....	٣٣
	اللوائح المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية	
	والإلكترونية (تعليمات WEEE الرسمية).....	٣٣
	حظر المواد الخطرة (تعليمات RoHS الرسمية).....	٣٣
	البطاريات.....	٣٤
	التعبئة والتغليف.....	٣٤
	أجهزة الإلكترونيات المغطاة.....	٣٤
	اللوائح الصينية المتعلقة بمنتجات المعلومات الإلكترونية.....	٣٤
	قانون تحسين سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة.....	٣٤
ب	دعم العملاء.....	٣٥
	الدعم والمعلومات عبر الإنترنت.....	٣٥
	التدريب.....	٣٥
	الدعم الفني.....	٣٥

٣٥..... الشحن وحالة الإصلاح

٣٦..... استفسارات عامة

٣٦..... الضمان

٣٦..... التسجيل


الفصل الأول


نظرة عامة

حول جهاز سجل الأعمال SMART Slate WS200


يتصل جهاز سجل الأعمال SMART Slate لاسلكيًا بجهاز الكمبيوتر والسبورة التفاعلية SMART Board™. مما يتيح إمكانية كتابة الملاحظات واستخدام البرامج وإجراء عمليات الكمبيوتر العادية من مسافة تصل إلى ١٠ أمتار (٣٢ قدمًا).

- يمكنك تخصيص طبقة تحتية مطبوعة باستخدام شريحة رموز من الأدوات والروابط التي تستخدمها في أغلب الأحيان.
- يمكنك تغيير وظيفة الأزرار الثلاثة الموجودة على جهاز سجل الأعمال.
- يمكنك استخدام مكان تخزين القلم لتخزين القلم في الوقت الذي لا تستخدمه فيه.
- يمكنك استخدام مكان تخزين القلم الموجود في الجزء الخلفي من جهاز سجل الأعمال لتخزين محول USB اللاسلكي في الوقت الذي لا تستخدمه فيه.
- يمكنك استخدام فتحة أمان Kensington® لتأمين جهاز سجل الأعمال في الوقت الذي لا تستخدمه فيه.

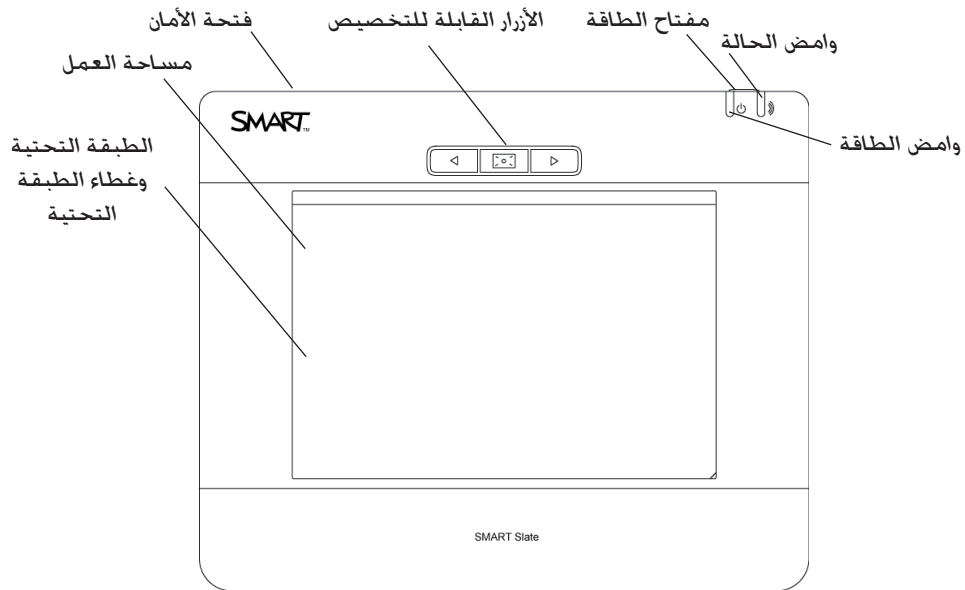

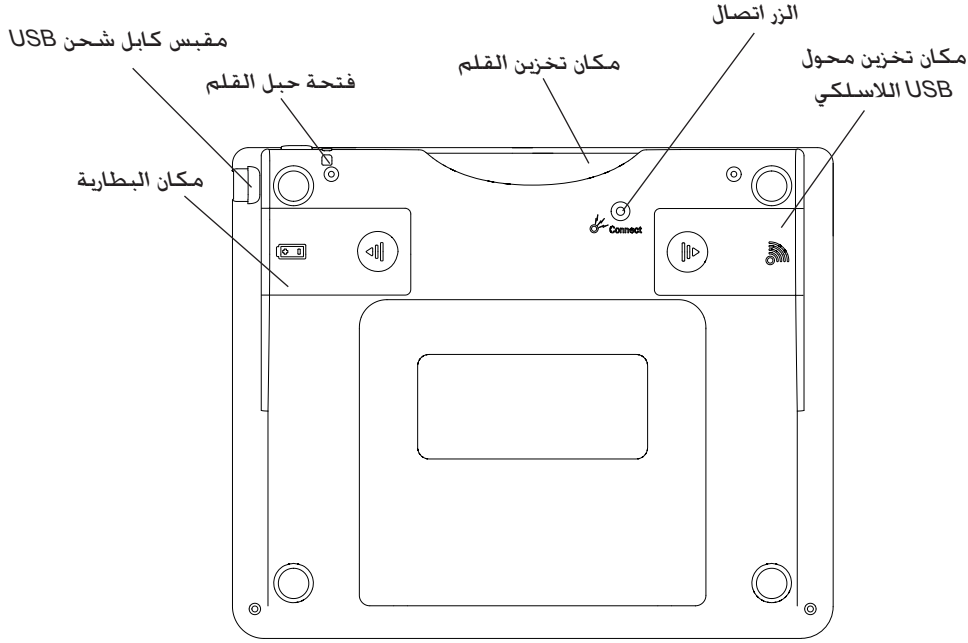


القلم المربوط

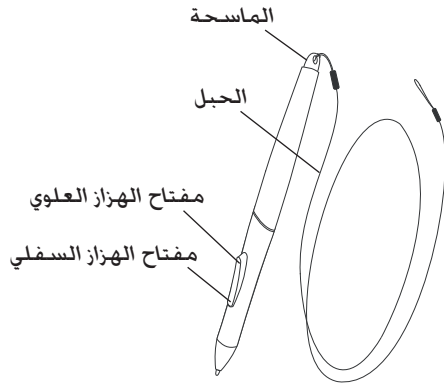

يتحكم القلم في المؤشر على شاشتك. قم بتحريك القلم فوق مساحة عمل جهاز سجل الأعمال لتحريك المؤشر. عندما تلمس جهاز سجل الأعمال بالقلم، فسوف يسجل جهاز الكمبيوتر نقطة الاتصال كنقطة بزر الماوس الأيسر. المس جهاز سجل الأعمال بالقلم لكتابة الملاحظات واستخدام برامج جهاز الكمبيوتر. يحتوي القلم على مفتاح هزاز وماسحة يمكنك تخصيصهما. يعمل الحبل على ربط القلم بجهاز سجل الأعمال. وبذلك لن تضع القلم في غير مكانه.


كابل شحن USB

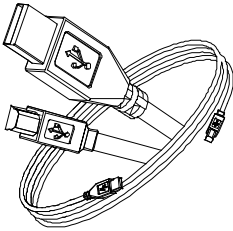

يمكنك شحن جهاز سجل الأعمال عن طريق توصيله بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل شحن USB. يأتي جهاز سجل الأعمال مرفقاً ببطارية أيون ليثيوم مثبتة. يستغرق شحن البطارية ست ساعات لشحنها شحنًا كاملاً، يدوم لأكثر من ٢٤ ساعة.

محول USB اللاسلكي

يمكنك طلب جهاز سجل الأعمال مع محول USB اللاسلكي وقرص التثبيت المدمج. يُستخدم محول USB تقنية Bluetooth® لإنشاء اتصال لاسلكي بين جهاز سجل الأعمال وجهاز الكمبيوتر.

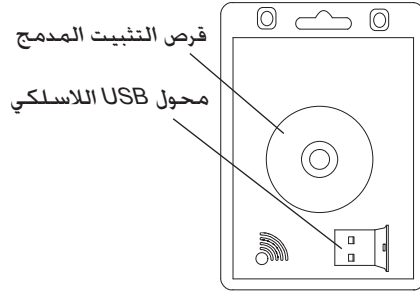

الفصل الثاني

إعداد جهاز سجل الأعمال SMART Slate

تحتاج إلى أشياء قليلة قبل استخدامك لجهاز سجل الأعمال. يشرح هذا الفصل مهام الإعداد التالية:


- إرفاق حبل القلم (صفحة ٦)
- إزالة فيلم عزل البطارية (صفحة ٧)
- شحن جهاز سجل الأعمال (صفحة ٨)
- تثبيت محول USB اللاسلكي (صفحة ٨)
- إنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز الكمبيوتر (صفحة ٩)
- تثبيت SMART Product Drivers على جهاز الكمبيوتر (صفحة ١٠)
- تثبيت طبقة تحتية لصفحة (صفحة ١٠)
- توصيل جهاز سجل الأعمال باستخدام محولات لاسلكية مدمجة أو خارجية (صفحة ١٢)

إرفاق حبل القلم

يعمل الحبل على توصيل القلم بجهاز سجل الأعمال. وبذلك لن تضع القلم في غير مكانه.


لإرفاق الحبل بالقلم

١. قم بتمرير حلقة واحدة من حلقات الحبل خلال الثقب الموجود في نهاية القلم.
٢. قم بإدخال حلقة الحبل الأخرى عبر الحلقة الأولى على النحو المبين في الشكل أدناه، ثم اسحب الحبل بحيث يتم إحكام الحلقة الأولى.

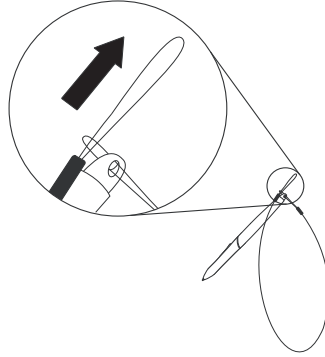

لإرفاق الحبل بجهاز سجل الأعمال

١. ضع حلقة الحبل الأخرى عبر فتحة الحبل في جهاز سجل الأعمال.
٢. قم بإدخال القلم، المرفق به الحبل، عبر الحلقة على النحو المبين في الشكل أدناه، ثم اسحب الحبل بحيث يتم إحكام الحلقة.

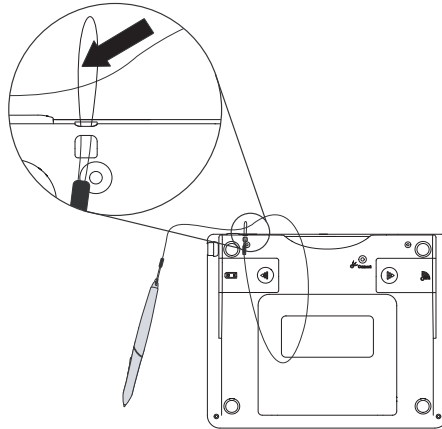


إزالة فيلم عزل البطارية


يأتي جهاز سجل الأعمال مرفقًا ببطارية أيون ليثيوم مثبتة. توجد ورقة صغيرة من فيلم العزل في مكان البطارية. تعمل على منع تفريغ طاقة البطارية. قم بإزالة فيلم العزل قبل شحن جهاز سجل الأعمال واستخدامه.

لإزالة فيلم العزل

١. قم بإزالة غطاء مكان البطارية. ثم قم بإزالة البطارية.

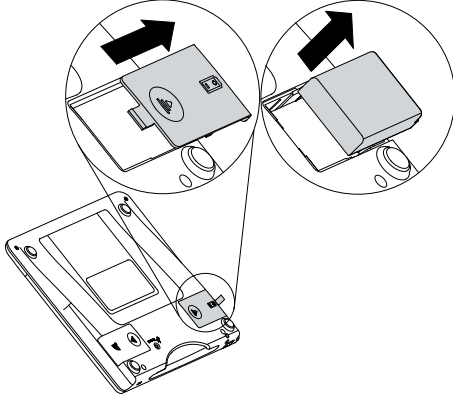

٢. قم بإزالة فيلم عزل البطارية من مكان البطارية.

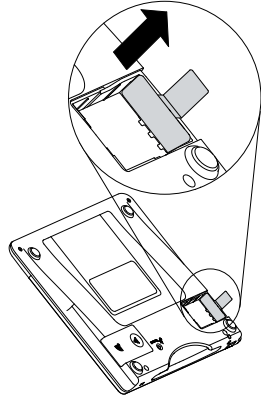

٣. قم باستبدال البطارية في مكان البطارية. ثم قم باستبدال غطاء مكان البطارية.

تغيير جهاز سجل الأعمال

تعمل بطارية أيون الليثيوم على تشغيل جهاز سجل الأعمال. لذا ليست حركتك مقيدة بكابل طاقة. يمكنك شحن جهاز سجل الأعمال عن طريق توصيله بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل شحن USB. يستغرق شحن جهاز سجل الأعمال ست ساعات. يعمل جهاز سجل الأعمال المشحون شحناً كاملاً لأكثر من ٢٤ ساعة من الاستخدام المستمر.

⚠ تحذير

عند ارتفاع حرارة جهاز سجل الأعمال SMART Slate WS200 بدرجة كبيرة أو عند انبعاث رائحة غير معتادة منه أثناء شحن البطارية، فقم بنزع كابل الشحن على الفور من جهاز سجل الأعمال. ثم قم بإيقاف تشغيل جهاز سجل الأعمال.

لشحن جهاز سجل الأعمال

١. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.
٢. قم بتوصيل كابل شحن USB بجهاز الكمبيوتر.
٣. قم بتوصيل موصل USB المصغر الخاص بكابل الشحن إلى جهاز سجل الأعمال. يبدأ شحن جهاز سجل الأعمال ويضيء وامض الطاقة لوناً أخضر.

تثبيت محول USB اللاسلكي

يأتي جهاز سجل الأعمال مرفقاً بمحول USB لاسلكي وقرص مدمج لتثبيت المحول. يستخدم محول USB تقنية Bluetooth لإنشاء اتصال لاسلكي بين جهاز سجل الأعمال وجهاز الكمبيوتر.

لتثبيت محول USB اللاسلكي


١. قم بإدراج القرص المدمج الخاص بتثبيت محول USB اللاسلكي إلى محرك أقراص جهاز الكمبيوتر. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
٢. قم بتوصيل محول USB اللاسلكي بمقبس USB الموجود بجهاز الكمبيوتر.

إنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز الكمبيوتر

بعد تثبيت محول USB اللاسلكي، يمكنك إنشاء اتصال لاسلكي بين جهاز سجل الأعمال وجهاز الكمبيوتر.

لإنشاء اتصال لاسلكي

١. قم بتحريك مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل ①.
٢. اضغط الزر اتصال الموجود في الجزء الخلفي من جهاز سجل الأعمال.

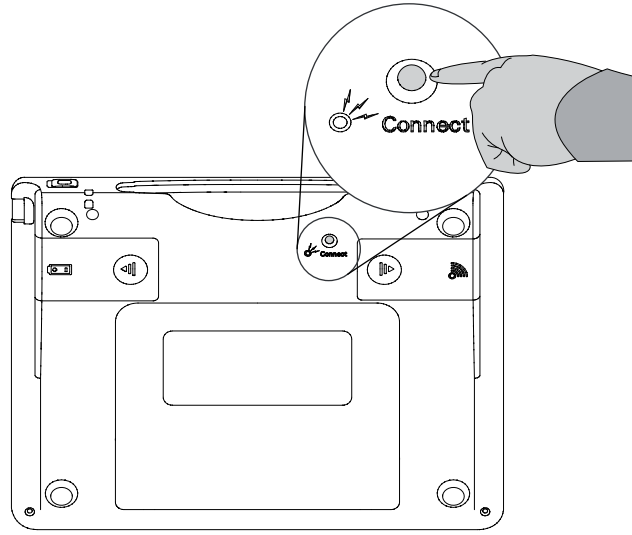

يُصدر وامض الحالة الموجود على جهاز سجل الأعمال وميضًا باللون الأخضر.

٣. اضغط ضغطًا مزدوجًا على الرمز Bluetooth في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر. تظهر النافذة إعدادات Bluetooth.

٤. اضغط اتصال جديد.

يظهر معالج إضافة اتصال جديد.

٥. اختر مربع الاختيار الوضع السريع، ثم انقر فوق التالي.

٦. انقر فوق SMART Slate WS200 من قائمة الأجهزة، وانقر فوق التالي، ثم أكمل خطوات معالج الاتصال.

ملاحظة ⓘ

في حالة ظهور مربع حوار يطالبك بإدخال مفتاح مرور، اكتب 0000 في مربع مفتاح المرور، ثم انقر فوق التالي.

عند اتصال جهاز سجل الأعمال بجهاز الكمبيوتر لاسلكيًا، يتوقف وامض الحالة الموجود على جهاز سجل الأعمال عن الوميض باللون الكهرماني ويضيء لونًا أخضر فاتحًا.

تثبيت برنامج SMART Product Drivers

يأتي جهاز سجل الأعمال SMART Slate WS200 مرفقًا مع قرص مدمج لبرنامج SMART Product Drivers. يتيح لك برنامج SMART Product Drivers إمكانية توصيل جهاز الكمبيوتر بجهاز سجل الأعمال.

قم بإدراج القرص المدمج الخاص ببرنامج SMART Product Drivers إلى محرك أقراص جهاز الكمبيوتر. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

١. اضغط الرمز SMART Board في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر. ثم اختر التحقق من وجود تحديثات.

تظهر النافذة تحديث منتجات SMART.

٢. عند توفر تحديث لأحد برامج التشغيل، اضغط تحديث.

ملاحظة 


يمكنك أيضًا تنزيل تحديثات برامج التشغيل من [موقع ويب دعم SMART](#).

لتثبيت برنامج
SMART Product Drivers

لتحديث برامج تشغيل
SMART Product Drivers

تثبيت طبقة تحتية لصفحة

الطبقة التحتية عبارة عن ورقة تحتوي على شريحة رموز. يتم وضعها أسفل غطاء الطبقة التحتية على مساحة العمل. يمكنك تخصيص الطبقة التحتية وشريحة الرموز. ثم طباعة الطبقة التحتية (راجع صفحة ٢٢) لاستخدام إحدى الأدوات. المس بالقلم رمز الأداة الموجود على شريحة الرموز.

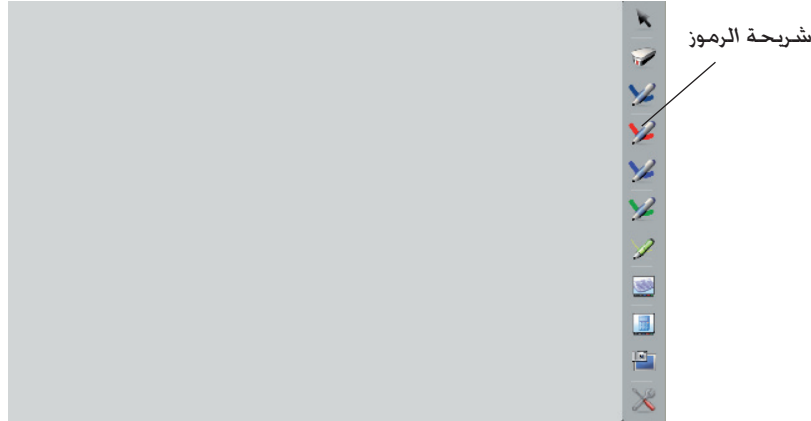

لطباعة طبقة تحتية


١. اضغط الرمز SMART Board في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر. ثم اختر لوحة التحكم.
٢. اضغط إعدادات أجهزة SMART وإذا كان لديك أكثر من منتج SMART واحد متصل. فاضغط SMART Slate.
٣. اختر إعداد الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى.
٤. اختر طبقة تحتية موجودة من قائمة مخططات الألوان المنسدلة.
٥. اضغط طباعة.
- يظهر مربع الحوار طباعة.
٦. من تفضيلات الطباعة. اختر الاتجاه الرأسي. ثم قم بطباعة الطبقة التحتية.

ملاحظة i

إذا كنت تطبع الطبقة التحتية في الوضع الأفقي. فقد تعمل الطابعة على تمديد الطبقة التحتية لتناسب الصفحة. مما يجعل الطبقة التحتية أصغر من مساحة عمل جهاز سجل الأعمال.

لتثبيت طبقة تحتية

١. قم بضبط الصفحة متجاوزة الحدود من أطراف الطبقة التحتية.
٢. ارفع غطاء الطبقة التحتية من الجزء السفلي الأيمن بأصابعك.
٣. قم بتحريك الطبقة التحتية أسفل غطاء الطبقة التحتية.

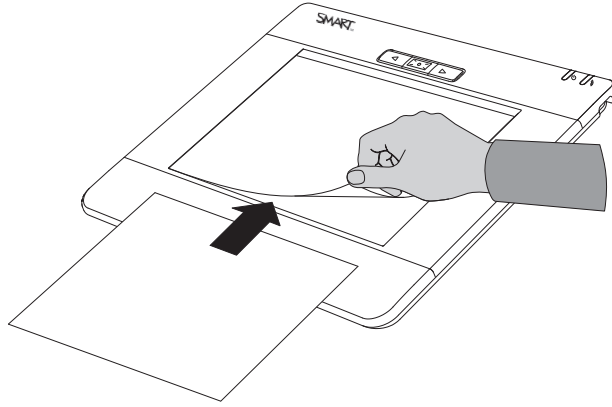

٤. قم بإنزال غطاء الطبقة التحتية.

توصيل جهاز سجل الأعمال SMART Slate باستخدام محولات لاسلكية مدمجة أو خارجية

إذا لم تتمكن من طلب أحد محولات USB اللاسلكية المقدمة من SMART، يمكنك استخدام محول Bluetooth المدمج في جهاز الكمبيوتر أو شراء محول USB لاسلكي خارجي.

هام 

تأكد من أن المحول اللاسلكي مزود بتقنية Bluetooth اللاسلكية الإصدار 2.1 مع EDR.

ارجع إلى جهاز الكمبيوتر أو وثائق منتج المحول اللاسلكي الخارجي لإجراء التثبيت والحصول على معلومات التوصيل.

الفصل الثالث

استخدام جهاز سجل الأعمال

يشرح هذا الفصل الموضوعات التالية المتعلقة باستخدام جهاز سجل الأعمال:

- تشغيل جهاز سجل الأعمال وتوصيله (صفحة ١٤)
- استخدام القلم (صفحة ١٤)
- استخدام أزرار جهاز سجل الأعمال (صفحة ١٥)
- استخدام الأدوات الموجودة على شريحة الرموز (صفحة ١٦)
- التحقق من شحن البطارية (صفحة ١٦)
- تأمين جهاز سجل الأعمال (صفحة ١٧)
- تخزين محول USB اللاسلكي (صفحة ١٧)
- إغلاق جهاز سجل الأعمال (صفحة ١٧)

حول مساحة العمل

تمثل مساحة عمل جهاز سجل الأعمال شاشة العرض. في حالة تحريك القلم إلى الركن العلوي الأيمن من مساحة العمل، يتحرك المؤشر إلى الركن العلوي الأيمن من الشاشة. وفي حالة تحريك القلم إلى الركن السفلي الأيمن من مساحة العمل، يتحرك المؤشر إلى الركن السفلي الأيمن من الشاشة. إذا كان لديك أكثر من شاشة، فيمكنك تغيير الإعدادات بحيث تمثل مساحة عمل جهاز سجل الأعمال شاشتين (راجع صفحة ٢١). تعد مساحة العمل المنطقة الوحيدة على جهاز سجل الأعمال التي تتعرف على القلم.

تعتبر الشريحة الموجودة على الجانب الأيمن من مساحة العمل مخصصة للأدوات العامة. عند لمس أحد الرموز الموجودة على هذه الشريحة بالقلم، ينتقل المؤشر إلى الأداة التي اخترتها. يمكنك تغيير الأدوات التي تظهر في شريحة الرموز (راجع صفحة ٢٠).

تشغيل جهاز سجل الأعمال وتوصيله

بعد إنشاء اتصال لاسلكي بين جهاز سجل الأعمال وجهاز الكمبيوتر (راجع صفحة ٩). يتصل جهاز سجل الأعمال تلقائيًا بجهاز الكمبيوتر عند تشغيل جهاز سجل الأعمال.

هام

لا تضغط الزر اتصال الموجود خلف جهاز سجل الأعمال SMART Slate. إذا تم إنشاء اتصال لاسلكي بالفعل. عند إجراء ذلك، قم بحذف اتصال SMART Slate WS200 في النافذة إعدادات Bluetooth. ثم قم بإنشاء اتصال جديد (راجع صفحة ٣٠).

ملاحظة

في حالة توصيل جهاز سجل الأعمال بأكثر من جهاز كمبيوتر، يبحث جهاز سجل الأعمال عن آخر جهاز كمبيوتر تم توصيله عند تشغيل جهاز سجل الأعمال. في حالة توصيل جهاز سجل الأعمال بجهاز كمبيوتر غير الجهاز الذي تم استخدامه آخر مرة مع جهاز سجل الأعمال، فقم بحذف اتصال SMART Slate WS200 في النافذة إعدادات Bluetooth. ثم قم بإنشاء اتصال جديد (راجع صفحة ٣٠).

لتشغيل جهاز سجل الأعمال

قم بتحريك مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل ①. يضيء وامض الطاقة لونًا أخضر ويضيء وامض الحالة لونًا أخضر فاتحًا، مما يشير إلى أن جهاز سجل الأعمال في وضع التشغيل ومتصل بجهاز الكمبيوتر.

استخدام القلم

يتحكم القلم في المؤشر على شاشتك. يحتوي القلم على مفتاح هزاز. لأعلى ولأسفل. إلى جانب ماسحة.

ملاحظات

- يمكنك تغيير وظائف المفتاح الهزاز والماسحة (راجع صفحة ٢٠).
- يمكنك إجراء مهام عامة، مثل الكتابة بالحبر الرقمي ومسحه، عن طريق اختيار أداة من شريحة الرموز (راجع صفحة ١٦).

قم بتحريك القلم بضعة مليمترات فوق مساحة العمل.

لتحريك المؤشر على الشاشة

ملاحظة

يمكنك أيضًا تحريك المؤشر عن طريق لمس القلم وتحريكه على مساحة العمل. للحصول على معلومات حول تعطيل إعداد التحويم، (راجع صفحة ٢٧).

المس مساحة العمل بالقلم.

لإجراء نقرة بزر الماوس الأيسر



اضغط مفتاح الاهتزاز العلوي، ثم المس مساحة العمل بالقلم.	لإجراء نقرة بزر الماوس الأيمن
اضغط مفتاح الجهاز السفلي أثناء لمس القلم وتحريكه على مساحة العمل.	للكتابه بالحبر الرقمي
إذا لم يكن التطبيق الذي تكتب عليه قابلاً للكتابة والحفظ على ملف (وهو غير متكامل مع برنامج SMART Notebook)، فإن أي شيء تكتبه أو ترسمه يظهر على طبقة شفافة فوق التطبيق الحالي. يمكنك إغلاق الطبقة الشفافة بالنقر فوق الزر إغلاق في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.	
اقلب القلم رأساً على عقب، ثم حرك القلم على مساحة العمل.	لمسح الحبر الرقمي
استخدام أزرار جهاز سجل الأعمال	
يحتوي جهاز سجل الأعمال على ثلاثة أزرار فوق مساحة العمل. يمكنك تغيير وظائف هذه الأزرار حتى يتسنى لك الوصول بسهولة إلى الأدوات التي تستخدمها بكثرة (راجع صفحة ٢٠).	
اضغط زر جهاز سجل الأعمال المركزي.	لفتح برنامج SMART Notebook
اضغط زر جهاز سجل الأعمال ذا السهم المتجه ناحية اليسار للانتقال إلى الخلف صفحة واحدة في برنامج SMART Notebook.	للانتقال صفحة واحدة إلى الخلف
اضغط زر جهاز سجل الأعمال ذا السهم المتجه ناحية اليمين للانتقال إلى الأمام صفحة واحدة في برنامج SMART Notebook.	للانتقال إلى الأمام صفحة واحدة



استخدام الأدوات الموجودة على شريحة الرموز

المس بالقلم إحدى الأدوات الموجودة في شريحة رموز الطبقة التحتية. يمكنك إضافة أو إزالة الأدوات أو روابط التطبيقات أو روابط مواقع الويب في لوحة تحكم SMART (راجع صفحة ٢٠).

لاستخدام أداة موجودة على شريحة الرموز

١. المس بالقلم الأداة الموجودة على شريحة الرموز والتي تريد استخدامها. يتغير المؤشر إلى الأداة التي اخترتها.

ملاحظة

تعد المنطقة الموجودة على طول الجانب الأيمن من مساحة عمل جهاز سجل الأعمال مخصصة لاختيار أدوات شريحة الرموز. وإذا لم تكن لديك طبقة تحتية وكنت تلمس هذه المنطقة بالقلم، فاختر إحدى الأدوات.

٢. المس مساحة العمل بالقلم.

التحقق من شحن البطارية

يمكنك التحقق من شحن البطارية في لوحة تحكم SMART Notebook.

للتحقق من شحن البطارية

١. اضغط الرمز SMART Board في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر. ثم اختر لوحة التحكم. تظهر لوحة تحكم SMART Notebook.
٢. اضغط إعدادات أجهزة SMART.

ملاحظة

إذا كان لديك أكثر من منتج SMART متصل بجهاز الكمبيوتر، فاضغط SMART Slate من قائمة الأجهزة.

تظهر حالة شحن البطارية في الركن العلوي الأيمن.

تأمين جهاز سجل الأعمال

يمكنك تأمين جهاز سجل الأعمال وإيقافه عن التفاعل مع جهاز الكمبيوتر والشاشة.

لتأمين جهاز سجل الأعمال

١. اضغط الرمز SMART Board في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر. ثم اختر أدوات SMART أخرى > تأمين ألواح كتابة SMART Slate فقط.
٢. يتعذر على جهاز سجل الأعمال التفاعل مع جهاز الكمبيوتر. وتظهر النافذة تم تأمين ألواح كتابة SMART Slate.


اضغط الرمز انقر لإلغاء التأمين  من النافذة تم تأمين ألواح كتابة SMART Slate. أو

إلغاء تأمين جهاز
سجل الأعمال

اضغط الرمز SMART Board  في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر. ثم اختر أدوات SMART أخرى > إلغاء تأمين ألواح كتابة SMART Slate.

تخزين القلم

يمكنك تخزين القلم في مكان التخزين في الوقت الذي لا تستخدمه فيه.

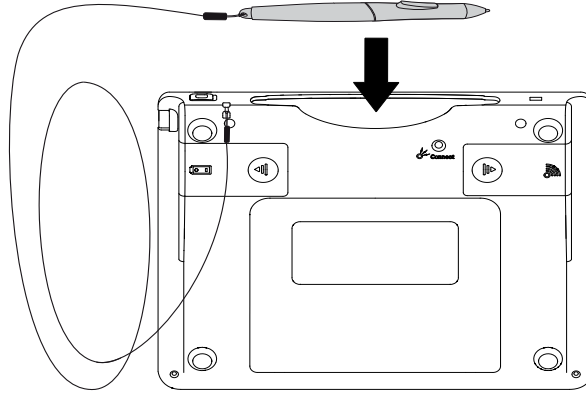

تخزين محول USB اللاسلكي

يمكنك تخزين محول USB اللاسلكي في مكان التخزين في الجزء الخلفي من جهاز سجل الأعمال. توجد لوحة لينة في مكان التخزين تمنع صدور أصوات مزعجة من محول USB اللاسلكي.

تأمين جهاز سجل الأعمال

يحتوي جهاز سجل الأعمال على فتحة أمان Kensington. تسمح باستخدام قفل لتأمين جهاز سجل الأعمال من السرقة.

الفصل الرابع

تخصيص جهاز سجل الأعمال

يشرح هذا الفصل مهام تخصيص جهاز سجل الأعمال:

- تغيير وظائف جهاز سجل الأعمال وأزرار القلم (صفحة ٢٠)
- تخصيص القلم والماسحة (صفحة ٢١)
- تغيير ملمس السن (صفحة ٢١)
- تغيير شريحة الرموز (صفحة ٢٢)
- تخصيص مظهر الطبقة التحتية للصفحة (صفحة ٢٥)
- تغيير الكيفية التي يُكتب بها على الشاشة من خلال جهاز سجل الأعمال (صفحة ٢٦)
- تغيير إعدادات الماوس والإشارات (صفحة ٢٧)

لوحة تحكم SMART Notebook

يمكنك تخصيص العديد من ميزات جهاز سجل الأعمال من لوحة تحكم SMART Notebook. يمكنك تغيير وظائف الأزرار وتغيير أنماط الحبر الرقمي وإنشاء شريحة رموز مخصصة على طبقة تحتية لصفحة وتغيير الميزات الأخرى.

١. اضغط الرمز SMART Board في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر، ثم اختر لوحة التحكم. تظهر لوحة تحكم SMART Notebook.
٢. اضغط إعدادات أجهزة SMART.

ملاحظة

إذا كان لديك أكثر من منتج SMART متصل بجهاز الكمبيوتر، فاضغط SMART Slate من قائمة الأجهزة.

افتح لوحة تحكم
SMART Notebook



تغيير وظائف جهاز سجل الأعمال وأزرار القلم

يمكنك تغيير وظائف أزرار جهاز سجل الأعمال ومفتاح الهزاز وماسحة القلم.

لتغيير وظائف جهاز سجل الأعمال وأزرار القلم

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، استخدم القوائم المنسدلة لاختيار وظيفة الزر التي تريد تغييرها. يمكنك تحديد الخيارات التالية لأزرار جهاز سجل الأعمال:

الوظيفة	الوصف
طباعة صفحة	طباعة صفحة SMART Notebook الحالية.
الصفحة التالية	عرض صفحة SMART Notebook التالية.
الصفحة السابقة	عرض صفحة SMART Notebook السابقة.
مسح الشاشة	مسح صفحة SMART Notebook الحالية.
النقر بزر الماوس الأيمن	إجراء نقرة بزر الماوس الأيمن.
النقر بزر الماوس الأوسط	لإجراء نقرة بزر الماوس الأوسط.
لوحة المفاتيح	بدء لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة.
الأدوات المتنقلة	بدء الأدوات المتنقلة.
برنامج Notebook	بدء برنامج SMART Notebook.
لقطة الشاشة	بدء أدوات لقطة الشاشة.
معطل	عدم تعيين أي وظيفة إلى الزر.
بالنسبة إلى أزرار القلم، يمكنك تحديد أي من الوظائف المسردة أعلاه، أو هذه الأزرار المخصصة للقلم:	
الوظيفة	الوصف
الماسحة	مسح الحبر الرقمي بالقلم.
القلم	كتابة الحبر الرقمي بالقلم.

٢. اضغط موافق لحفظ التغييرات.



تخصيص القلم والماسحة

يمكنك تغيير شفافية الخط واللون وسمك الخط وتأثير التعبئة وكذلك سمك الماسحة.

لتغيير شفافية الخط

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات الأزرار والقلم من القائمة المنسدلة الأولى.
٢. اختر القلم من إحدى قوائم الأقلام المنسدلة، ثم اضغط تخصيص.
٣. يظهر مربع الحوار خصائص.
٤. استخدم شريط التمرير "شفافية الكائن" لتغيير شفافية الخط.
٥. اضغط حفظ خصائص الأداة لحفظ التغييرات.

لتغيير نمط خط الحبر

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات الأزرار والقلم من القائمة المنسدلة الأولى.
٢. اختر القلم من إحدى قوائم الأقلام المنسدلة، ثم اضغط تخصيص.
٣. يظهر مربع الحوار خصائص.
٤. اضغط نمط الخط.
٥. اختر لونًا وسمكًا وأي نمط آخر من أنماط الخطوط.
٦. اضغط حفظ خصائص الأداة لحفظ التغييرات.

لتغيير سمك الماسحة

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات الأزرار والقلم من القائمة المنسدلة الأولى.
٢. اختر الماسحة من إحدى قوائم الأقلام المنسدلة، ثم اضغط تخصيص.
٣. اضغط سمك ماسحة، ثم اضغط موافق لحفظ التغييرات.

تغيير ملمس السن

يمثل ملمس السن مقدار الضغط الذي تحتاج إلى تطبيقه على القلم من أجل تسجيل نقطة اتصال مع جهاز سجل الأعمال. يمكنك زيادة حساسية لمس القلم أو إنقاصها باستخدام شريط التمرير "لمس السن".

لتغيير ملمس سن القلم

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، انتقل إلى شريط التمرير ملمس السن لتغيير ملمس السن.
٢. ثم اضغط موافق لحفظ التغييرات.



تغيير شريحة الرموز

يمكنك إضافة أدوات أو روابط إلى شريحة الرموز الموجودة على الطبقة التحتية، وتغيير رموز الطلب وإزالتها.

إضافة أداة إلى شريحة الرموز

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعداد الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى.
 ٢. اضغط تكوين شريحة الرموز.
 ٣. اختر الأداة التي تريد إضافتها إلى شريحة الرموز الموجودة في العمود "الأدوات المتاحة". ثم اضغط إضافة.
- تظهر الأداة التي اخترتها في العمود "شريط الأدوات الحالي".

ملاحظة

يمكن أن يصل عدد الأدوات ١١ على شريحة الرموز. إذا كان لديك بالفعل ١١ أداة على شريحة الرموز، فيجب إزالة إحدى الأدوات قبل إضافة أخرى.

يمكنك الإضافة من الأدوات التالية من علامة التبويب تشغيل:

الأداة	الوظيفة
 Notebook	بدء برنامج SMART Notebook.
 المسجل	بدء مسجل SMART.
 مشغل الفيديو	بدء مشغل فيديو SMART.
 لوحة المفاتيح	بدء لوحة مفاتيح SMART.
 الأدوات المتنقلة	بدء الأدوات المتنقلة.
 نقطة تركيز الشاشة	بدء أداة نقطة التركيز، والتي تجذب الانتباه إلى إحدى مناطق الشاشة.
 تظليل الشاشة	بدء تظليل الشاشة، والذي يغطي المعلومات الموجودة على الشاشة مما يتيح لك إمكانية الكشف عنها تدريجيًا.
 المؤشر	إدراج مؤشر على الشاشة، والذي يجذب الانتباه إلى المعلومات الموجودة على الشاشة.
 الحاسبة	بدء الحاسبة.
 المكبر	بدء المكبر، والذي يتيح لك إمكانية تكبير منطقة على الشاشة.
 لوحة التحكم	بدء لوحة تحكم SMART Notebook.
 تعليمات	بدء تشغيل تعليمات SMART Notebook.
 تأمين أجهزة Airliner	تأمين ألواح الكتابة من التفاعل مع جهاز الكمبيوتر.

الأداة	الوظيفة
	بدء/إيقاف Senteo Quiz
	بدء أو إيقاف أحد الاختبارات السريعة ببرنامج SMART Response (المعروف سابقًا بالاسم Senteo).
يمكنك إضافة هذه الأدوات من علامة التبويب عام:	
الأداة	الوظيفة
	النقر بزر الماوس الأيمن
	اللمسة التالية للقلم هي نقرة واحدة بزر الماوس الأيمن.
	النقر بزر الماوس الأوسط
	اللمسة التالية للقلم هي نقرة واحدة بزر الماوس الأوسط.
	طباعة...
	فتح مربع الحوار طباعة.
	شريط الأدوات "لقطة الشاشة"
	بدء شريط الأدوات "لقطة الشاشة".
	لقطة ملء الشاشة
	أخذ لقطة شاشة للشاشة بالكامل.
	منطقة الالتقاط
	تتيح لك إمكانية لمس مساحة العمل بالقلم لأخذ لقطة شاشة لإحدى المناطق.
	تراجع
	عكس الإجراء السابق.
	تعليمات
	تشغيل تعليمات حول النافذة النشطة.
	صفحة لأعلى
	عرض صفحة SMART Notebook السابقة.
	صفحة لأسفل
	عرض صفحة SMART Notebook التالية.
يمكنك إضافة هذه الأدوات من علامة التبويب أدوات:	
الأداة	الوظيفة
	اختيار
	اختيار النص والكائنات.
	القلم
	الكتابة بالحبر الرقمي.
	القلم الإبداعي
	رسم خط بألوان قوس قزح ووجوه تعبيرية ونجوم والكثير.
	أداة التمييز
	تمييز بالحبر الرقمي.
	خط
	رسم خط.
	شكل
	إنشاء مجموعة متنوعة من الأشكال.
	الماسحة
	مسح الحبر الرقمي.



١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعداد الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى. ٢. اضغط تكوين شريحة الرموز. ٣. اختر الأداة التي تريد إزالتها من شريحة الرموز الموجودة في العمود "شريط الأدوات الحالي"، ثم اضغط إزالة. تظهر الأداة التي اخترتها في العمود "الأدوات المتاحة".	إزالة أداة من شريحة الرموز
١. من لوحة التحكم، اختر إعداد الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى. ٢. اضغط تكوين شريحة الرموز. ٣. اضغط رابط إلى موقع الويب. يظهر مربع الحوار رابط إلى موقع الويب.... ٤. اكتب عنوان الويب الذي تريد الربط به، ثم اضغط موافق. يظهر الرابط في العمود "شريط الأدوات الحالي".	إضافة رابط إلى شريحة الرموز
١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعداد الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى. ٢. اضغط تكوين شريحة الرموز. ٣. اضغط استعراض. يظهر مربع الحوار فتح. ٤. استعرض وصولاً إلى التطبيق أو المجلد الذي تريد إنشاء اختصار له واختره، ثم اضغط فتح. يظهر الاختصار على شريحة الرموز.	إضافة اختصار إلى تطبيق أو مجلد
١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعداد الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى. ٢. اضغط تكوين شريحة الرموز. ٣. اختر الأداة التي تريد تحريكها، ثم اضغط تحريك لأعلى أو تحريك لأسفل لتغيير موضعها على شريحة الرموز.	استخدام الأدوات الموجودة على شريحة الرموز
١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعداد الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى. ٢. اضغط تكوين شريحة الرموز. ٣. من قائمة "وضع شريحة الرموز" المنسدلة، اختر المكان الذي تريد ظهور شريحة الرموز به.	لتغيير موضع شريحة الرموز



تخصيص مظهر الطبقة التحتية للصفحة

يمكنك تخصيص مظهر الطبقة التحتية وتخطيطها.

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى.

٢. اضغط تخصيص الطبقة التحتية.

٣. حدد مربع الاختيار خطوط أفقية لإضافة خطوط أفقية إلى الخلفية.

٤. حدد مربع الاختيار خطوط رأسية لإضافة خطوط رأسية إلى الخلفية.

لإضافة خطوط إلى خلفية الطبقة التحتية

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى.

٢. اضغط تخصيص الطبقة التحتية.

٣. حدد مربع الاختيار اللون المركزي لتغيير اللون المركزي.

أو


حدد مربع الاختيار لون شريحة الرموز لتغيير لون شريحة الرموز.

يظهر مربع الحوار تحديد اللون.

٤. اختر لوناً من لوح الألوان من بين الألوان الأساسية.

أو

قم بتحريك شريط التمرير وشعيرة التصويب الألوان لإنشاء لون مخصص. اضغط إضافة إلى الألوان المخصصة. ثم اختر اللون.

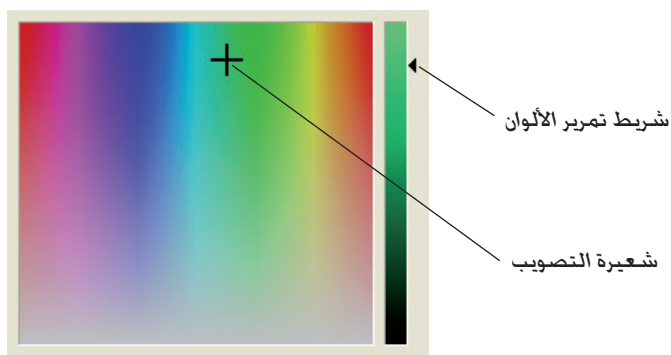

٥. اضغط موافق.

يتغير لون مركز الطبقة التحتية.



إدراج صورة إلى الطبقة التحتية

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات الطبقة التحتية وشريحة الرموز من القائمة المنسدلة الأولى.
٢. اضغط تخصيص الطبقة التحتية.
٣. ضمن خصائص الصورة، اضغط إضافة.
- يظهر مربع الحوار فتح.
٤. قم بالاستعراض وصولاً إلى ملف الصفحة التي تريد إدراجها إلى الطبقة التحتية، ثم اخترها.
٥. اضغط فتح.
- تظهر الصورة في مركز الطبقة التحتية.
٦. قم بتحريك شريط التمرير الشفافية لضبط شفافية الصورة.
٧. حدد وضع الصورة (إما مركزية أو ممتدة) من قائمة الوضع المنسدلة.
٨. اضغط موافق.

تغيير الكيفية التي يُرسم بها على الشاشة من خلال جهاز سجل الأعمال

افتراضياً، تمثل مساحة عمل جهاز سجل الأعمال شاشة واحدة. إذا كان لديك أكثر من شاشة، فيمكنك اختيار الشاشة التي تريد أن تمثلها مساحة العمل، أو يمكنك جعل مساحة العمل تمثل شاشتين.

لتغيير الكيفية التي يُرسم بها على الشاشة من خلال جهاز سجل الأعمال

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات التوجيه/المحاذاة من القائمة المنسدلة الأولى.
٢. القائمة المنسدلة الثانية، اختر أحد الإعدادات التالية:

الإعداد	الوظيفة
الشاشة الأولى	تمثل مساحة عمل جهاز سجل الأعمال الشاشة الأولى.
الشاشة الثانية	تمثل مساحة عمل جهاز سجل الأعمال الشاشة الثانية.
سطح بأكمله	تمثل مساحة عمل جهاز سجل الأعمال كلا الشاشتين.

٣. اضغط موافق لحفظ التغييرات.



تغيير إعدادات الماوس والإشارات

يمكنك تغيير إعدادات الماوس والإشارات من جهاز سجل الأعمال.

لتغيير إعدادات الماوس والإشارات الخاصة بجهاز سجل الأعمال

١. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات الماوس والإشارات من القائمة المنسدلة الأولى. يمكنك تغيير الإعدادات التالية:

الإعدادات	الوظيفة
منطقة النقر المزدوج	يمكنك زيادة أو تقليل المساحة التي يتم تسجيلها بمجرد النقر المزدوج. للحصول على منطقة نقر مزدوج صغيرة، تأكد من أن القلم الثاني يلمس نفس البقعة الموجودة على مساحة العمل التي يلمسها القلم الأول. إن من الصعب إجراء نقر مزدوج، فقم بزيادة منطقة النقر المزدوج. انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد منطقة الاختبار في حالة فتح المجلد. تكون منطقة النقر المزدوج ملائمة.
تمكين مساعدة الماوس	يقدم لك الإعداد "مساعدة الماوس" العون في تحريك المؤشر إلى الكائنات القابلة للنقر على الشاشة، مثل الزر "إغلاق" وأشرطة التمرير.
تمكين التحويم	يعد إعداد التحويم هو إعداد القلم الافتراضي ويتيح لك إمكانية تحريك المؤشر على الشاشة دون لمس مساحة العمل بالقلم. يمكنك تعطيل إعداد التحويم من خلال مسح تحديد مربع الاختيار تمكين التحويم.
لتحريك المؤشر عند تعطيل إعداد التحويم، المس جهاز سجل الأعمال بالقلم، ثم قم بتحريك القلم على مساحة العمل.	
تمكين إشارات اللمسة الواحدة	يمكنك استخدام إشارات اللمسة الواحدة، مثل النقر بزر الماوس الأيمن (عند لمس مساحة العمل بالقلم وتثبيته عليها، فأنت تقوم بإجراء نقر بزر الماوس الأيمن).
تمكين الرسائل المنبثقة	تظهر الرسائل المنبثقة عند تحديد أداة النقر بزر الماوس الأيمن أو عند مسح الحبر الرقمي.

٢. اضغط موافق لحفظ التغييرات.





الفصل الخامس

استكشاف المشكلات وإصلاحها

يشرح هذا الفصل الموضوعات التالية المتعلقة باستكشاف المشكلات وإصلاحها:

- تحديد ما إذا كان جهاز سجل الأعمال متصلاً بجهاز الكمبيوتر (صفحة ٢٩)
- إعادة إنشاء الاتصال اللاسلكي (صفحة ٣٠)
- حذف اتصال لاسلكي وإنشاء اتصال جديد (صفحة ٣٠)
- فهم حالات وامض جهاز سجل الأعمال (صفحة ٣١)
- استكشاف مشكلات القلم وإصلاحها (صفحة ٣٢)

تحديد ما إذا كان جهاز سجل الأعمال متصلاً بجهاز الكمبيوتر

في حالة عدم استجابة جهاز الكمبيوتر إلى جهاز سجل الأعمال SMART Slate، فتتحقق مما إذا كان جهاز سجل الأعمال متصلاً بجهاز الكمبيوتر أم لا.

اضغط ضغطاً مزدوجاً على الرمز Bluetooth في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر. تظهر النافذة إعدادات Bluetooth.

لتحديد ما إذا كان جهاز سجل الأعمال متصلاً



إذا كان جهاز سجل الأعمال متصلاً بجهاز الكمبيوتر، فسوف ترى رمز "SMART Slate WS200" التالي:



إذا كان جهاز سجل الأعمال غير متصل بجهاز الكمبيوتر، فسوف ترى رمز "SMART Slate WS200" التالي:

أو

يمكنك تحديد ما إذا كان جهاز سجل الأعمال متصلاً عن طريق لون الرمز "Bluetooth". يوضح الجدول التالي معاني الألوان المختلفة للرمز "Bluetooth":

الوصف	رمز Bluetooth
يتعرف جهاز الكمبيوتر على محول USB اللاسلكي. وجهاز سجل الأعمال متصل بجهاز الكمبيوتر.	
يتعرف جهاز الكمبيوتر على محول USB اللاسلكي. ولكن جهاز سجل الأعمال غير متصل بجهاز الكمبيوتر.	
لا يتعرف جهاز الكمبيوتر على محول USB اللاسلكي. وجهاز سجل الأعمال غير متصل بجهاز الكمبيوتر.	

أو

إذا كان جهاز سجل الأعمال متصلاً بجهاز الكمبيوتر. يظهر SMART Slate في قائمة الأجهزة في لوحة تحكم SMART Notebook.

إعادة إنشاء الاتصال اللاسلكي

في حالة إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر أثناء اتصال SMART Slate لاسلكيًا. فسيتعذر على جهاز الكمبيوتر العثور على جهاز سجل الأعمال وسيضيء وامض حالة جهاز سجل الأعمال باللون الكهرماني.

إعادة إنشاء الاتصال اللاسلكي

بعد بدء جهاز الكمبيوتر. اضغط أحد الأزرار القابلة للتخصيص على جهاز سجل الأعمال. تتم إعادة توصيل جهاز سجل الأعمال. ويضيء وامض حالة جهاز سجل الأعمال باللون الأخضر.

حذف اتصال لاسلكي وإنشاء اتصال جديد

إذا تعذر إعادة إنشاء اتصال لاسلكي. فقم بحذف اتصال SMART Slate WS200 من النافذة إعدادات Bluetooth. ثم قم بإنشاء اتصال لاسلكي جديد.

لإنشاء اتصال لاسلكي وحذفه

1. اضغط ضغطًا مزدوجًا على الرمز Bluetooth في منطقة الإعلام بجهاز الكمبيوتر. تظهر النافذة إعدادات Bluetooth.
2. اختر الرمز SMART Slate WS200. ثم اضغط حذف.
3. اضغط نعم.
4. قم بتشغيل جهاز سجل الأعمال. ثم اضغط الزر اتصال.
5. اضغط اتصال جديد من النافذة إعدادات Bluetooth.

يظهر معالج إضافة اتصال جديد.

١. حدد مربع الاختيار **الوضع السريع** واضغط **التالي**. ثم أكمل خطوات المعالج.

ملاحظة

في حالة ظهور مربع حوار يطالبك بإدخال مفتاح مرور، اكتب **0000** في منطقة مفتاح المرور، ثم اضغط **التالي**.

عند اتصال جهاز سجل الأعمال بجهاز الكمبيوتر لاسلكيًا، يتوقف وامض الحالة الموجود على جهاز سجل الأعمال عن الوميض باللون الكهرماني ويضيء لوناً أخضر.

فهم حالات وامض جهاز سجل الأعمال

يوضح الجدول التالي حالات وامض الطاقة:

حالة وامض الطاقة	الوصف
أخضر	البطارية مشحونة شحناً كاملاً.
أو	كابل شحن USB متصل بجهاز الكمبيوتر ويتم تشغيل جهاز الكمبيوتر عن طريق جهاز سجل الأعمال.
كهرماني ووميض كهرماني	شحن البطارية منخفض. قم بتوصيل كابل شحن USB لشحن البطارية.
أحمر ووميض أحمر	البطارية فارغة تماماً من الشحن. قم بتوصيل كابل شحن USB لشحن البطارية.
إيقاف	البطارية غير متصلة. افحص مكان البطارية وتأكد من أن البطارية مثبتة بشكل مناسب.
أو	من أن فيلم عزل البطارية موجود في مكان البطارية. إزالة فيلم عزل البطارية (راجع صفحة ٧).

يوضح الجدول التالي حالات وامض الحالة:

حالة وامض الحالة	الوصف
أخضر	جهاز سجل الأعمال متصل بجهاز الكمبيوتر.
أخضر غامق	القلم يلمس مساحة العمل.
وميض أخضر	يبحث جهاز سجل الأعمال عن جهاز الكمبيوتر لإنشاء اتصال لاسلكي.
كهرماني	جهاز سجل الأعمال موصل للتو بجهاز الكمبيوتر، ولكن الاتصال اللاسلكي مفقود.

استكشاف مشكلات القلم وإصلاحها

إذا صادفتك مشكلات تتعلق باستخدام القلم، ارجع إلى الجدول التالي:

العلامة	الحل
يتعذر استخدام القلم للاختيار أو الكتابة على شاشة القلم التفاعلية.	قم بتليين ملمس رأس القلم. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات أجهزة SMART > إعدادات الأزرار والقلم. ثم قم بضبط شريط التمرير لملمس السن.
أو	
عند الكتابة أو الرسم بالقلم، يظهر مؤشر بدلاً من الحبر الرقمي.	
تعذر إجراء النقر المزدوج.	قم بضبط منطقة النقر المزدوج. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات أجهزة SMART > إعدادات الماوس. ثم قم بضبط إعداد الماوس.
يتعذر استخدام مفتاح الهزاز.	- تأكد من أن زر مفتاح الهزاز لأعلى ولأسفل قد تم تعيينهما إلى الوظائف اللتين تريدهما. من لوحة تحكم SMART Notebook، اختر إعدادات أجهزة SMART > إعدادات الأزرار والقلم. ثم اختر الوظائف من القوائم المنسدلة. - إذا استمرت المشكلة، فقم بإجراء اتصال مع الدعم الفني لشركة SMART.

ملحق أ

التوافق البيئي للأجهزة

تدعم شركة SMART Technologies الجهود العالمية الرامية إلى ضمان تصنيع المعدات الإلكترونية وبيعها والتخلص منها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

اللوائح المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (تعليمات WEEE الرسمية)

تنطبق اللوائح المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية على جميع المعدات الكهربائية والإلكترونية المباعة في الاتحاد الأوروبي.

عند التخلص من أي معدات كهربائية أو إلكترونية، بما في ذلك منتجات شركة SMART، فنحن نشجع على إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية على نحو سليم عندما تنتهي حياتها. إذا كنت في حاجة إلى مزيد من المعلومات، فيرجى الاتصال بالموزع أو بشركة SMART Technologies للحصول على معلومات حول وكالة إعادة التدوير التي ينبغي الاتصال بها.

حظر المواد الخطرة (تعليمات RoHS الرسمية)

إن هذا المنتج متوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر المواد الخطرة (RoHS) الرسمية 2002/95/EC.

ومن ثم، فإن هذا المنتج أيضاً يتوافق مع اللوائح الأخرى التي ظهرت في مختلف المناطق الجغرافية، والتي تشير إلى تعليمات RoHS الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

البطاريات

تعد البطاريات محكومة في العديد من البلدان. استشر الموزع لمعرفة كيفية إعادة تدوير البطاريات المستخدمة.

التعبئة والتغليف

لدى العديد من البلدان لوائح تقيد استخدام معادن ثقيلة معينة في تعبئة المنتجات وتغليفها. تتماشى عملية التعبئة والتغليف التي تتبعها شركة SMART Technologies لشحن منتجاتها مع القوانين السارية للتعبئة والتغليف.

الأجهزة الإلكترونية المغطاة

تصنف العديد من الولايات المتحدة الشاشات على أنها أجهزة إلكترونية مغطاة وتعمل على تنظيم التخلص منها. تلبى المنتجات الملائمة المقدمة من شركة SMART Technologies متطلبات اللوائح المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية المغطاة.

اللوائح الصينية المتعلقة بمنتجات المعلومات الإلكترونية

تنظم الصين المنتجات التي يتم تصنيفها على أنها منتجات معلومات إلكترونية. تدرج منتجات شركة SMART Technologies تحت هذا التصنيف وتلبي متطلبات لوائح الصين المتعلقة بمنتجات المعلومات الإلكترونية.

قانون تحسين سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة

سنت الولايات المتحدة قانون تحسين سلامة المنتجات الاستهلاكية الذي يحد من محتوى الرصاص (Pb) في المنتجات. وتلتزم شركة SMART Technologies بهذه المبادرة.

ملحق ب دعم العملاء

الدعم والمعلومات عبر الإنترنت

يرجى زيارة www.smarttech.com/support لعرض وتنزيل كل من دلائل المستخدم، والتلميحات العملية، ومقالات استكشاف المشكلات وإصلاحها، والبرامج وغيرها.

التدريب

للحصول على مواد تدريبية ومعلومات حول خدمات التدريب التي نقدمها، يرجى زيارة www.smarttech.com/trainingcenter.

الدعم الفني

إذا واجهتك أي مشكلة مع أحد منتجات SMART، يرجى الاتصال بالموزع المحلي الخاص بك قبل الاتصال بالدعم الفني لشركة SMART، حيث إن الموزع المحلي الخاص بك بإمكانه حل أغلب المشكلات بدون تأخير.

ملاحظة

لتحديد موقع الموزع المحلي الخاص بك، يرجى زيارة www2.smarttech.com/st/en-US/Where+to+Buy

تشتمل جميع منتجات SMART على الدعم عبر الإنترنت والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني:

الإنترنت www.smarttech.com/contactsupport

الهاتف +١.٤٠٣.٢٢٨.٥٩٤٠ أو

الرقم المجاني ١.٨٦٦.٥١٨.٦٧٩١ (الولايات المتحدة/كندا)

(من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة الخامسة صباحًا حتى السادسة مساءً بالتوقيت الجبلي)

الفاكس +١.٤٠٣.٨٠٦.١٢٥٦

البريد الإلكتروني support@smarttech.com

الشحن وحالة الإصلاح

اتصل بمجموعة "تصريح إرجاع البضاعة" التابعة لشركة SMART، الاختيار ٤، ١.٨٦٦.٥١٨.٦٧٩١، للمشكلات المتعلقة بأضرار الشحن والأجزاء المفقودة وحالة الإصلاح.

استفسارات عامة

العنوان
SMART Technologies
3636 Research Road NW
Calgary, AB T2L 1Y1
CANADA

مركزية الهواتف
الرقم المجاني ١.٨٨٨.٤٢ SMART (الولايات المتحدة/كندا)
+١.٤٠٣.٢٤٥.٠٣٣٣ أو
الفاكس
+١.٤٠٣.٢٢٨.٢٥٠٠
البريد الإلكتروني
info@smarttech.com

الضمان

يحكم ضمان المنتج شروط وأحكام "الضمان المحدود للمعدات" المقدم من شركة SMART المرفق مع منتج SMART في وقت الشراء.

التسجيل

حتى تتمكن من تقديم المساعدة إليك، يرجى التسجيل عبر الإنترنت على
www.smarttech.com/registration



الرقم المجاني ١٠٨٦٦٠٥١٨٠٦٧٩١ (الولايات المتحدة/كندا)
أو +١٠٤٠٣٠٢٢٨٠٥٩٤٠
www.smarttech.com

SMARTTM