

Technische Daten


LightRaise™

Projektorsteuerung (XCP)

Modell SLR-XCP

Maße

Größe	256 mm B × 42 mm H × 70 mm T (10" × 2 5/8" × 2 3/4")
Gewicht	1 kg (2 lb. 3 oz.)
Versandmaße	455 mm B × 150 mm H × 480 mm T (18" × 6" × 19")
Versandgewicht	1,9 kg (4 lbs. 3 oz.)

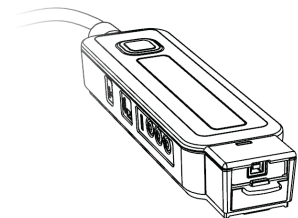

Alle Maßangaben mit einer Toleranz von +/- 3 mm (1/8"). Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von +/- 2 kg (0,5 lb.).

Standardmerkmale

Verbindungen	• SMART Connect USB-B-Buchse für einen All-in-One-Audio-, Video- und Datenanschluss mithilfe der DisplayLink™-Technologie • Eingelassener Multistift-Steckverbinder für den Anschluss des VGA + USB-Adapters oder des HDMI™ + USB-Adapters • 4-pol. Steckverbinder für die Raumsteuerung • RCA Composite Videoeingangsbuchse und Audioeingangs- und -ausgangsbuchsen für den VGA-Eingang (für Peripheriegeräte, wie einen DVD/Blu-ray Player)
Kabel	Das angeschlossene XCP-Kabelbaumkabel umfasst alle Kabel, die Sie für den Anschluss des XCPs am Projektor benötigen. Sie müssen jedoch die erforderlichen Eingangskabel für Ihre Geräte bereitstellen.

TECHNISCHE DATEN

LightRaise Projektorsteuerung (XCP) – Modell SLR-XCP

Ein/Aus-Taste

Tippen Sie auf die **Netztaste**, um den Projektor ein- bzw. auszuschalten. Die Taste leuchtet folgendermaßen auf, um den Projektorstatus anzuzeigen:

Farbe	Projektorstatus
Leuchtet dauerhaft grün	Der Projektor ist eingeschaltet
Leuchtet dauerhaft gelb	Ihr Projektor befindet sich im Standby-Modus
Blinkt grün	Der Projektor fährt gerade hoch
Blinkt gelb	Der Projektor kühlt ab, bevor er in den Standby-Modus wechselt
Leuchtet nicht	Der Projektor ist ausgeschaltet

Lautstärkeregler

Der XCP verfügt über die folgenden Lautstärkeregler:

- Lautstärkestreifen: Erhöhen bzw. verringern Sie die Lautstärke durch Tippen, Tippen und Halten oder durch Wischen. Die Helligkeit des Lautstärkestreifens nimmt mit der Erhöhung der Lautstärke zu.
- Stumm schalten: Tippen Sie, um die Audiowiedergabe aus den integrierten Projektorlautsprechern stummzuschalten. Die Taste „Stumm schalten“ wird gelb, wenn sie aktiviert wird.
- Die Taste „A/V stumm schalten“: Tippen Sie darauf, um das aktuelle Bild „einzufrieren“ und die Audiowiedergabe des Projektors stummzuschalten. Die Taste „A/V stumm schalten“ wird gelb, wenn sie aktiviert wird.

Eingangsschalter

Tippen Sie auf den Eingangsschalter, um durch die unterstützten Eingabemodi zu wechseln. Je nachdem, welcher Adapter am XCP angeschlossen ist, variieren die unterstützten Eingangsmodi wie folgt:

Adapter angeschlossen	Eingangsmodi verfügbar
Kein Adapter	SMART Connect oder Composite
VGA + USB-Adapter	VGA oder Composite
HDMI + USB-Adapter	HDMI oder Composite

LEDs für den aktiven Eingang

Der XCP verfügt über zwei Eingangs-LEDs. Die LED an der Seite des XCPs gibt an, wann die seitlichen Composite-Anschlüsse aktiviert sind. Die LED unten an der Vorderseite des XCPs gibt an, wann der SMART Connect aktiviert ist.

HDCP

Der XCP unterstützt die HDCP-Verschlüsselung eines beliebigen Quellgerätes, das unter Verwendung des HDMI-Adapters angeschlossen ist.

Firmware

Sie können das Upgrade der Firmware über eine USB-Verbindung mit einem Computer durchführen, auf dem der SMART Product Updater (SPU) installiert ist.

Halterung für die Wandmontage

Eine Halterung mit zwei Schrauben, die einen wandmontierten XCP trägt.

TECHNISCHE DATEN

LightRaise Projektorsteuerung (XCP) – Modell SLR-XCP

Stromversorgung	Der XCP wird vom Projektor über einen 4 pol. Mini-DIN 5V/2A-Netzstecker am XCP-Kabelbaumkabel mit Strom versorgt.
Einhaltung der Umweltschutzaufgaben	China EIP; EU REACH, RoHS, WEEE, Verpackung und ErP Standby; US-Verpackung und Konfliktmineralien
Regulatorische Zertifizierung	UL (US/Kanada), CE, CB, TUV-GS, IC, FCC, C-Tick, GOST-R, NOM, PSB, PSE
Garantie	Der XCP hat eine eingeschränkte Gerätegarantie von 3 Jahren. Weitere Angaben dazu erhalten Sie im Garantiedokument.
Taste „Zurücksetzen“	Die Taste „Zurücksetzen“ befindet sich in einer Aussparung. Sie kann mit einem dünnen Gegenstand, wie einem Stift, betätigt werden.

Installation

Die Installationsanweisung ist im Lieferumfang enthalten und ist zudem online verfügbar (siehe das *Kurzverbindungsbandbuch für den XCP am SLR60wi* unter smarttech.com/kb/170431).

Lagerungs- und Betriebsbedingungen

Lagertemperatur	-20 °C bis 50 °C bei 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C bei 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

SMART Bestellnummern

SLR-XCP	LightRaise Projektorsteuerung (XCP)
1017342	Halterung für die Wandmontage


Optionales Zubehör

1020516	RS-232-Adapterkabel
1017070	HDMI + USB-Adapter
1017071	VGA + USB-Adapter

TECHNISCHE DATEN

LightRaise Projektorsteuerung (XCP) – Modell SLR-XCP

Maße

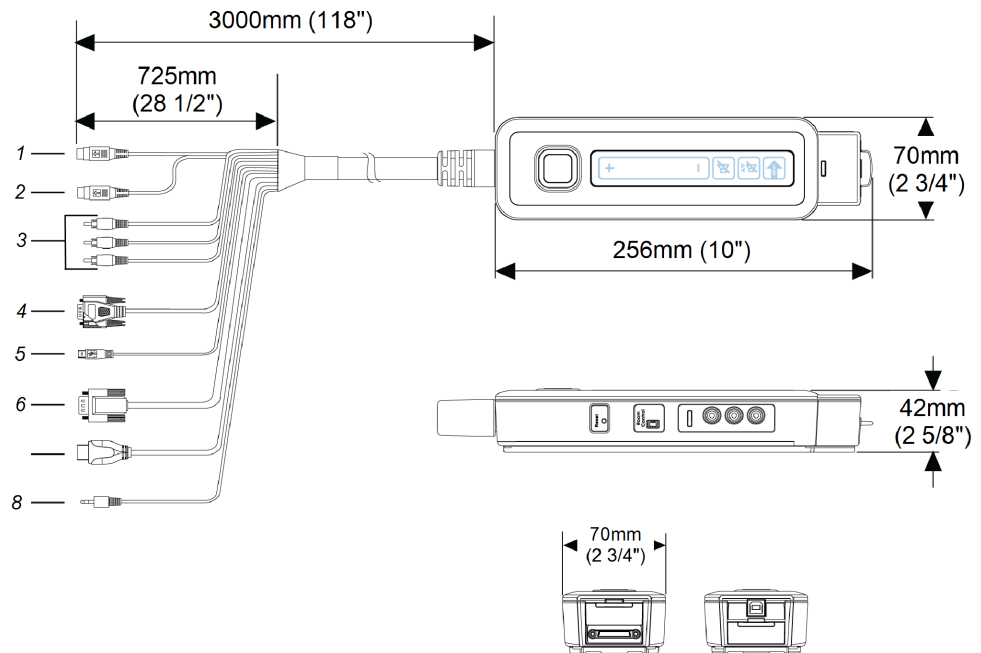

Zahl	Details
1	4-pol. Steckverbinder für die Raumsteuerung
2	DC 5V 2A-Netzstecker
3	RCA-Composite-Videoeingang und linker und rechter RCA-Audioeingang
4	DB9 RS-232F-Steckverbinder
5	Touch USB-Steckverbinder
6	VGA-Steckverbinder
7	HDMI-Steckverbinder
8	3,5-mm-Stereo-Telefonbuchse für den Audio-Line-Ausgang

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. LightRaise, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder in anderen Ländern. HDMI ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von HDMI Licensing LLC. Alle anderen Produkte und Firmennamen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und dessen Verwendung werden von einem oder mehreren der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 03/2013.