

SMART Slate WS200

Guía del usuario

Registro del producto

Si registra su producto SMART, le enviaremos notificaciones sobre las nuevas características y actualizaciones del software.

Regístrese en línea en www.smarttech.com/registration.

Tenga la siguiente información a mano en caso de que deba llamar a la Asistencia Técnica de SMART.

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Advertencia de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente de aquél del que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso de precaución de la FCC

Todo cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Aviso sobre exposición a radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de operación específicas para garantizar el cumplimiento de las normas de exposición a RF. Este transmisor no se debe colocar en la misma ubicación ni debe funcionar junto con otra antena o transmisor.

Enunciado de IC

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Aviso de marcas

El logotipo de SMART, SMART Board y smarttech son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y en otros países. La marca nominativa Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. SMART Technologies ULC utiliza tal marca bajo licencia. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Aviso de copyright

©2010 SMART Technologies ULC. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir, transmitir, transcribir o almacenar en un sistema de recuperación, ni traducirse a ningún idioma, de ninguna forma y por ningún medio, sin el consentimiento previo expresado por escrito de SMART Technologies ULC. La información suministrada en este manual puede ser modificada sin notificación previa y no representa compromiso alguno por parte de SMART.

Patente No. US6320597; US6326954; US6741267; US7151533; US7499033; CA225230. Otras patentes en trámite.

Información importante

ADVERTENCIAS

- No perforo, aplaste, caliente ni desarme la batería; no la exponga al fuego ni a ningún líquido, no provoque cortocircuitos de sus terminales, ni la someta a ningún otro tipo de abuso porque ésta podría explotar o encenderse y causar lesiones personales o incendios.
- Si la batería presenta una fuga, asegúrese de que el fluido no le entre en los ojos. En tal caso, enjuague de inmediato el ojo afectado con agua corriente y procure atención médica.
- No instale la batería al revés ni invierta su polaridad. No instale otros tipos de batería en la Tableta inalámbrica SMART Slate WS200. Estas acciones pueden provocar daños a la tableta y lesiones personales o un incendio.
- Si la tableta SMART Slate WS200 se calienta demasiado o emite un olor inusual mientras la batería se está cargando, desconecte de inmediato el cable de carga de la tableta y apague la tableta.
- Al desechar la batería de ion litio, tape los terminales con cinta adhesiva para impedir el contacto posible con material conductor. Como precaución adicional, no transporte la batería junto con material conductor. Si la batería entra en contacto con material conductor, podría provocarse un cortocircuito y causar lesiones personales o un incendio.
- Cuando las reglamentaciones exijan apagar los dispositivos inalámbricos, por ejemplo, en aeronaves comerciales, asegúrese de que la SMART Slate WS200 esté apagada y que no se pueda encender accidentalmente.
- No utilice la SMART Slate WS200 en un entorno de sistema de control de instalación o de otro tipo que demande elevada confiabilidad, o donde el uso de un dispositivo inalámbrico pueda provocar interferencia; la tableta puede interferir con el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos o hacer que éstos funcionen incorrectamente, o bien otros dispositivos inalámbricos pueden interferir con la tableta o hacer que ésta funcione incorrectamente. En aquellos lugares donde su uso esté prohibido, apague la tableta para impedir que interfiera o provoque que otros dispositivos electrónicos funcionen mal. SMART no acepta ninguna responsabilidad por daños directos o consecuentes.

Contenido

1	Visión general	1
	Acerca de su SMART Slate WS200	1
	Rotulador con cordón de sujeción.....	2
	Cable de carga USB	2
	Adaptador USB inalámbrico	3
2	Preparación de la tableta SMART Slate	5
	Acoplar el cordón del rotulador	6
	Retirar la lámina de aislamiento de la batería	7
	Cargar la tableta.....	8
	Instalar el adaptador USB inalámbrico.....	8
	Crear una conexión inalámbrica con la computadora	9
	Instalar los Controlares para productos SMART.....	10
	Instalar un documento de base impreso	10
	Conectar la SMART Slate con adaptadores inalámbricos incorporados o de terceros	12
3	Uso de la tableta	13
	Acerca del espacio de trabajo	13
	Encender y conectar la tableta.....	14
	Usar el rotulador.....	14
	Usar los botones de la tableta.....	15
	Usar las herramientas de la barra de iconos.....	16
	Comprobar la carga de la batería.....	16
	Bloquear la tableta	16
	Guardar el rotulador	17
	Guardar el adaptador USB inalámbrico	17
	Inmovilizar la tableta	17

4	Personalización de la tableta	19
	El panel de control de SMART Notebook	19
	Cambiar las funciones de los botones de la tableta y del rotulador	20
	Personalizar el rotulador y el borrador	21
	Cambiar la sensibilidad de la punta	21
	Cambiar la banda de iconos	22
	Personalizar el aspecto del documento de base impreso	25
	Modificar la forma en que la tableta se correlaciona con la pantalla	26
	Cambiar la configuración del mouse y de las acciones	27
5	Solución de problemas	29
	Determinar si la tableta está conectada a la computadora	29
	Restablecer la conexión inalámbrica	30
	Eliminar una conexión inalámbrica y crear una nueva	30
	Significado de los estados de los indicadores LED de la tableta	31
	Solucionar problemas del rotulador	32
A	Cumplimiento de requisitos ambientales de hardware	33
	Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva WEEE)	33
	Restricción sobre ciertas sustancias peligrosas (Directiva RoHS)	33
	Baterías	34
	Embalaje	34
	Dispositivos electrónicos cubiertos	34
	Reglamentaciones sobre productos electrónicos de informática de China ...	34
	Ley de mejoramiento de la seguridad de productos para consumidores de EE.UU.	34
B	Asistencia al cliente	35
	Información y asistencia técnica en línea	35
	Capacitación	35
	Asistencia técnica	35

Estado de envíos y reparaciones	36
Preguntas generales.....	36
Garantía.....	36
Registro	36


Capítulo 1


Visión general

Acerca de su SMART Slate WS200

La SMART Slate se conecta de forma inalámbrica a la computadora y a una pizarra interactiva SMART Board™ permitiéndole escribir notas, utilizar programas y realizar las operaciones normales de computadora a una distancia de hasta 10 metros (32 pies).


- Puede personalizar un documento de base impreso con una banda de iconos de las herramientas y vínculos que utiliza con mayor frecuencia.
- También puede modificar la función de los tres botones de la tableta inalámbrica.
- Puede guardar el rotulador en el compartimiento pertinente mientras no lo usa.
- Puede usar el compartimiento de almacenamiento de la parte posterior de la tableta para guardar el adaptador USB mientras no lo usa.
- Puede usar la ranura de seguridad Kensington® para inmovilizar la tableta cuando no la usa.

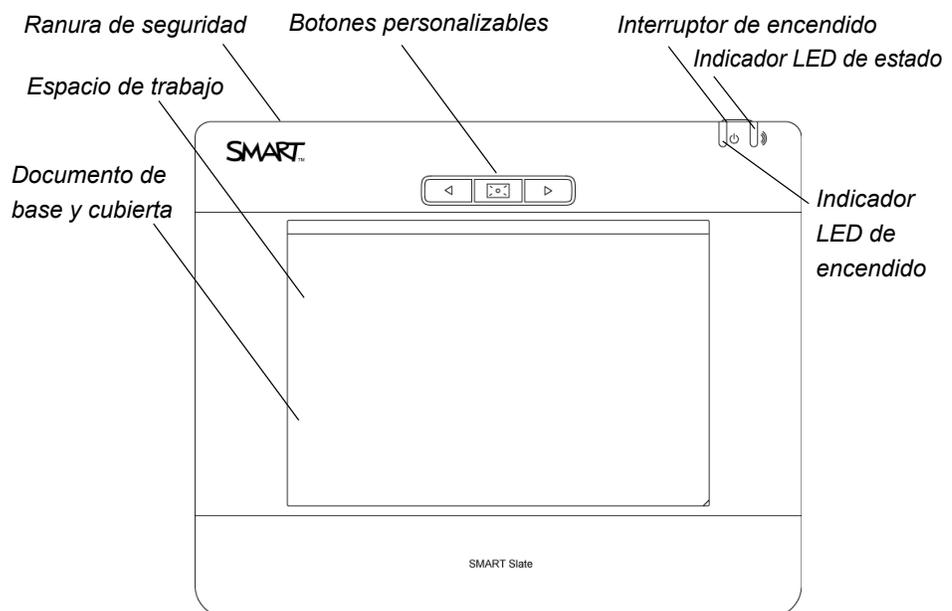

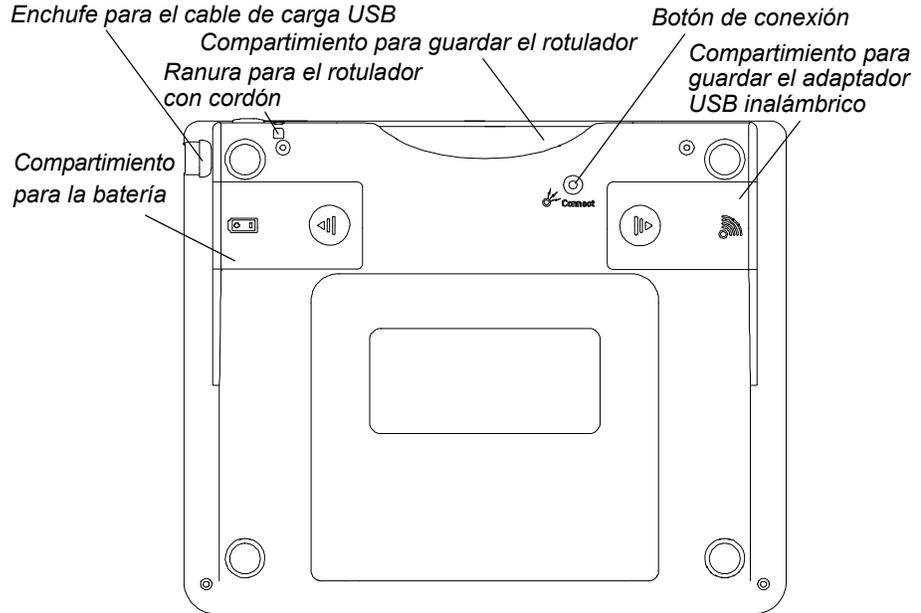


Rotulador con cordón de sujeción

El rotulador controla el puntero en la pantalla. Mueva el rotulador sobre el espacio de trabajo de la tableta inalámbrica para mover el puntero. Cuando usted toca la tableta con el rotulador, ésta registra el punto de contacto como un clic con el botón principal del mouse. Toque la tableta con el rotulador para escribir notas y usar programas de computación. El rotulador cuenta con un interruptor basculante y un borrador que se pueden personalizar. El cordón mantiene el rotulador sujeto a la tableta para que no se pierda.

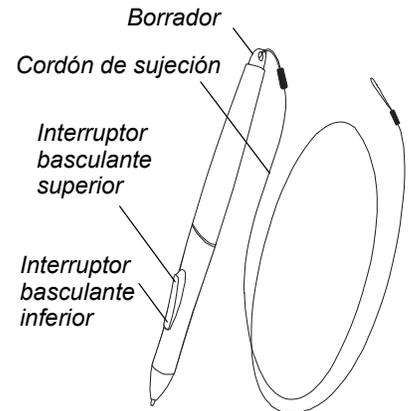

Cable de carga USB

Puede cargar la tableta conectándola a la computadora mediante el cable USB de carga. La tableta viene con una batería de ion litio instalada. La carga completa de la batería tarda unas seis horas y la carga dura más de 24 horas.

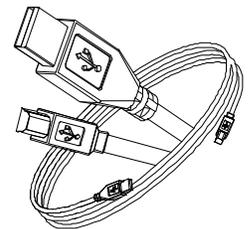


Adaptador USB inalámbrico

Puede adquirir la tableta con un adaptador USB inalámbrico y un CD de instalación. El adaptador USB utiliza tecnología Bluetooth® para establecer una conexión inalámbrica entre la tableta y la computadora.

*CD de
instalación*

*Adaptador USB
inalámbrico*

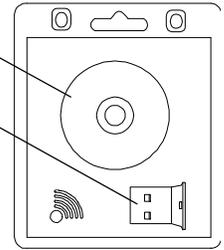

Capítulo 2

Preparación de la tableta SMART Slate

Hay algunas tareas que debe realizar antes de usar la tableta. Este capítulo describe las siguientes tareas previas:


- Acoplar el cordón del rotulador (página 6)
- Retirar la lámina de aislamiento de la batería (página 7)
- Cargar la tableta (página 8)
- Instalar el adaptador inalámbrico USB (página 8)
- Crear una conexión inalámbrica con la computadora (página 9)
- Instalar los Controladores para productos SMART en la computadora (página 10)
- Instalar un documento de base impreso (página 10)
- Conectar la tableta mediante adaptadores inalámbricos incorporados o de terceros (página 12)

Acoplar el cordón del rotulador

El cordón mantiene el rotulador sujeto a la tableta para que no se pierda.


Para acoplar el cordón al rotulador

1. Enhebre uno de los ojalillos del cordón por el orificio del extremo del rotulador.
2. Haga pasar el otro ojalillo por el primero tal como se muestra en el diagrama y, a continuación, jale del cordón para que el primer ojalillo quede bien ajustado.

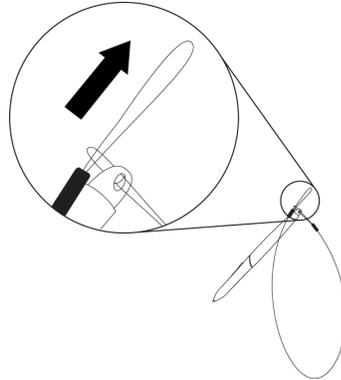

Para acoplar el cordón a la tableta

1. Haga pasar el otro ojalillo del cordón a través de la ranura de la tableta.
2. Haga pasar el rotulador con el cordón adjunto a través del ojalillo, tal como se muestra en el diagrama siguiente y, a continuación, jale del cordón hasta que el ojalillo quede bien ajustado.

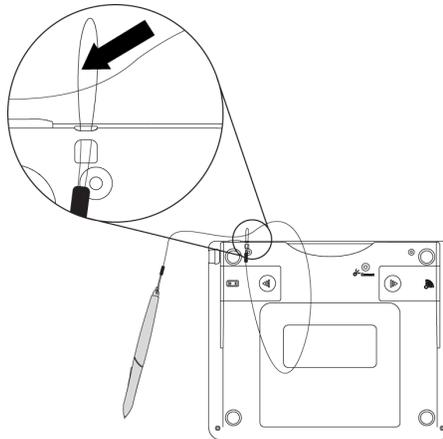


Retirar la lámina de aislamiento de la batería


La tableta viene con una batería de ion litio instalada. Dentro del compartimiento para la batería hay una pequeña lámina de aislamiento que impide que la batería se descargue. Retire la lámina antes de cargar y usar la tableta.

Para quitar la lámina de aislamiento

1. Retire la cubierta del compartimiento y, a continuación, extraiga la batería.

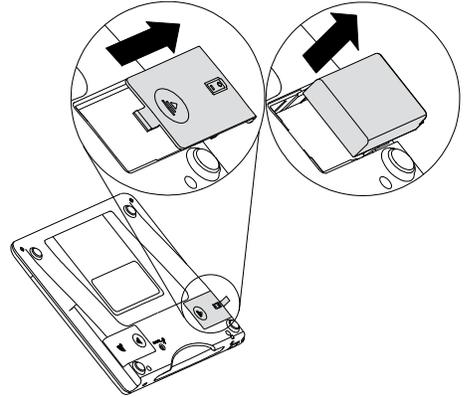

2. Quite la lámina de aislamiento del compartimiento de la batería.

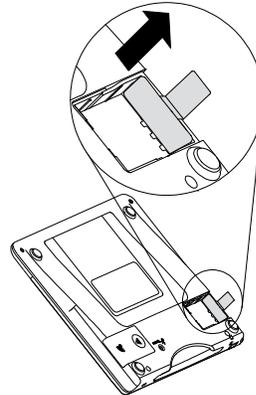

3. Vuelva a colocar la batería en el compartimiento y, a continuación, vuelva a colocar la cubierta.

Cargar la tableta

La tableta se alimenta con la batería de ion litio para que el movimiento no se vea restringido por ningún cable. Puede cargar la tableta conectándola a la computadora mediante el cable de carga USB. La carga de la batería demora aproximadamente seis horas. Una tableta completamente cargada ofrece más de 24 horas de uso continuo.

ADVERTENCIA

Si la tableta SMART Slate WS200 se calienta demasiado o emite un olor inusual mientras la batería se está cargando, desconecte de inmediato el cable de carga de la tableta y apague la tableta.

Para cargar la tableta

1. Encienda la computadora.
2. Conecte el cable de carga USB a la computadora.
3. Conecte el mini conector USB del cable de carga a la tableta.

La tableta comienza a cargarse y el indicador LED de encendido se ilumina en verde.

Instalar el adaptador USB inalámbrico

La tableta viene con un adaptador USB inalámbrico y su correspondiente CD de instalación. El adaptador USB utiliza tecnología Bluetooth® para crear una conexión inalámbrica entre la tableta y la computadora.

Para instalar el adaptador USB inalámbrico


1. Inserte el CD de instalación del adaptador USB inalámbrico en la unidad de CD de la computadora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
2. Conecte el adaptador inalámbrico en el enchufe USB de la computadora.

Crear una conexión inalámbrica con la computadora

Después de instalar el adaptador USB inalámbrico, puede crear una conexión inalámbrica entre la tableta y la computadora.

Para crear una conexión inalámbrica

1. Deslice el interruptor a la posición de encendido **ⓘ**.
2. Presione el botón **Connect** (Conectar) situado en la parte posterior de la tableta.

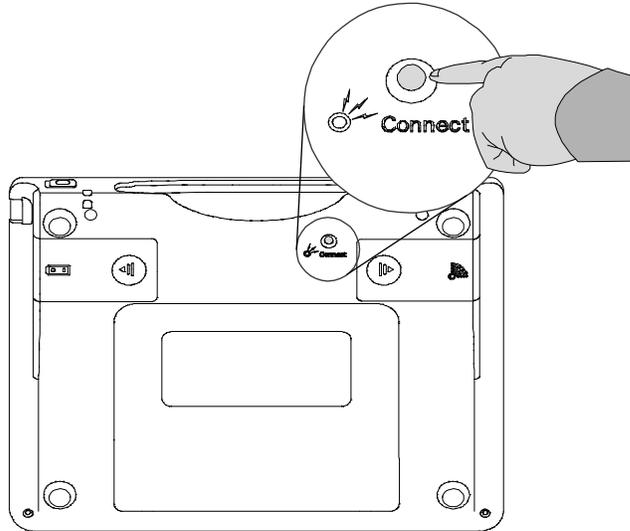

El indicador LED de estado comienza a parpadear en verde.

3. Presione dos veces el icono de Bluetooth en el área de notificación de la computadora.

Aparece la ventana *Bluetooth Settings* (Configuración de Bluetooth).

4. Presione **New Connection** (Nueva conexión).

Aparece el *Add New Connection Wizard* (Asistente para nueva conexión).

5. Marque la casilla de verificación **Express Mode** (Modo Exprés) y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. En la lista de dispositivos, haga clic en **SMART Slate WS200** y, a continuación, en **Siguiente** y complete los pasos del asistente de conexión.

i NOTA

Si aparece un cuadro de diálogo que le solicita que ingrese una clave de paso, escriba **0000** en el cuadro correspondiente y haga clic en **Siguiente**.

Cuando la tableta está conectada de manera inalámbrica con la computadora, el LED de estado de la tableta deja de parpadear en color ámbar y se ilumina en color verde pálido.

Instalar los Controlares para productos SMART

Su SMART Slate WS200 viene con un CD con los Controladores para productos SMART. Los Controladores para productos SMART permiten que la computadora se conecte a la tableta.

Para instalar los Controladores para productos SMART

Inserte el CD de los Controladores para productos SMART en la unidad de CD de la computadora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para actualizar los Controladores para productos SMART


1. Presione el icono de SMART Board en el área de notificación de la computadora y, a continuación, seleccione **Check for Updates** (Buscar actualizaciones).
Aparece la ventana *SMART Product Update* (Actualización del producto SMART).
2. Si hay una actualización de controlador disponible presione **Update** (Actualizar).

i NOTA

También puede descargar actualizaciones de controladores del [Sitio web de asistencia técnica de SMART](#).

Instalar un documento de base impreso

Documento de base es una hoja de papel con una banda de iconos que se coloca debajo de la cubierta en el área de trabajo. Se pueden personalizar el documento de base y la banda de iconos y, a continuación, imprimir la hoja (consulte la página 22). Para usar una herramienta, toque con el rotulador el icono de la herramienta en la banda.

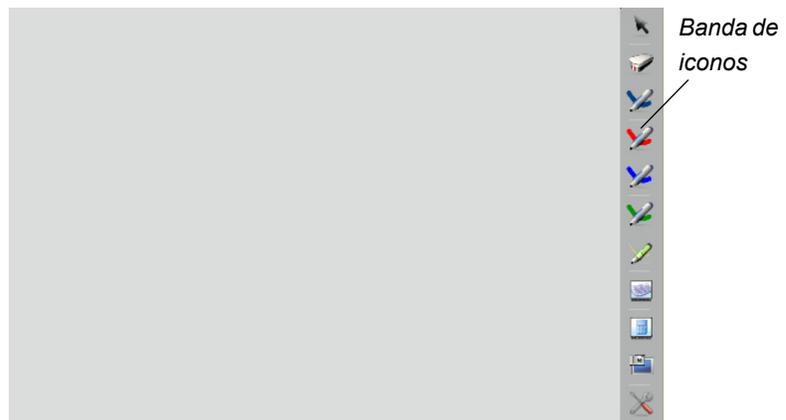

Para imprimir un documento de base


1. Presione el icono de SMART Board  en el área de notificación de la computadora y, a continuación, seleccione **Panel de control**.
2. Presione **Configuración del hardware de SMART** y, si tiene más de un producto SMART conectado, presione **SMART Slate**.
3. Seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** en la primera lista desplegable.
4. Seleccione un documento de base existente de la lista desplegable de esquema de colores.
5. Presione **Imprimir**.
Aparece el cuadro de diálogo *Imprimir*.
6. En las preferencias de la impresora, seleccione la orientación horizontal e imprima el documento de base.

 NOTA

Si imprime el documento de base en la orientación vertical, es posible que la impresora lo redimensione para que se ajuste a la nueva orientación de página y que el documento de base quede más pequeño que el espacio de trabajo de la tableta.

Para instalar el documento de base

1. Recorte el exceso de papel de los bordes.
2. Con los dedos, levante la cubierta para el documento de base desde la esquina inferior derecha.
3. Deslice el documento de base debajo de la cubierta.

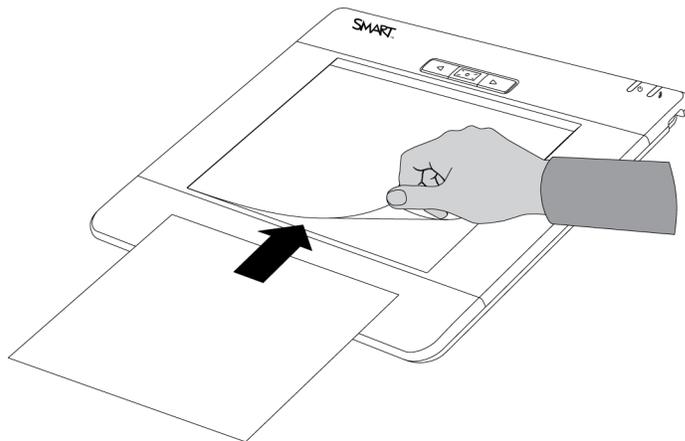

4. Baje la cubierta.

Conectar la SMART Slate con adaptadores inalámbricos incorporados o de terceros

Si no puede adquirir el adaptador USB inalámbrico de SMART, puede usar el adaptador Bluetooth incorporado de la computadora o bien comprar un adaptador USB inalámbrico.



IMPORTANTE

Asegúrese de que tenga la tecnología inalámbrica Bluetooth versión 2.1 con EDR.

Consulte la documentación de la computadora o del adaptador inalámbrico de terceros para obtener la información de instalación y conexión.

Capítulo 3

Uso de la tableta

Este capítulo describe los siguientes temas referidos al uso de la tableta:

- Encender y conectar la tableta (página 14)
- Usar el rotulador (página 14)
- Usar los botones de la tableta (página 15)
- Usar las herramientas de la banda de iconos (página 16)
- Comprobar la carga de la batería (página 16)
- Bloquear la tableta (página 17)
- Guardar el adaptador USB inalámbrico (página 17)
- Inmovilizar la tableta (página 17)

Acerca del espacio de trabajo

El espacio de trabajo de la tableta representa la pantalla. Si usted mueve el rotulador a la esquina superior derecha del espacio de trabajo, el puntero se mueve a la esquina superior derecha de la pantalla. Si usted mueve el rotulador a la esquina inferior derecha de la tableta, el puntero se mueve a la esquina inferior derecha de la pantalla. Si hay más de una pantalla conectada, puede cambiar la configuración de modo que el espacio de trabajo de la tableta represente las dos pantallas (consulte la página 26). El espacio de trabajo es la única área de la tableta inalámbrica que detecta el rotulador.

En la banda lateral derecha del espacio de trabajo están las herramientas comunes. Cuando usted toca con el rotulador un icono de esta banda, el puntero se convierte en la herramienta seleccionada. Se pueden cambiar las herramientas que aparecen en la banda de iconos (consulte la página 20).

Encender y conectar la tableta

Una vez creada una conexión inalámbrica entre la tableta y la computadora (consulte la página 9), la tableta se conecta automáticamente a la computadora cuando se enciende.

IMPORTANTE

No presione el botón **Connect** (Conectar) de la parte posterior de la tableta SMART Slate si ya creó una conexión inalámbrica. Si lo hace, elimine la conexión de la SMART Slate WS200 en la ventana *Bluetooth Settings* (Configuración Bluetooth) y cree una nueva conexión (consulte la página 30).

NOTA

Si la tableta está conectada a más de un computadora, al encenderse la tableta busca la última computadora con la que estaba conectada. Si quiere conectar la tableta a otra computadora distinta de la que usó por última vez con la tableta, elimine la conexión de la SMART Slate WS200 en la ventana *Bluetooth Settings* (Configuración de Bluetooth) y, a continuación, cree una nueva conexión (consulte la página 30).

Para encender la tableta

Deslice el interruptor a la posición de encendido .

El indicador LED de encendido se ilumina en verde y el de estado, en verde pálido. Esto indica que la tableta está encendida y conectada a la computadora.

Usar el rotulador

El rotulador controla el puntero en la pantalla. El rotulador tiene un interruptor basculante, con una posición superior y otra inferior, y un borrador.

NOTAS

- Se pueden cambiar las funciones del interruptor basculante y del borrador (consulte la página 20).
- Puede realizar tareas comunes, como escribir y borrar tinta digital, seleccionando una herramienta de la banda de iconos (consulte la página 16).

Para mover el puntero en la pantalla

Mueva el rotulador unos pocos milímetros en el espacio de trabajo.

NOTA

También puede mover el puntero tocando y deslizando el rotulador en el espacio de trabajo. consulte la página 27 para buscar información sobre cómo desactivar la configuración de puntero flotante.

Para realizar un clic con el botón principal

Toque el espacio de trabajo con el rotulador.

Para realizar un clic con el botón secundario

Presione el interruptor basculante superior y, a continuación, toque el espacio de trabajo con el rotulador.

Para escribir con tinta digital

Presione el interruptor basculante inferior mientras toca el espacio de trabajo y desliza el rotulador sobre él.

Si la aplicación sobre la que está escribiendo no cuenta con la característica de reconocimiento de tinta (no está integrada al software SMART Notebook), todo lo que escriba o dibuje aparecerá en una capa transparente sobre la aplicación actual. Puede cerrar la capa transparente haciendo clic en el botón **Close** (Cerrar) de la esquina superior derecha de la pantalla.

Para borrar la tinta digital

Dé vuelta el rotulador, toque con él el espacio de trabajo y deslícelo sobre el espacio de trabajo.

Usar los botones de la tableta

La tableta posee tres botones sobre el espacio de trabajo. Se pueden cambiar las funciones de estos botones para que sea más fácil acceder a las herramientas que usa con más frecuencia (consulte la página 20).

Para abrir el software SMART Notebook

Presione el botón central de la tableta.

Para retroceder una página

Presione el botón de flecha izquierda de la tableta para ir una página hacia atrás en el software SMART Notebook.

Para avanzar una página

Presione el botón de flecha derecha de la tableta para ir una página hacia adelante en el software SMART Notebook.

Usar las herramientas de la barra de iconos

Toque con el rotulador una herramienta de la banda de herramientas del documento de base. Es posible agregar o quitar herramientas, vínculos con páginas web o con aplicaciones en el panel de control de SMART (consulte la página 20).

Para usar una herramienta de la banda de iconos

1. Toque con el rotulador la herramienta de la banda de iconos que quiera usar.
El puntero cambia a la herramienta seleccionada.

NOTA

El área a lo largo del lado derecho del espacio de trabajo de la tableta se utiliza para seleccionar herramientas de la banda de iconos. Si no tiene un documento de base y toca esta área con el rotulador, se selecciona una herramienta.

2. Toque el espacio de trabajo con el rotulador.

Comprobar la carga de la batería

Puede comprobar la carga de la batería en el panel de control de SMART Notebook.

Para comprobar la carga de la batería

1. Presione el icono de SMART Board  en el área de notificación de la computadora y, a continuación, seleccione **Panel de control**.

Se abre el Panel de control de SMART Board.

2. Presione **Configuración del hardware de SMART**.

NOTA

Si hay más de un producto SMART conectado a la computadora, presione **SMART Slate** en la lista de dispositivos.

El indicador de estado de carga de la batería aparece en la esquina superior derecha.

Bloquear la tableta

Puede bloquear la SMART Slate e impedir que interactúe con la computadora y la pantalla.

Para bloquear la tableta

Presione el icono de SMART Board  en el área de notificación de la computadora y, a continuación, seleccione **Otras herramientas de SMART > Lock SMART Slates Only** (Bloquear sólo las tabletas SMART Slate).

La tableta no puede interactuar con la computadora y aparece la ventana *SMART Slates Locked* (tabletas SMART Slate bloqueadas).

Para desbloquear la tableta


Presione el icono **Haga clic para desbloquear**  en la ventana *SMART Slates Locked* (tabletas SMART Slate bloqueadas).

O bien

Presione el icono de SMART Board  en el área de notificación de la computadora y, a continuación, seleccione **Otras herramientas de SMART > Unlock SMART Slates** (Desbloquear sólo tabletas SMART Slate).

Guardar el rotulador

Cuando no usa el rotulador, puede guardarlo en el compartimiento correspondiente.

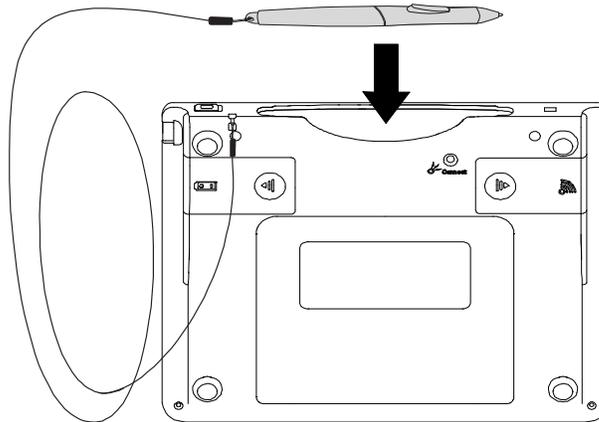

Guardar el adaptador USB inalámbrico

Puede guardar el adaptador USB inalámbrico en el compartimiento correspondiente ubicado en la parte posterior de la tableta. Dentro del compartimiento, hay una almohadilla de espuma que impide que el adaptador USB inalámbrico se mueva.

Inmovilizar la tableta

La tableta viene equipada con una ranura de seguridad Kensington que le permite usar un candado para impedir el robo de la tableta.

Capítulo 4

Personalización de la tableta

Este capítulo describe las tareas necesarias para personalizar la tableta:

- Cambiar las funciones de los botones de la tableta y del rotulador (página 20)
- Personalizar el rotulador y el borrador (página 21)
- Cambiar la sensibilidad de la punta (página 21)
- Cambiar la banda de iconos (página 22)
- Personalizar el aspecto del documento de base impreso página 25)
- Modificar la forma en que la tableta se correlaciona con la pantalla (página 26)
- Cambiar la configuración del mouse y de las acciones (página 27)

El panel de control de SMART Notebook

Se pueden personalizar muchas de las características del panel de control de SMART Notebook. Se pueden cambiar la funciones de botones y los estilos de tinta digital, se puede crear una banda de iconos personalizada o un documento de base impreso y modificar muchas otras funciones.

Para abrir el panel de control de SMART Notebook

1. Presione el icono de SMART Board  en el área de notificación de la computadora y, a continuación, seleccione **Panel de control**.

Se abre el Panel de control de SMART Board.

2. Presione **Configuración del hardware de SMART**.

NOTA

Si hay más de un producto SMART conectado a la computadora, presione **SMART Slate** en la lista de dispositivos.

Cambiar las funciones de los botones de la tableta y del rotulador

Se pueden cambiar las funciones de los botones de la tableta, del interruptor basculante y del borrador del rotulador.

Para cambiar las funciones de los botones de la tableta y del rotulador

1. En el panel de control de SMART Notebook, use las listas desplegables para seleccionar una función para el botón que quiera cambiar. Puede seleccionar las siguientes opciones para los botones de la tableta:

Función	Descripción
Imprimir página	Imprimir la página actual de SMART Notebook.
Página siguiente	Ver la página siguiente de SMART Notebook.
Página anterior	Ver la página anterior de SMART Notebook.
Borrar pantalla	Borrar la página actual de SMART Notebook.
Clic con el botón secundario	Realizar un clic con el botón secundario.
Clic con el botón central	Realizar un clic con el botón central.
Teclado	Mostrar el teclado en pantalla.
Herramientas flotantes	Mostrar las herramientas flotantes.
Software Notebook	Iniciar el software SMART Notebook.
Captura de pantalla	Iniciar las herramientas de captura de pantalla.
Inhabilitado	No asignar función alguna al botón.

Para los botones de rotulador, puede seleccionar cualquiera de las funciones enumeradas anteriormente o estas funciones específicas de rotulador:

Función	Descripción
Borrador	Borrar tinta digital con el rotulador.
Rotulador	Escribir con tinta digital con el rotulador.

2. Presione **Aceptar** para guardar los cambios.

Personalizar el rotulador y el borrador

Puede cambiar la transparencia, el color y el grosor de las líneas, así como los efectos de relleno y el grosor del borrador.

Para cambiar la transparencia de la línea

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configuración de rotuladores y botones** de la lista desplegable.
2. Seleccione **Rotulador** en una de las listas desplegables de rotulador y, a continuación, presione **Personalizar**.
Se abre el cuadro de diálogo *Propiedades*.
3. Utilice el control deslizante de transparencia de objetos para cambiar la transparencia de la línea.
4. Presione **Guardar propiedades de la herramienta** para guardar los cambios introducidos.

Para cambiar el estilo de línea de la tinta

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configuración de rotuladores y botones** de la lista desplegable.
2. Seleccione **Rotulador** en una de las listas desplegables de rotulador y, a continuación, presione **Personalizar**.
Se abre el cuadro de diálogo *Propiedades*.
3. Presione **Estilo de línea**.
4. Seleccione un color, un grosor y cualquier otro estilo de línea.
5. Presione **Guardar propiedades de la herramienta** para guardar los cambios introducidos.

Para cambiar el grosor del borrador

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configuración de rotuladores y botones** de la lista desplegable.
2. Seleccione **Borrador** de una de las listas desplegables de rotulador y, a continuación, presione **Personalizar**.
3. Presione un grosor para el borrador y, a continuación, presione **Aceptar** para guardar los cambios.

Cambiar la sensibilidad de la punta

La sensibilidad de la punta es la cantidad de presión que debe aplicar para que el rotulador registre el punto de contacto con la tableta. Puede incrementar o reducir la sensibilidad del contacto del rotulador con el control deslizante Punta.

Para cambiar la sensibilidad de la punta

En el panel de control de SMART Notebook, mueva el control deslizante **Punta** a fin de cambiar la sensibilidad de la punta y, a continuación, presione **Aceptar** para guardar los cambios.

Cambiar la banda de iconos

Puede agregar herramientas o vínculos a la banda de iconos en el documento de base, cambiar el orden de los iconos e incluso eliminarlos.

Para agregar una herramienta a la banda de iconos

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** de la primera lista desplegable.
2. Presione **Configurar bandas de iconos**.
3. Seleccione la herramienta que quiera agregar a la banda de iconos en la columna Herramientas disponibles y, a continuación, presione **Agregar**.

La herramienta que usted selecciona aparece en la columna Barra de herramientas actual.

NOTA

La banda de iconos tiene capacidad para un máximo de 11 herramientas. Si ya tiene 11 herramientas en la banda, deberá eliminar una para poder agregar una nueva.

Puede agregar las siguientes herramientas desde la ficha **Iniciar**:

Herramienta	Función
 Notebook	Iniciar el software SMART Notebook.
 Grabadora	Iniciar la Grabadora SMART.
 Reproductor de video	Iniciar el Reproductor de video SMART.
 Teclado	Iniciar el Teclado SMART.
 Herramientas flotantes	Iniciar las herramientas flotantes.
 Reflector de pantalla	Iniciar la herramienta Reflector, que concentra la atención en un área de la pantalla.
 Sombra de pantalla	Inicia la Sombra de pantalla, que cubre la información de la pantalla para que pueda mostrarla gradualmente.
 Puntero	Insertar un puntero en la pantalla que atrae la atención a cierta información de la pantalla.
 Calculadora	Iniciar la Calculadora.
 Lupa	Iniciar la Lupa que permite ampliar un área de la pantalla.
 Panel de control	Abrir el panel de control de SMART Notebook.
 Ayuda	Iniciar la ayuda de SMART Notebook.
 Bloquear Airliners	Bloquear las tabletas e impedir que interactúen con la computadora.

Herramienta	Función
 Iniciar/Detener Senteo Quiz	Iniciar o detener un cuestionario de SMART Response (anteriormente Senteo).

Puede agregar las siguientes herramientas desde la ficha **General**:

Herramienta	Función
 Clic con el botón secundario	El toque del rotulador se interpreta como un clic con el botón secundario.
 Clic con el botón central	El toque del rotulador se interpreta como un clic con el botón central.
 Imprimir...	Abrir el cuadro de diálogo <i>Imprimir</i> .
 Barra de herramientas de captura de pantalla	Iniciar la barra de herramientas de captura de pantalla.
 Captura de pantalla completa	Tomar una captura de pantalla de la pantalla completa.
 Captura de área	Tomar una captura de un área de la pantalla tocando con el rotulador el espacio de trabajo.
 Deshacer	Revertir la última acción.
 Ayuda	Iniciar la ayuda para la ventana activa.
 Retroceso de página	Mostrar la página anterior de SMART Notebook.
 Avance de página	Mostrar la página siguiente de SMART Notebook.

Puede agregar las siguientes herramientas desde la ficha **Herramientas**:

Herramienta	Función
 Seleccionar	Seleccionar texto y objetos.
 Rotulador	Escribir con tinta digital.
 Rotulador creativo	Trazar una línea con los colores del arco iris, caritas sonrientes y más.
 Marcador de resaltado	Resaltar con tinta digital.
 Línea	Trazar una línea.
 Forma	Crear una variedad de figuras.
 Borrador	Borrar la tinta digital.

Para eliminar una herramienta de la banda de iconos

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** de la primera lista desplegable.
2. Presione **Configurar bandas de iconos**.
3. Seleccione la herramienta que quiera eliminar de la banda de iconos en la columna Herramientas disponibles y, a continuación, presione **Quitar**.

La herramienta seleccionada aparece en la columna Herramientas disponibles.

Para agregar un vínculo a la banda de iconos

1. En el Panel de control, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** en la primera lista desplegable.
2. Presione **Configurar bandas de iconos**.
3. Presione **Vincular con el sitio Web**.

Aparece el cuadro de diálogo *Vincular con el sitio Web...*

4. Escriba la dirección de web con la cual quiere establecer el vínculo y, a continuación, presione **Aceptar**.

El vínculo aparece en la columna Barra de herramientas actual.

Para agregar un acceso directo a una aplicación o carpeta

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** de la primera lista desplegable.
2. Presione **Configurar bandas de iconos**.
3. Presione **Examinar**.

Aparece el cuadro de diálogo *Abrir*.

4. Diríjase a la aplicación o carpeta para la cual quiere crear un acceso directo, selecciónela y, a continuación, presione **Abrir**.

El acceso directo aparece en la banda de iconos.

Para disponer las herramientas en la banda de iconos

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** de la primera lista desplegable.
 2. Presione **Configurar bandas de iconos**.
 3. Seleccione la herramienta que desea mover y presione **Subir** o **Bajar** para cambiar su posición en la banda de iconos.
-

Para cambiar la posición de la banda de iconos

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** de la primera lista desplegable.
 2. Presione **Configurar bandas de iconos**.
 3. En la lista desplegable Posición de la banda de iconos, seleccione el lugar donde quiere que aparezca la banda de iconos.
-

Personalizar el aspecto del documento de base impreso

Se puede personalizar el aspecto y la disposición del documento de base.

Para agregar líneas al fondo del documento de base

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** de la primera lista desplegable.
2. Presione **Personalizar documentos de base**.
3. Marque la casilla de verificación **Líneas horizontales** para agregar líneas horizontales al fondo.
4. Marque la casilla de verificación **Líneas verticales** para agregar líneas verticales al fondo.

Para cambiar el color del documento de base

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** de la primera lista desplegable.
2. Presione **Personalizar documentos de base**.
3. Marque la casilla de verificación **Color del centro** para cambiar el color del centro.

O bien


Marque la casilla de verificación **Color de banda de iconos** para cambiar el color de la banda de iconos.

Aparece el cuadro de diálogo *Seleccionar color*.

4. Seleccione una de las paletas de colores de los colores básicos.

O bien

Mueva el control deslizante y la retícula de color para crear un color personalizado, presione **Agregar a colores personalizados** y seleccione el color.

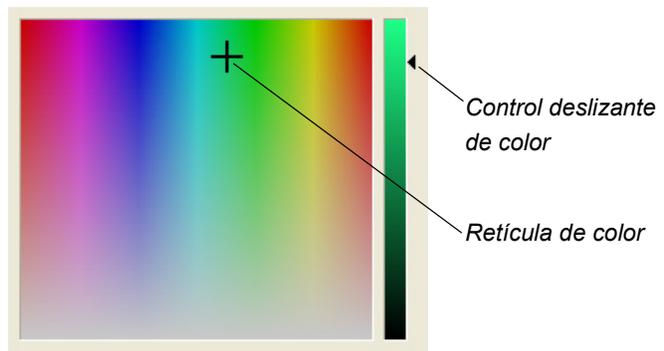

5. Presione **Aceptar**.

El color del centro del documento de base cambia.

Para insertar una imagen en el documento de base

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configurar documentos de base y banda de iconos** de la primera lista desplegable.
2. Presione **Personalizar documentos de base**.
3. En Propiedades de imagen, presione **Agregar**.
Aparece el cuadro de diálogo *Abrir*.
4. Busque el archivo de imagen que quiere insertar en el documento de base y selecciónelo.
5. Presione **Abrir**.
La imagen aparece en el centro del documento de base.
6. Mueva el control deslizante **Transparencia** para ajustar la transparencia de la imagen.
7. Seleccione la posición de la imagen (sea centrada o expandida) en la lista desplegable *Posición*.
8. Presione **Aceptar**.

Modificar la forma en que la tableta se correlaciona con la pantalla

De forma predeterminada, el espacio de trabajo de la tableta representa una sola pantalla. Si tiene más de una, puede elegir qué pantalla quiere que el espacio de trabajo represente, o bien puede hacer que el espacio de trabajo represente dos pantallas.

Para cambiar la forma en que la tableta se correlaciona con la pantalla

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configuración de orientación/alineación** de la primera lista desplegable.
2. En la segunda lista desplegable, seleccione una de las siguientes configuraciones:

Configuración	Función
Pantalla 1	El espacio de trabajo de la tableta representa la pantalla 1.
Pantalla 2	El espacio de trabajo de la tableta representa la pantalla 2.
Toda la superficie	El espacio de trabajo de la tableta representa ambas pantallas.

3. Presione **Aceptar** para guardar los cambios.

Cambiar la configuración del mouse y de las acciones

Se puede cambiar la configuración del mouse y de las acciones para la tableta.

Para cambiar la configuración del mouse y de las acciones para la tableta

1. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione **Configuración de las acciones y el mouse** de la primera lista desplegable. Puede cambiar los siguientes ajustes:

Configuración	Función
Zona de doble clic	Puede aumentar o reducir el tamaño de la zona que se registra como un doble clic. Para una zona de doble clic pequeña, asegúrese de que el segundo toque del rotulador coincida en el mismo punto del espacio de trabajo que el primero. Si le cuesta hacer doble clic, aumente el tamaño de la zona de doble clic. Haga doble clic en la carpeta Área de prueba  . Si ésta se abre  , la zona de doble clic es adecuada.
Activar ayuda de mouse	La ayuda de mouse le ayuda a mover el puntero hacia objetos de la pantalla en los que se puede hacer clic, tales como el botón Cerrar o las barras de desplazamiento.
Activar flotante	Flotante es la configuración de rotulador predeterminada; permite mover el puntero en la pantalla sin tocar el espacio de trabajo con el rotulador. Puede desactivar esta configuración quitando la marca de la casilla Activar flotante . Para mover el puntero cuando la configuración de flotante está desactivada, toque el espacio de trabajo con el rotulador y arrastre el rotulador sobre el mismo.
Habilitar acciones de un solo toque	Puede usar acciones de un solo toque, como por ejemplo, clic con el botón secundario (al tocar y mantener el rotulador en contacto con el espacio de trabajo, realiza un clic con el botón secundario).
Activar mensajes emergentes	Los mensajes emergentes aparecen cuando usted selecciona la herramienta de clic con el botón secundario o borra la tinta digital.

2. Presione **Aceptar** para guardar los cambios.

Capítulo 5

Solución de problemas

Este capítulo describe soluciones para los siguientes problemas:

- Determinar si la tableta está conectada a la computadora (página 29)
- Restablecer la conexión inalámbrica (página 30)
- Eliminar una conexión inalámbrica y crear una nueva (página 30)
- Comprender los estados de los indicadores LED de la tableta (página 31)
- Solucionar problemas de rotulador (página 32)

Determinar si la tableta está conectada a la computadora

Si la computadora no responde a los comandos de la SMART Slate, compruebe que la tableta esté conectada a la computadora.

Para determinar si la tableta está conectada

Presione dos veces el icono de Bluetooth  del área de notificación de la computadora.

Aparece la ventana *Bluetooth Settings* (Configuración de Bluetooth).

Si la tableta está conectada a la computadora, verá el siguiente icono de la SMART Slate WS200:



Si la tableta no está conectada a la computadora, verá el siguiente icono de la SMART Slate WS200:



O bien

Puede determinar si la tableta está conectada por el color del icono de Bluetooth. La tabla siguiente describe los distintos colores del icono de Bluetooth y su significado:

Icono de Bluetooth	Descripción
Verde 	La computadora detecta el adaptador USB inalámbrico y la tableta está conectada a la computadora.
Blanco 	La computadora detecta el adaptador USB inalámbrico, pero la tableta no está conectada a la computadora.
Rojo 	La computadora no detecta el adaptador USB inalámbrico y la tableta no está conectada a la computadora.

O bien

Si está conectada a la computadora, la tableta SMART Slate aparece en la lista de dispositivos en el panel de control de SMART Notebook.

Restablecer la conexión inalámbrica

Si reinicia la computadora mientras la tableta SMART Slate está conectada de manera inalámbrica, la computadora no podrá encontrarla y el indicador LED de estado de la tableta se iluminará en color ámbar.

Para restablecer la conexión inalámbrica

Una vez que haya iniciado la computadora, presione uno de los botones personalizables de la tableta.

La tableta se vuelve a conectar con la computadora y el indicador LED de estado de la tableta se ilumina en color verde.

Eliminar una conexión inalámbrica y crear una nueva

Si no puede volver a establecer la conexión inalámbrica, elimine la conexión de la SMART Slate WS 200 en la ventana *Bluetooth Settings* (Configuración de Bluetooth) y, a continuación, cree una nueva conexión inalámbrica.

Para eliminar y crear una conexión inalámbrica

- Presione dos veces el icono de Bluetooth del área de notificación de la computadora.
Aparece la ventana *Bluetooth Settings* (Configuración de Bluetooth).
- Seleccione el icono de **SMART Slate WS200** y, a continuación, presione **Eliminar**.
Aparece el cuadro de diálogo *Bluetooth Settings* (Configuración de Bluetooth).
- Presione **Sí**.
- Encienda la tableta y presione el botón **Connect** (Conectar).

5. Presione **New Connection** (Nueva conexión) en la ventana *Bluetooth Settings* (Configuración de Bluetooth).

Aparece el *Add New Connection Wizard* (Asistente para nueva conexión).

6. Marque la casilla de verificación **Express Mode** (Modo Exprés), presione **Siguiente** y complete los pasos del asistente.

i **NOTA**

Si aparece un cuadro de diálogo que le solicita una clave de paso, escriba **0000** en el área correspondiente y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Cuando la tableta está conectada inalámbricamente a la computadora, el indicador LED de estado deja de parpadear y se ilumina en verde.

Significado de los estados de los indicadores LED de la tableta

La tabla siguiente describe los estados del indicador LED de encendido:

Estado del LED de encendido	Descripción
Verde	La batería está totalmente cargada. ○ El cable USB de carga está conectado a la computadora y ésta está alimentando a la tableta.
Ámbar y ámbar parpadeante	La batería tiene poca carga. Conecte el cable USB de carga para cargar la batería.
Rojo y rojo parpadeante	La batería está completamente descargada. Conecte el cable USB de carga para cargar la batería.
Apagado	La batería no está conectada. Abra el compartimiento y compruebe que la batería esté correctamente instalada. ○ No se ha retirado la lámina de aislamiento del compartimiento de la batería. Retire la lámina de aislamiento de la batería (consulte la página 7).

La tabla siguiente describe los estados del indicador LED de estado:

Estado del LED de estado	Descripción
Verde	La tableta está conectada a la computadora.
Verde oscuro	El rotulador está tocando el espacio de trabajo.
Verde parpadeante	La tableta está buscando la computadora para crear una conexión inalámbrica.
Ámbar	La tableta estuvo conectada a la computadora, pero se perdió la conexión inalámbrica.

Solucionar problemas del rotulador

Si tiene problemas con el rotulador, consulte la tabla siguiente:

Síntoma	Solución
<p>No puede usar el rotulador para seleccionar o escribir en la pantalla interactiva con rotulador.</p> <p>○</p> <p>Cuando escribe o dibuja con el rotulador, aparece un puntero en lugar de tinta digital.</p>	<p>Ablande la punta de felpa del rotulador. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione Configuración del hardware de SMART > Configuración de rotuladores y botones y, a continuación, ajuste el control deslizante Punta.</p>
<p>No puede realizar un doble clic.</p>	<p>Ajuste la zona de doble clic. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione Configuración del hardware de SMART > Configuración del mouse y, a continuación, ajuste la configuración del mouse.</p>
<p>No puede usar el interruptor basculante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los botones del interruptor superior e inferior funcionen de la manera deseada. En el panel de control de SMART Notebook, seleccione Configuración del hardware de SMART > Configuración de rotuladores y botones y, a continuación, seleccione las funciones en las listas desplegables. • Si el problema persiste, comuníquese con la Asistencia técnica de SMART.

Apéndice A

Cumplimiento de requisitos ambientales de hardware

SMART Technologies apoya los esfuerzos internacionales para asegurar que los equipos electrónicos se fabriquen, vendan y desechen de forma segura y sin perjuicio para el medio ambiente.

Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva WEEE)

Rigen disposiciones sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos para todos los equipos eléctricos y electrónicos que se venden en la Unión Europea.

Para desechar cualquier tipo de aparato eléctrico o electrónico, entre ellos los productos de SMART Technologies, le recomendamos que lo recicle de forma adecuada una vez que haya llegado al fin de su vida útil. Si necesita más información, le recomendamos que se ponga en contacto con su revendedor o con SMART Technologies para averiguar a qué agencia de reciclaje llamar.

Restricción sobre ciertas sustancias peligrosas (Directiva RoHS)

Este producto cumple con los requisitos de la Restricción sobre ciertas sustancias peligrosas de la Unión Europea (RoHS), Directiva 2002/95/EC.

Por lo tanto, también cumple con otras reglamentaciones que han surgido en diversas áreas geográficas y que hacen referencia a la Directiva RoHS de la Unión Europea.

Baterías

En muchos países, existen reglamentaciones respecto de las baterías. Consulte con su revendedor para averiguar cómo reciclar las baterías usadas.

Embalaje

Muchos países cuentan con reglamentaciones que restringen el uso de ciertos metales pesados en el embalaje de productos. El embalaje que utiliza SMART Technologies para distribuir sus productos cumple con las reglamentaciones de embalaje aplicables.

Dispositivos electrónicos cubiertos

Muchos estados de los Estados Unidos clasifican los monitores como Dispositivos electrónicos cubiertos y reglamentan su desecho. Los productos de SMART Technologies aplicables cumplen los requisitos de las reglamentaciones sobre Dispositivos electrónicos cubiertos.

Reglamentaciones sobre productos electrónicos de informática de China

China cuenta con reglamentaciones para los productos clasificados como EIP (Productos electrónicos informáticos). Los productos de SMART Technologies están comprendidos dentro de esta clasificación y adhieren a las reglamentaciones sobre EIP de China.

Ley de mejoramiento de la seguridad de productos para consumidores de EE.UU.

Estados Unidos ha puesto en vigor la *Ley de mejoramiento de la seguridad de productos para consumidores* que limita el contenido de plomo (Pb) de los productos. SMART Technologies está comprometida a cumplir con esta iniciativa.

Apéndice B

Asistencia al cliente

Información y asistencia técnica en línea

Visite www.smarttech.com/support para ver y descargar guías del usuario, artículos sobre cómo hacer diversas cosas y de solución de problemas, software y más.

Capacitación

Visite www.smarttech.com/trainingcenter para obtener material de capacitación e información sobre nuestros servicios de capacitación.

Asistencia técnica

Si tiene alguna dificultad con su producto SMART, póngase en contacto con su revendedor local antes de llamar a la Asistencia técnica de SMART. Su revendedor local puede resolver la mayoría de los problemas sin demora.

NOTA

Para localizar a su revendedor local, visite www2.smarttech.com/st/en-US/Where+to+Buy.

Se ofrece asistencia en línea, por teléfono, fax y correo electrónico para todos los productos SMART:

En línea www.smarttech.com/contactsupport

Teléfono +1.403.228.5940 o
Número de llamada sin cargo 1.866.518.6791 (Canadá/EE.UU.)
(lunes a viernes, 5 a.m. - 6 p.m. Hora de la montaña)

Fax +1.403.806.1256

Correo electrónico support@smarttech.com

Estado de envíos y reparaciones

Póngase en contacto con el grupo de RMA (Return of Merchandise Authorization) de SMART, Opción 4, +1.866.518.6791, por problemas de daños durante el envío, piezas faltantes y estado de las reparaciones.

Preguntas generales

Dirección	SMART Technologies 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADÁ
Central telefónica	+1.403.245.0333 o Número de llamada sin cargo 1.888.42.SMART (Canadá/EE.UU.)
Fax	+1.403.228.2500
Correo electrónico	info@smarttech.com

Garantía

La garantía del producto se rige por los términos y condiciones de la "Garantía de equipo limitada" de SMART enviada con el producto SMART en el momento de la compra.

Registro

Para que podamos ayudarlo mejor, regístrese en línea en www.smarttech.com/registration.



Número de llamada sin cargo 1.866.518.6791
(Canadá/EE.UU.)
o +1.403.228.5940
www.smarttech.com