

Clasificador de páginas

Barra de herramientas de la pizarra:




N.º	Descripción	N.º	Descripción
1	Crea un archivo de pizarra digital interactiva nuevo.	6	Adjunta el archivo de pizarra digital interactiva a un mensaje de correo electrónico.
2	Abre un archivo existente desde un dispositivo de almacenamiento USB.	7	Va a la página anterior.
3	Elimina una página.	8	Va a la página siguiente.
4	Inserta una página.	9	Desplaza 4 páginas hacia atrás.
5	Guarda el archivo de pizarra digital interactiva en un dispositivo de almacenamiento USB.	10	Desplaza 4 páginas hacia delante.

Barra lateral (desplegada)



Barra lateral (plegada)



N.º	Descripción
11	Cambia al modo de pizarra digital interactiva.
12	Cambia al ordenador 1.
13	Cambia al ordenador 2.
14	Cambia a S-Video.
15	Cambia a vídeo compuesto.
16	Permite ver la pantalla compartida del presentador en SMART Bridgit™.
17	Reinicia el espacio y comienza una sesión nueva.
18	Cambia al cursor.
19	Escribe con tinta digital y selecciona el estilo de línea.
20	Borra la tinta digital.
21	Captura y coloca imágenes en un archivo de pizarra digital interactiva.
22	Congela el vídeo en la pantalla.
23	Abre el Teclado SMART.
24	Establece la siguiente presión como clic derecho.
25	Borra la tinta digital de la pantalla.
26	Mueve la barra lateral a izquierda o derecha.
27	Pliega y despliega la barra lateral.
28	Ajusta el volumen.
29	Accede a las funciones de ayuda, orientación y configuración del sistema de SMART Hub SE240.

Firmware

Para sacar el máximo partido de SMART Hub SE240, actualice el firmware a la [versión 3.0.X](#). Asimismo, actualice el firmware si la barra lateral no aparece como la que se muestra a la izquierda.

Ayuda del sistema

SMART Hub SE240 incluye ayuda sobre el sistema. A fin de acceder a la ayuda del sistema, presione **Sistema** en la barra lateral y, después, presione **Ayuda**.

Visite el [sitio web de asistencia de SMART](#) para obtener más información sobre SMART Hub SE240, o bien para acceder a las guías del usuario y de instalación.

Guía de instalación y del usuario


Consulte el [documento 122178](#) para obtener más información sobre cómo instalar y utilizar SMART Hub SE240.

Haga clic en **Ordenador 1** o en **Ordenador 2** para desplegar la barra lateral.

Configuración

Para ver el cuadro de diálogo de configuración de SMART Hub SE240, presione **Sistema** y, a continuación, seleccione **Configuración** en la barra lateral.


- **Configuración de entrada:** permite gestionar la entrada de la pantalla.
- **Configuración de pantalla:** permite gestionar los ajustes de visualización.
- **Red y conferencia:** permite gestionar las opciones relacionadas con la red y las conferencias.
- **Sistema e idioma:** permite ver la información del sistema y gestionar la configuración de idioma.
- **Administración:** permite gestionar la configuración de acceso de los usuarios y las contraseñas, actualizar el firmware y acceder a los ajustes de importación/exportación.

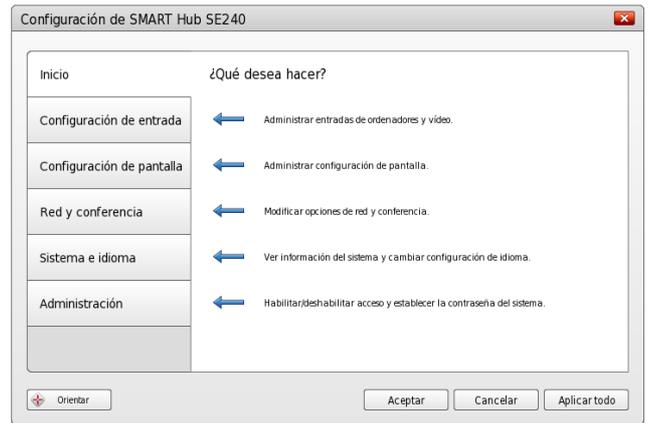

Solución de problemas

Síntoma/Observación	Acción/Solución
La pizarra digital interactiva SMART Board™ u otro producto de hardware no responde a los toques.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el hub esté conectado al producto de hardware SMART compatible. Consulte a continuación el diagrama de conexiones. • Si está utilizando un ratón y un teclado con el hub, asegúrese de que estén conectados y de que funcionen correctamente. • Reinicie el hub mediante las instrucciones proporcionadas a continuación.
No se puede conectar el hub de SMART con el ordenador o la fuente de vídeo.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el hub esté conectado con el ordenador o la fuente de vídeo y de haber seleccionado el tipo de entrada correcto (analógica o digital) en la pestaña <i>Configuraciones de entrada de Configuración</i>. • Si conecta un ordenador portátil, asegúrese de que esté en modo de presentación. Consulte la ayuda del portátil o la guía del usuario para obtener instrucciones al respecto.
No puede guardar archivos de pizarra digital interactiva en su dispositivo de almacenamiento USB.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de contar con espacio suficiente en el dispositivo de almacenamiento USB para guardar los archivos. • Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el hub. Visite <i>Compatibilidad de dispositivos de almacenamiento USB</i> (documento 124102) para ver una lista completa de dispositivos de almacenamiento USB compatibles.
El hub de SMART deja de responder o se comporta de forma inesperada.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicie el hub. Presione y suelte el botón rojo Reset (Restablecer) de la parte posterior del hub y espere que se reinicie. Si con esto no se resuelve el problema, desconecte el cable de alimentación, espere unos dos minutos y vuelva a conectar y encender el hub. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Asistencia técnica de SMART.
Los altavoces conectados a SMART Hub SE240 no emiten sonido alguno.	<ul style="list-style-type: none"> • Encienda los altavoces y asegúrese de que el volumen no esté silenciado.
No puede utilizar las funciones de red de SMART Hub.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el hub esté conectado a la red. • Si está intentando conectar con el servidor de SMART Bridgit una vez transcurrido el periodo de prueba, deberá adquirir una licencia a fin de reactivar el servidor a través de un distribuidor de SMART autorizado.

Conexiones

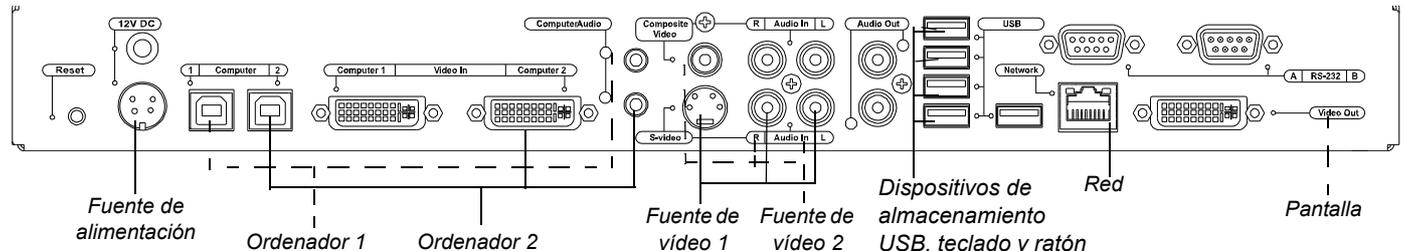

NOTA: Es posible conectar el producto de hardware SMART compatible a cualquiera de los puertos USB A.

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
Asistencia técnica +1 403 228 5940 o teléfono gratuito +1 866 518 6791 (EE. UU. y Canadá)

© 2010 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Bridgit, SMART Board, smarttech y el logotipo de SMART son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SMART Technologies ULC en EE. UU. y en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Patentes n.º US5448263; US6141000; US6320597; US6326954; US6337681; US6741267; US6747636; US7151533; US7289113; US7499033; US7626577; CA2058219 y CA2252302. Otras patentes en trámite. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 01/2010.

99-00860-21 A0