

Référence rapide


Systeme d'amplification pour salle de classe SMART Audio™

Modèles CAS-340 et CAS-360


Vue de dessus de l'unité de contrôle CAS-340



Vue de dessus de l'unité de contrôle CAS-360

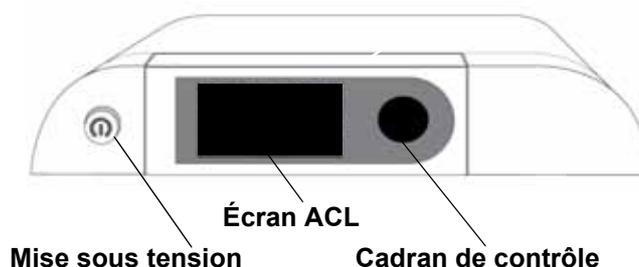


Vue de dessous des unités de contrôle CAS-340 et CAS-360

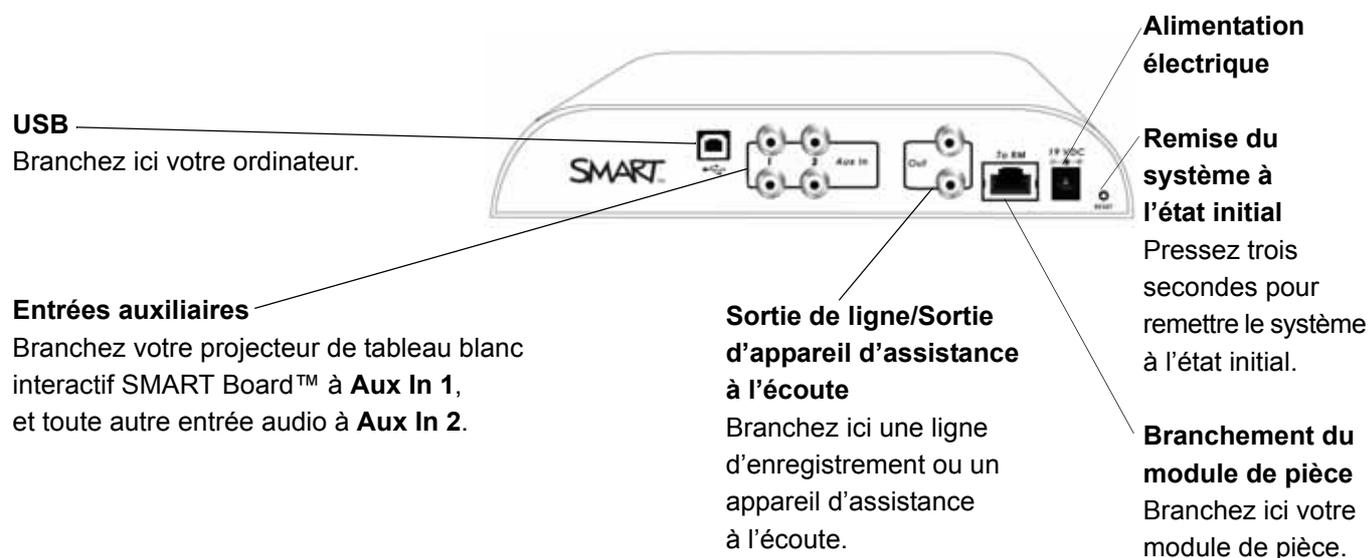

Microphone

Entrée de microphone

Jack de 3,5 mm pour entrée externe optionnelle de microphone

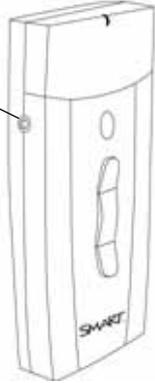

Pour allumer le microphone

Appuyez sur n'importe quel bouton pendant une seconde.

Pour éteindre le microphone

Appuyez pendant quatre secondes sur le bouton pour activer la fonction de mise en sourdine.

Entrée auxiliaire

Jack de 3,5 mm pour un lecteur MP3 ou autre source audio



Bouton virtuel

Appuyez pour mettre l'entrée audio auxiliaire de l'unité de contrôle en sourdine.

Augmentation du volume

Appuyez pour augmenter le volume du microphone.

Mise en sourdine


Appuyez pour mettre le microphone en sourdine.

Diminution du volume

Appuyez pour diminuer le volume du microphone.

Pour régler le volume de l'entrée auxiliaire

Appuyez sur le bouton de mise en sourdine, puis appuyez sur les boutons de volume des entrées audio auxiliaires branchées à l'unité de contrôle.

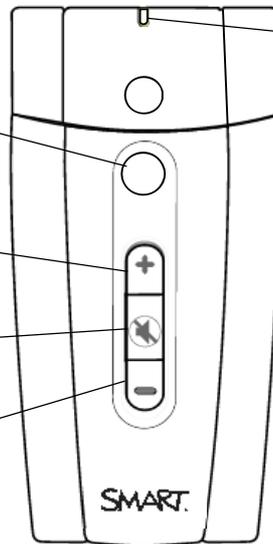


Voyant d'état

- Vert - Allumé et branché au module de pièce
- Vert clignotant - Mis en sourdine
- Ambre - Pas branché au module de pièce
- Rouge clignotant - Batterie faible ou en charge

Pour charger le microphone

Après chaque usage, placez le microphone dirigé vers l'avant, dans le berceau de chargement.

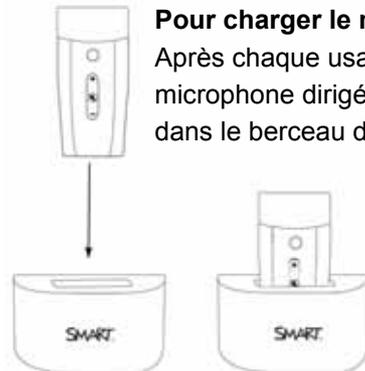

Pour personnaliser le microphone

Consultez le *guide de l'utilisateur du système d'amplification pour salle de classe SMART Audio CAS-340 et CAS-360* (smarttech.com/kb/155322) pour plus de renseignements pour personnaliser votre microphone, pour choisir le canal de microphone, pour activer ou désactiver les boutons, pour changer la fonction du bouton virtuel et plus encore.