



SMART Response™ LE

Guide de démarrage rapide

Informations sur la sécurité et la conformité	2
Conformité	2
À propos de SMART Response™	3
Que contient la boîte?.....	3
Installer les piles d'un sélecteur	4
Considérations environnementales et configuration de l'ordinateur	4
Considérations environnementales	4
Configuration de l'ordinateur.....	4
Installer le logiciel SMART Response.....	5
Fixer et connecter le récepteur	6
Outils SMART Response intégrés au logiciel SMART Notebook	6
Utiliser SMART Response	7
Paramétrer SMART Response	7
Associer les sélecteurs des élèves.....	8
Commencer une classe en mode anonyme	9
Poser des questions avec le logiciel SMART Notebook	9
Poser des questions instantanées.....	9
Insérer et poser des questions	11
Types de questions.....	12
Pour plus d'informations	13
Contacter SMART Technologies	13
Soutien technique	13

99-00978-22 B0

Extraordinaire, très simplement

SMART[™]

Informations sur la sécurité et la conformité

AVERTISSEMENT

Si vous ne respectez pas les instructions d'installation fournies avec votre produit SMART, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.

ATTENTION

N'ouvrez pas le récepteur ou les sélecteurs pour essayer de les réparer.
Confiez toutes les tâches d'entretien au personnel de maintenance SMART agréé.

Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas entraîner des interférences préjudiciables, et
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant en gêner le fonctionnement.

Les modifications apportées à cet équipement qui ne sont pas expressément approuvées par SMART Technologies ULC peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE

Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur ou les sélecteurs.
- Augmenter la distance entre les autres équipements et ce produit.
- Brancher l'équipement affecté à une prise sur un circuit différent de celui auquel est branché l'ordinateur du récepteur.
- Demander l'aide du représentant de la maintenance SMART ou d'un technicien radio/télé expérimenté.

À propos de SMART Response™

Le système interactif de réponse SMART Response est un outil d'évaluation qui permet aux enseignants de poser des questions afin de vérifier que les élèves suivent bien le cours.

Ce guide explique comment installer le logiciel SMART Response et connecter le récepteur à votre ordinateur. Après avoir attribué un nom de classe au récepteur et avoir associé les sélecteurs au récepteur, vous pourrez créer une question dans le logiciel SMART Notebook, commencer une classe, puis connecter les sélecteurs à la classe de façon à ce que les élèves puissent répondre à la question.

Pour plus de détails, consultez le [guide d'utilisation de SMART Response LE](#) sur le DVD du logiciel SMART Response ou sur le site Web SMART. Après avoir installé le logiciel SMART Response, vous pourrez également consulter le système d'aide en ligne pour chercher des informations sur les fonctionnalités du logiciel SMART Response.

Que contient la boîte?

La boîte contient :

- Une grande mallette de transport qui contient 24 ou 32 sélecteurs, ou
Une petite mallette de transport qui contient 12 ou 18 sélecteurs
- 24, 36, 48 ou 64 piles AA*
- Un récepteur
- Un tournevis Phillips® n°1
- Un DVD de logiciels contenant :
 - Le logiciel interactif de réponse SMART Response™
 - Le logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™
 - Les pilotes de produit SMART
 - La documentation d'utilisation
- Ce guide de démarrage rapide pour *SMART Response LE*




* SMART fournit suffisamment de piles pour les sélecteurs achetés.

S'il manque un élément dans votre emballage, contactez votre revendeur SMART agréé. Vous pouvez acheter des récepteurs SMART Response à part, et acheter des sélecteurs individuellement ou par groupes de cinq. Contactez votre revendeur SMART agréé pour plus de détails.

Installer les piles d'un sélecteur

1. À l'aide du tournevis inclus, retirez la vis à l'arrière du sélecteur, puis retirez le couvercle.
2. Insérez les piles incluses.
3. Remplacez le couvercle et la vis.

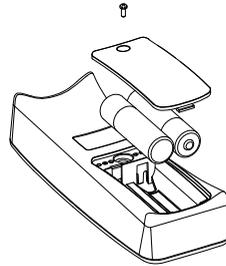

Considérations environnementales et configuration de l'ordinateur

Considérations environnementales

Les composants de SMART Response peuvent fonctionner à une température comprise entre 5°C et 35°C (41°F et 95°F). De plus, le produit peut supporter des températures de stockage comprises entre -40°C et 50°C (-40°F et 120°F).

Les composants de SMART Response peuvent fonctionner jusqu'à une humidité relative de 80 %, sans condensation.

Configuration de l'ordinateur

Systèmes d'exploitation Windows®

- Processeur Pentium® III 750 MHz ou plus récent
- 512 Mo de RAM (1 Go recommandé)
- 800 Mo d'espace disponible sur le disque dur pour l'installation minimum (2,15 Go pour l'installation complète avec les collections de la Galerie)
- Système d'exploitation Windows XP, Windows Vista® ou Windows 7
- Navigateur Internet Explorer® 6.0 ou plus récent
- Plugiciels du lecteur Adobe® Flash® 10 pour les navigateurs Internet Explorer et Firefox® (fournis avec SMART Response)
- Adobe Reader® 8.0 ou plus récent
- Lecteur Windows Media® 9 (nécessaire pour l'enregistreur SMART)
- Interface de programmation d'application Microsoft® DirectX® 8.1 ou plus récent (nécessaire pour le lecteur vidéo SMART)

Système d'exploitation Mac OS X

- Processeur PowerPC® G4 ou G5 ou processeur Intel® (universal binary) 1 GHz
- 1 Go de RAM
- 800 Mo d'espace disponible sur le disque dur pour l'installation minimum (2 Go pour l'installation complète avec les collections de la Galerie)
- Système d'exploitation Mac OS X 10.5.8 ou 10.6.x
- Programme d'application Safari 3.0.4 ou supérieur
- Plugiciel du lecteur Adobe Flash 10 (fourni avec SMART Response)

i REMARQUES

- 1 Mo = 1024² octets, 1 Go = 1024³ octets.
- Le logiciel SMART Response fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac 32 bits.
- Vous ne pouvez pas utiliser le logiciel SMART Response sur les ordinateurs Windows équipés de processeurs Intel Itanium®.

Installer le logiciel SMART Response

Vous pouvez installer le logiciel SMART Response sur des ordinateurs Windows ou Mac.

Pour installer le logiciel SMART Response sur un ordinateur Windows

1. Insérez le DVD du logiciel SMART Response dans le lecteur de votre ordinateur.
Si l'assistant d'*installation de SMART Response* n'apparaît pas, naviguez jusqu'au fichier **CDBrowser.exe** du DVD et double-cliquez dessus.
2. Cliquez sur **Installer le logiciel SMART Response** pour lancer l'assistant, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour installer le logiciel SMART Response sur un ordinateur Mac

1. Insérez le DVD du logiciel SMART Response dans le lecteur de votre ordinateur.
2. Double-cliquez sur l'icône **SMART Response**.
3. Double-cliquez sur l'icône **CDBrowser**.
4. Cliquez sur **Logiciel SMART Response**, cliquez sur **Continuer**, puis suivez les instructions à l'écran.

Fixer et connecter le récepteur

Le récepteur permet aux sélecteurs des élèves de communiquer sans fil avec l'ordinateur de l'enseignant.

Choisissez pour le récepteur un emplacement aussi élevé que possible et sans obstacle entre lui et les sélecteurs des élèves. Dans le cas des installations permanentes, utilisez une rallonge USB pour fixer le récepteur au mur. Afin de réduire les interférences provenant d'autres équipements à fréquence radio, éloignez le récepteur des autres produits sans fil, comme les routeurs 2,4 GHz et les téléphones sans fil.

Pour connecter le récepteur

Branchez le câble USB captif du récepteur à une interface USB de votre ordinateur. L'indicateur lumineux du récepteur s'allume pour indiquer que le récepteur est alimenté.

Le logiciel SMART Response s'active automatiquement lorsque vous connectez le récepteur.




IMPORTANT

- Si un message indique que Windows démarre pour essayer de trouver un pilote sur le site Web de Microsoft, arrêtez la recherche. Si Windows ne trouve pas le pilote sur votre ordinateur, cela signifie que vous n'avez pas installé le logiciel SMART Response. Installez le logiciel.
- Vous devez activer votre logiciel SMART Response dans un délai de 30 jours après l'installation pour qu'il reste actif.
- Si l'activation échoue, consultez les procédures du [guide d'utilisation de SMART Response LE](#) sur le DVD du logiciel pour chercher votre code de licence et activer le logiciel.

Outils SMART Response intégrés au logiciel SMART Notebook

SMART Response intègre ces outils à l'interface du logiciel SMART Notebook :

- un élément de menu *Response*
- l'onglet *SMART Response*
- un bouton *Insérer une question*
- un bouton *Commencer l'évaluation*

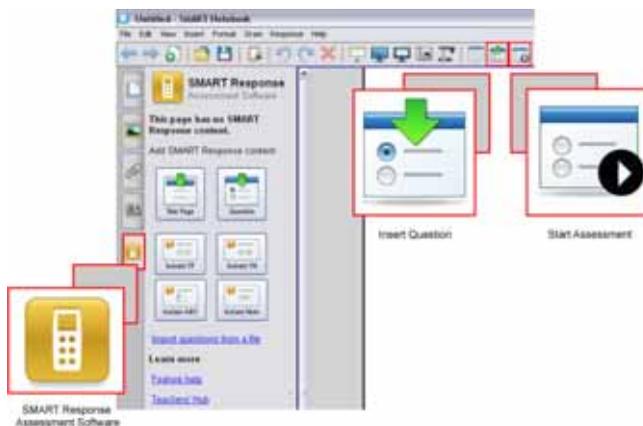

Utiliser SMART Response

Avant de commencer, assurez-vous que le logiciel SMART Response est installé sur votre ordinateur et que le récepteur est connecté.

Paramétrer SMART Response

Avant de pouvoir utiliser SMART Response, vous devez :

- attribuer un nom de classe au récepteur
- associer les sélecteurs des élèves au récepteur

Pour attribuer un nom de classe à votre récepteur

1. Cliquez sur l'icône **SMART Response**  dans la zone de notification Windows ou la barre de menu Mac, puis cliquez sur l'icône  sous *Outils de l'enseignant*.

icône SMART Response



La fenêtre *Bienvenue dans les outils de l'enseignant* s'affiche.

2. Saisissez un nom de classe de un à huit caractères, puis cliquez sur **Commencer**.
La fenêtre *Mode anonyme* s'affiche avec le nom de la classe.

 REMARQUE

Si aucun récepteur n'est connecté, une fenêtre *SMART Response n'est pas prêt* s'affiche. Connectez votre récepteur.

3. Cliquez sur **Créer un nouveau fichier d'enseignant SMART et configurer vos listes de classes**.

La fenêtre *Informations du bulletin de notes* s'affiche.

4. Saisissez votre nom et vos autres informations dans les zones de texte.

 REMARQUE

Le bouton *Enregistrer* ne devient disponible que lorsque vous avez rempli le champ *Nom*. Les autres informations sont facultatives.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

La boîte de dialogue *Enregistrer sous* apparaît.

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer le fichier .teacher.

La fenêtre *Bulletin de notes* s'affiche avec le nom de l'enseignant.

Associer les sélecteurs des élèves

 IMPORTANT

Vous devez commencer une classe avant de pouvoir associer les sélecteurs au récepteur.

Pour associer les sélecteurs au récepteur

1. Si aucune classe n'est en cours d'exécution, cliquez sur l'icône **SMART Response**  dans la zone de notification Windows ou la barre de menu Mac, puis cliquez sur l'icône  sous *Outils de l'enseignant*.
2. Cliquez sur **Mode anonyme**, puis cliquez sur **Commencer une classe**.
3. Appuyez simultanément sur les boutons **Marche** et **Accueil** du sélecteur pendant deux secondes.
Mode enseignant s'affiche sur l'écran du sélecteur.
4. À l'aide des boutons **Haut** et **Bas** du sélecteur, sélectionnez **Rechercher et choisir**, puis appuyez sur le bouton **Entrée**.
Le message « Recherche de classes » s'affiche pendant que le sélecteur cherche des classes disponibles.
5. Sélectionnez le nom de votre classe dans la liste, puis appuyez sur le bouton **Entrée**.

Si votre connexion réussit, le message « Associé au récepteur » s'affiche.

6. Appuyez sur le bouton **Marche** du sélecteur pour éteindre le sélecteur.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour le reste de vos sélecteurs.

Commencer une classe en mode anonyme

Le mode anonyme est une fonctionnalité qui vous permet de sonder rapidement une classe sans devoir paramétrer une liste de classe. Pour paramétrer une liste de classe, consultez l'aide SMART Response LE ou le guide d'utilisation.

Pour commencer une classe

1. Cliquez sur l'icône **SMART Response**  dans la zone de notification Windows ou la barre de menu Mac, puis sélectionnez **Ouvrir le logiciel Notebook**.
2. Sélectionnez **Response > Commencer une classe > Mode anonyme**.

Vous pouvez maintenant demander aux élèves de se connecter à la classe.

Pour connecter des sélecteurs à la classe

Lorsque votre classe commence, demandez à vos élèves d'appuyer sur le bouton **Marche** de leur sélecteur pendant une seconde.

Le message « Bonjour » s'affiche sur le sélecteur. Lorsque vos élèves sont connectés, vous pouvez poser des questions.

Poser des questions avec le logiciel SMART Notebook

Poser des questions instantanées

Utilisez la fonctionnalité Question instantanée pour présenter le système interactif de réponse SMART Response à vos élèves. Lorsque vous posez des questions instantanées, les questions commencent automatiquement. Cela vous permet de recevoir des réponses rapides et spontanées, sans paramétrer de réponse correcte ni même saisir la question. Vous pouvez présenter la question oralement ou en l'écrivant sur un tableau interactif SMART Board™. Si vous voulez saisir une question ou définir les bonnes réponses, vous devez arrêter la question, ou vous pouvez utiliser l'assistant *Insérer une question* comme expliqué à la page suivante.

i REMARQUE

Assurez-vous que vous commencez votre classe et que les sélecteurs de tous les élèves sont connectés avant de poser des questions instantanées.

Pour poser des questions individuelles à l'aide de la fonctionnalité Questions instantanées

1. Cliquez sur l'icône **SMART Response**  dans la zone de notification Windows ou la barre de menu Mac, puis sélectionnez **Ouvrir le logiciel Notebook**.
Une page SMART Notebook vierge apparaît.
2. Cliquez sur **Insérer une question** , puis cliquez sur l'un des boutons *Question instantanée*.
La boîte de dialogue *Question instantanée* s'affiche et vous demande si vous voulez insérer la question sur cette page ou sur une nouvelle page.
3. Sélectionnez l'une des options.
La page SMART Notebook montre les réponses possibles à la question. L'onglet *Response* se transforme en *Question unique* et le bouton *Progression* est sélectionné.
La question démarre automatiquement et un point d'interrogation apparaît sur les sélecteurs.
4. Présentez votre question à la classe oralement ou en l'écrivant sur la page SMART Notebook.

i REMARQUE

Vous ne pouvez pas modifier la question ni les réponses une fois la question commencée.

5. Demandez à vos élèves de répondre à la question à l'aide de leurs sélecteurs.
6. Lorsque tous les élèves ont répondu à la question, cliquez sur **Arrêter la question** .

Les résultats s'affichent dans l'onglet *Response*.

Insérer et poser des questions

Utilisez l'assistant *Insérer une question* de SMART Notebook afin de créer une ou plusieurs questions à l'avance, avant de présenter votre leçon ou votre question. Vous pouvez saisir la question exacte et les propositions de réponse sur la page SMART Notebook et attribuer les réponses correctes ainsi que des points pour chaque question. Vous pouvez également ajouter à vos questions des images de la Galerie, des fichiers compatibles avec le lecteur Adobe Flash et des fichiers sonores. Consultez l'aide de SMART Notebook pour plus d'informations.

Les questions ne s'affichent sur les sélecteurs qu'après que vous ayez ouvert la page de la question SMART Notebook et commencé la question.

Pour créer une question à l'aide de l'assistant Insérer une question

1. Cliquez sur l'icône **SMART Response**  dans la zone de notification Windows ou la barre de menu Mac, puis sélectionnez **Ouvrir le logiciel Notebook**.

Une page SMART Notebook vierge apparaît.

2. Cliquez sur **Insérer une question**  sur la barre d'outils, puis cliquez sur le bouton **Assistant**.

L'assistant *Insérer une question* s'affiche avec trois types de questions.

3. Sélectionnez l'une des options, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Saisissez la question dans la zone de texte, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez la bonne réponse ou l'option **Opinion**, puis cliquez sur **Terminer**.
6. Si vous voulez enregistrer la question en tant que fichier .notebook, sélectionnez **Fichier > Enregistrer sous**, naviguez jusqu'à un dossier, saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Pour poser la question

1. Cliquez sur **Commencer la question**  sur la barre d'outils.

Le numéro de la question s'affiche sur l'écran des sélecteurs, et l'onglet *Response* s'ouvre à côté de la page de la question.

2. Demandez aux élèves de répondre à la question à l'aide de leurs sélecteurs.
3. Lorsque tous les élèves ont répondu à la question, cliquez sur **Arrêter la question** .

Les résultats s'affichent dans l'onglet *Response*.

Types de questions

À l'aide du logiciel SMART Notebook et du logiciel SMART Response, vous pouvez poser six types de questions, soit individuellement soit sous forme d'ensembles de questions (si vous incluez une page de titre). Vous pouvez également ajouter des notes à n'importe quel type de question qui s'affiche lorsque vous imprimez les résultats de la question.

Type de question	Description
Oui ou non	Les élèves appuient sur le bouton vert  (oui) ou rouge  (non) pour répondre à une question. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser l'une ou l'autre réponse.
Vrai ou faux	Les élèves utilisent le bouton Vrai ou Faux pour répondre à la question. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser l'une ou l'autre réponse.
Choix multiples	Les élèves utilisent un seul bouton pour répondre à une question. Choisissez de 2 à 5 réponses pour une question. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser n'importe quelle réponse.

Pour plus d'informations

Pour plus d'avertissements de sécurité et d'informations concernant les produits SMART Response, consultez le [guide d'utilisation de SMART Response LE](#) sur le CD du logiciel SMART Response. Vous pouvez aussi consulter le système d'aide en ligne SMART Response PE ou XE pour plus d'informations sur les fonctionnalités du logiciel SMART Response.

Contacter SMART Technologies

Rendez-vous sur le site Web du soutien technique SMART à l'adresse smarttech.com/support pour vérifier s'il existe des mises à niveau logicielles, notamment pour le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Response. Vous trouverez des guides d'installation et d'utilisation, des articles pratiques et de dépannage, des solutions pour votre produit SMART et des réponses à vos questions. Vous pouvez également utiliser le site Web du soutien technique SMART afin de contacter le Soutien technique.

Soutien technique

Si vous rencontrez des difficultés avec votre produit SMART, veuillez contacter votre revendeur local avant de contacter le soutien technique SMART. Votre revendeur local pourra rapidement résoudre la plupart des problèmes. Pour localiser votre revendeur local, visitez le smarttech.com/where.

En ligne	smarttech.com/contactsupport
Téléphone	+1.403.228.5940 ou Numéro sans frais 1.866.518.6791 (États-Unis/Canada) (du lundi au vendredi, de 5 h à 18 h, heure des Rocheuses)
Courriel	support@smarttech.com

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
Soutien technique +1.403.228.5940 ou numéro sans frais 1.866.518.6791
(États-Unis/Canada)



© 2007–2011 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Response, SMART Notebook, SMART Board, le logo SMART et smarttech sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer et DirectX sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans le reste du monde. Adobe, Reader et Flash sont soit des marques déposées soit des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel, Pentium et Itanium sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les produits et les noms de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Brevet n° US6320597 ; US6326954 ; US6741267 ; US7151533 ; US7499033 ; et CA2252302. Autres brevets en instance. Le contenu peut être modifié sans préavis. 09/2010.