



## Trieur de pages

Barre d'outils de tableau blanc :



N°	Description	N°	Description
1	Crée un nouveau fichier de tableau blanc.	6	Joint un fichier de tableau blanc à un message électronique.
2	Ouvre un fichier existant sur une clé USB.	7	Revient à la page précédente.
3	Supprime une page.	8	Passe à la page suivante.
4	Insère une page.	9	Reculé de quatre pages.
5	Enregistre le fichier de tableau blanc sur une clé USB.	10	Avance de quatre pages.

## Barre latérale (développée) Barre latérale (réduite)

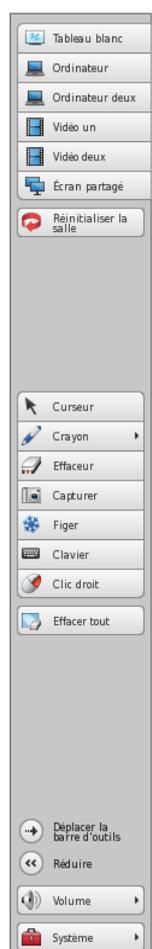

N°	Description
11	Bascule en mode tableau blanc.
12	Bascule sur l'ordinateur un.
13	Bascule sur l'ordinateur deux.
14	Bascule en S-Vidéo.
15	Bascule en vidéo composite.
16	Affiche un écran partagé de présentateur dans SMART Bridgit™.
17	Réinitialise la classe et démarre une nouvelle session.
18	Bascule sur le curseur.
19	Écrit à l'encre numérique et choisit le style de ligne.
20	Efface l'encre numérique.
21	Capture l'image et la place dans un fichier de tableau blanc.
22	Met la vidéo en pause sur l'affichage.
23	Ouvre le clavier SMART.
24	Définit le prochain contact tactile comme un clic droit.
25	Efface l'encre numérique sur l'écran.
26	Déplace la barre latérale vers la droite ou vers la gauche.
27	Réduit ou développe la barre latérale.
28	Ajuste le volume.
29	Ouvre les paramètres système, le réglage de l'orientation et l'aide du SMART Hub SE240.

### Micrologiciel

Pour exploiter toutes les possibilités du SMART Hub SE240, mettez à niveau son micrologiciel vers la [version 3.0.X](#). Mettez également à niveau le micrologiciel si la barre latérale ne s'affiche pas comme celle de gauche.

### Aide système

Le SMART Hub SE240 comprend une aide relative au système. Pour y accéder, appuyez sur **Système** dans la barre latérale, puis sur **Aide**.

Pour plus d'informations sur le SMART Hub SE240 ou pour consulter les guides d'installation et d'utilisation, rendez-vous sur le [site Web d'assistance SMART](#).

## Guide d'installation et d'utilisation


Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation du SMART Hub SE240, reportez-vous au [document 122178](#).

Appuyez sur **Ordinateur un** ou **Ordinateur deux** pour développer la barre latérale.

# Paramètres

Pour ouvrir la boîte de dialogue *Paramètres du SMART Hub SE240*, appuyez sur **Système** dans la barre latérale, puis sur **Paramètres**.


- **Configuration des entrées** – gestion des paramètres liés aux entrées ordinateur
- **Configuration de l'affichage** – gestion des paramètres liés à l'affichage
- **Réseau et conférences** – gestion des paramètres liés au réseau et aux conférences
- **Système et langues** – affichage des informations sur le système et gestion des paramètres liés aux langues
- **Administration** – gestion des paramètres d'accès utilisateur et de mot de passe, mise à niveau du micrologiciel et accès aux paramètres d'importation/exportation

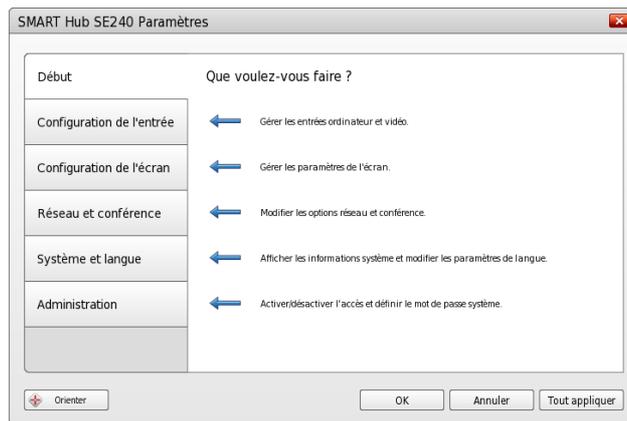

# Dépannage

Symptôme/observation	Action/solution
Le tableau interactif SMART Board™ ou tout autre matériel SMART installé ne répond pas au toucher.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le hub est branché à un produit SMART compatible. Consultez le schéma des connexions ci-dessous.</li> <li>• Si vous utilisez une souris et un clavier avec le hub, assurez-vous qu'ils sont bien branchés et qu'ils fonctionnent.</li> <li>• Réinitialisez le hub procédant de la façon décrite ci-après.</li> </ul>
Vous ne parvenez pas à connecter le hub SMART à un ordinateur ou à une source vidéo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le hub est bien branché sur l'ordinateur/la source vidéo et que vous avez sélectionné le bon type d'entrée (analogique ou numérique) dans l'onglet <i>Configuration des entrées</i> des paramètres système.</li> <li>• Si vous vous branchez sur un ordinateur portable, veillez à ce qu'il soit en mode présentation. Pour savoir comment procéder, consultez l'aide ou le guide d'utilisation de l'ordinateur portable.</li> </ul>
Vous ne parvenez pas à enregistrer des fichiers de tableau blanc sur votre clé USB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il reste suffisamment d'espace libre sur la clé USB pour enregistrer les fichiers.</li> <li>• Vérifiez si la clé USB est compatible avec le hub. Pour connaître la liste des clés USB compatibles, consultez la page <i>Clés USB compatibles</i> sur le site Web d'assistance SMART (<a href="#">document 124102</a>).</li> </ul>
Le hub SMART ne répond plus ou semble dysfonctionner.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réinitialisez le hub. Appuyez sur le bouton rouge de <b>réinitialisation</b> à l'arrière du hub, puis attendez que le hub démarre. Si cela ne résout pas le problème, débranchez le cordon d'alimentation et patientez deux minutes avant de rebrancher et d'allumer le hub. Si le problème persiste, contactez <a href="#">l'assistance technique SMART</a>.</li> </ul>
Aucun son ne sort des enceintes branchées au SMART Hub SE240.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumez les enceintes et vérifiez que le volume n'est pas coupé.</li> </ul>
Vous ne parvenez pas à utiliser la mise en réseau du hub SMART.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le hub est bien connecté au réseau.</li> <li>• Si vous essayez d'établir une connexion au serveur SMART Bridgit alors que la période d'essai est terminée, vous devez acheter une licence auprès d'un <a href="#">revendeur SMART autorisé</a> afin de réactiver le serveur.</li> </ul>

# Connexions

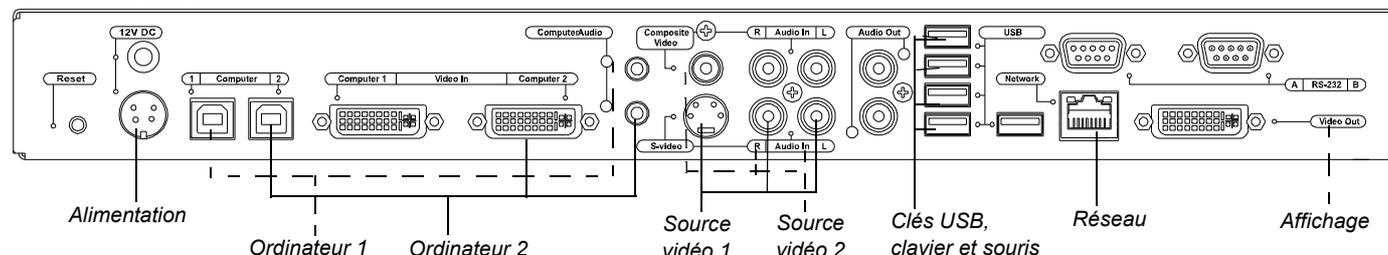

**REMARQUE :** Les produits SMART compatibles se branchent sur n'importe lequel des connecteurs USB A.

www.smarttech.com/support    www.smarttech.com/contactsupport  
 Assistance +1.403.228.5940 ou numéro gratuit 1.866.518.6791 (États-Unis/Canada)



© 2010 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Bridgit, SMART Board, smarttech et le logo SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Brevets n° US5448263, US6141000, US6320597, US6326954, US6337681, US6741267, US6747636, US7151533, US7289113, US7499033, US7626577, CA2058219 et CA2252302. Autres brevets en instance. Le contenu peut être modifié sans préavis. 01/2010.

99-00860-21 A0