



Trieur de pages

Barre d'outils de tableau blanc :



N°	Description	N°	Description
1	Crée un nouveau fichier de tableau blanc.	6	Joint un fichier de tableau blanc à un message électronique.
2	Ouvre un fichier existant sur une clé USB.	7	Revient à la page précédente.
3	Supprime une page.	8	Passe à la page suivante.
4	Insère une page.	9	Reculé de quatre pages.
5	Enregistre le fichier de tableau blanc sur une clé USB.	10	Avance de quatre pages.

Barre latérale (développée) Barre latérale (réduite)

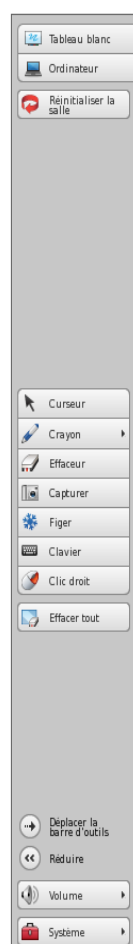

N°	Description
11	Bascule en mode tableau blanc.
12	Bascule en mode ordinateur.
13	Réinitialise la classe et démarre une nouvelle session.
14	Bascule sur le curseur.
15	Écrit à l'encre numérique.
16	Efface l'encre numérique.
17	Capture l'image et la place dans un fichier de tableau blanc.
18	Met la vidéo en pause sur l'affichage.
19	Ouvre le clavier SMART.
20	Définit le prochain contact tactile comme un clic droit.
21	Efface l'encre numérique sur l'écran.
22	Déplace la barre latérale vers la droite ou vers la gauche.
23	Réduit ou développe la barre latérale.
24	Ajuste le volume.
25	Ouvre les paramètres système, le réglage de l'orientation et l'aide du SMART Hub VE220.

IMPORTANT :

- Pour accéder aux fonctionnalités audio du hub, mettez à niveau le micrologiciel, puis retirez le couvercle du hub comme indiqué dans le *guide d'installation et d'utilisation du SMART Hub VE220* ([document 135648](#)).
- Pour exploiter toutes les possibilités du SMART Hub VE220, mettez à niveau son micrologiciel vers la [version 3.0.X](#). Mettez également à niveau le micrologiciel si la barre latérale ne s'affiche pas comme celle de gauche.

Aide système


- Le SMART Hub VE220 comprend une aide relative au système. Pour y accéder, appuyez sur **Système** dans la barre latérale, puis sur **Aide**.

- Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation du SMART Hub VE220, reportez-vous au [document 135648](#).
- Appuyez sur **Ordinateur** pour développer la barre latérale.

Paramètres

Pour ouvrir la boîte de dialogue de paramètres, appuyez sur **Système > Paramètres** dans la barre latérale.


- **Configuration des entrées** – gestion des paramètres liés aux entrées ordinateur
- **Configuration de l’affichage** – gestion des paramètres liés à l’affichage
- **Réseau** – gestion des paramètres liés au réseau
- **Système et langues** – affichage des informations sur le système et gestion des paramètres liés aux langues
- **Administration** – gestion des paramètres d’accès utilisateur et de mot de passe, mise à niveau du micrologiciel et accès aux paramètres d’importation/exportation
- **Mise à niveau vers le SE240** – pour l’activation en ligne de la mise à niveau du hub

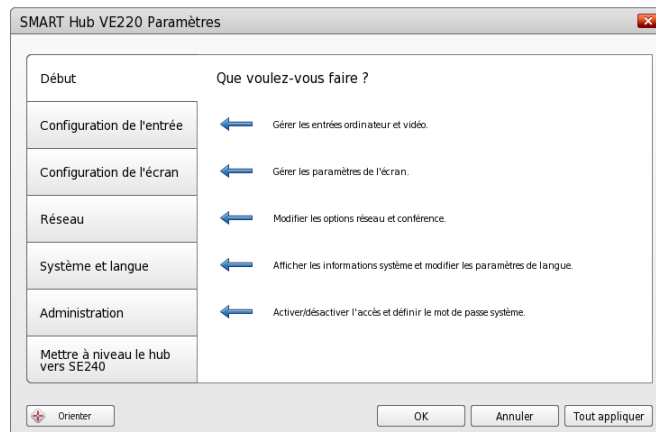

Dépannage

Symptôme/observation	Action/solution
Le tableau interactif SMART Board™ ou tout autre matériel SMART installé ne répond pas au toucher.	• Vérifiez que le hub est branché à un produit SMART compatible. Consultez le schéma des connexions ci-dessous. • Si vous utilisez une souris et un clavier avec le hub, assurez-vous qu'ils sont bien branchés et qu'ils fonctionnent. • Réinitialisez le hub procédant de la façon décrite ci-après.
Vous ne parvenez pas à établir de connexion entre le hub SMART et l'ordinateur.	• Vérifiez que le hub SMART est bien connecté à l'ordinateur et que vous avez sélectionné le bon type d'entrée (analogique ou numérique) dans l'onglet <i>Configuration des entrées</i> des paramètres système. • Si vous vous branchez sur un ordinateur portable, veillez à ce qu'il soit en mode présentation. Pour savoir comment procéder, consultez l'aide ou le guide d'utilisation de l'ordinateur portable.
Vous ne parvenez pas à enregistrer des fichiers de tableau blanc sur votre clé USB.	• Vérifiez s'il reste suffisamment d'espace libre sur la clé USB pour enregistrer les fichiers. • Vérifiez si la clé USB est compatible avec le hub. Pour connaître la liste des clés USB compatibles, consultez la page Clés USB compatibles sur le site Web d'assistance SMART (document 124102).
Le hub SMART ne répond plus ou semble dysfonctionner.	• Réinitialisez le hub. Appuyez sur le bouton rouge de réinitialisation à l'arrière du hub, puis attendez que le hub démarre. Si cela ne solutionne pas le problème, débranchez le cordon d'alimentation et patientez deux minutes avant de rebrancher et d'allumer le hub. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique SMART.
Aucun son ne sort des enceintes branchées au SMART Hub VE220.	• Allumez les enceintes et vérifiez que le volume n'est pas coupé.

Connexions

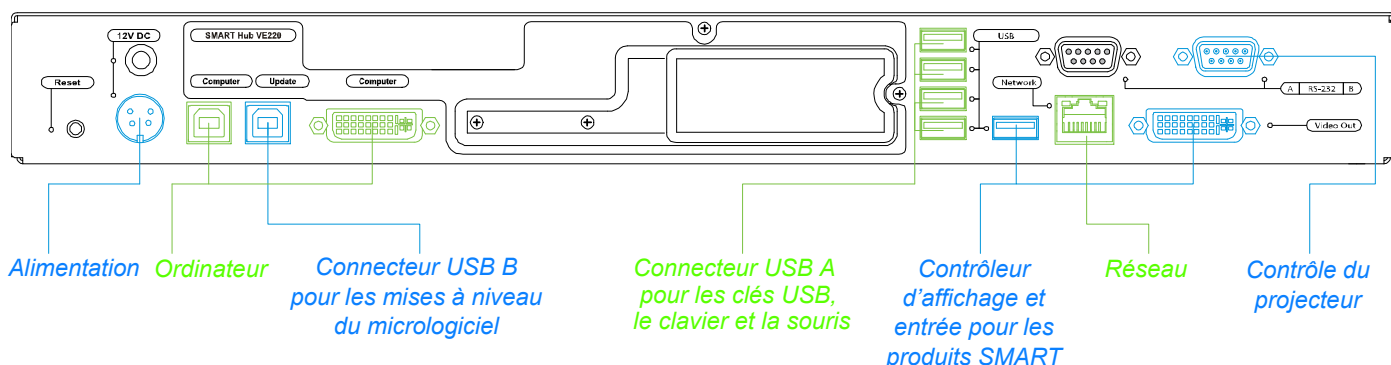

REMARQUE : Les produits SMART compatibles se branchent sur n'importe lequel des connecteurs USB A.

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
Assistance +1.403.228.5940 ou numéro gratuit 1.866.518.6791 (États-Unis/Canada)

SMART™

© 2010 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, smarttech et le logo SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Brevets n° US5448263, US6141000, US6320597, US6326954, US6337681, US6741267, US6747636, US7151533, US7289113, US7499033, US7626577, CA2058219 et CA2252302. Autres brevets en instance. Le contenu peut être modifié sans préavis. 01/2010.

99-00970-21 A0