


Référence rapide


Systeme d'amplification pour salle de classe SMART Audio™

Modèles CAS-340 et CAS-360


Vue de dessus de l'unité de contrôle CAS-340

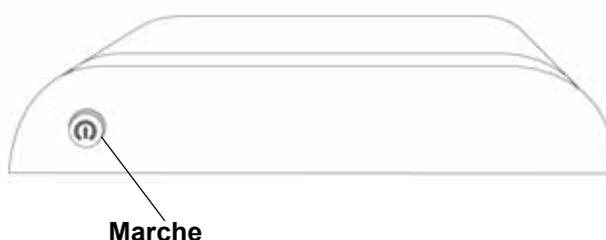

Vue de dessus de l'unité de contrôle CAS-360

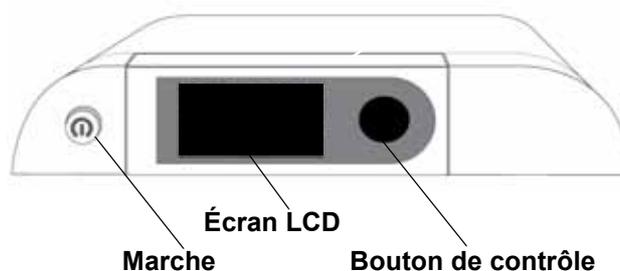


Vue de dessous de l'unité de contrôle CAS-340 et CAS-360

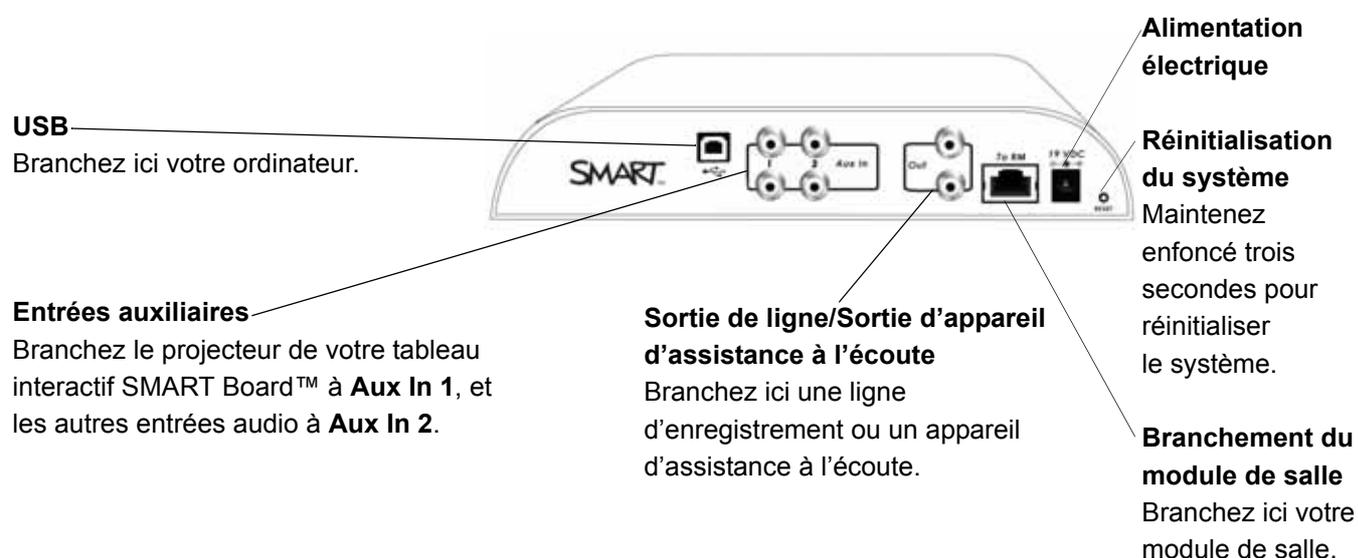

Microphone

Entrée de microphone
Prise 3,5 mm pour entrée de microphone externe optionnelle.

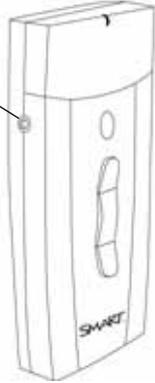

Pour allumer le microphone

Appuyez sur n'importe quel bouton pendant une seconde.

Pour éteindre le microphone

Appuyez pendant quatre secondes sur le bouton de silence.

Entrée auxiliaire
Prise 3,5 mm pour un lecteur MP3 ou autre source audio.



Bouton virtuel
Appuyez dessus pour rendre silencieuse l'entrée audio auxiliaire au niveau de l'unité de contrôle.

Augmentation du volume
Appuyez dessus pour augmenter le volume du microphone.

Silence
Appuyez dessus pour rendre le microphone silencieux.


Diminution du volume
Appuyez dessus pour diminuer le volume du microphone.

Pour régler le volume de l'entrée auxiliaire

Appuyez sur le bouton de silence, puis appuyez sur les boutons de volume afin de régler le volume des entrées audio auxiliaires branchées à l'unité de contrôle.

Pour personnaliser le microphone

Consultez le *guide d'utilisation du système d'amplification de la salle de classe SMART Audio CAS-340 et CAS-360* (smartechnology.com/kb/155322) pour plus d'informations sur la personnalisation de votre microphone afin de choisir le canal de microphone, d'activer ou de désactiver des boutons, de changer la fonction du bouton virtuel et bien plus encore.

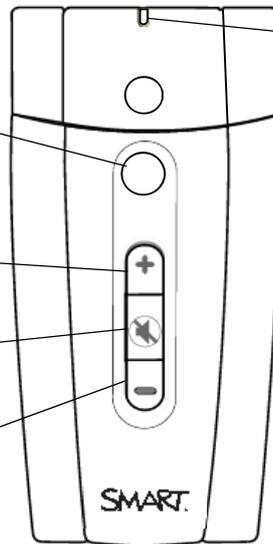

Indicateur d'état

- Vert - Allumé et connecté au module de la salle
- Vert clignotant - Rendu silencieux
- Orange - Non connecté au module de la salle
- Rouge clignotant - Batterie faible ou en chargement

Pour charger le microphone

Après chaque utilisation, placez le microphone dans la station de chargement, face vers l'avant.

