



SMART Response™ PE/XE

Guide de démarrage rapide

À propos de SMART Response	2
Informations sur la sécurité et la conformité	2
Contenu du carton	4
Paramétrer SMART Response	5
Fixer et connecter le récepteur	5
Installer les piles d'un sélecteur	6
Modifier la langue des sélecteurs	6
Système SMART Response outils dans Logiciel SMART Notebook	7
Sélectionner le mode SMART Response	7
Utiliser le Système SMART Response	8
Types de question	10

Chapitre 1

À propos de SMART Response

SMART Response™ Le système interactif de réponse est un outil d'évaluation qui permet aux enseignants de poser des questions afin de vérifier que les élèves suivent bien la leçon.

Ce guide explique comment paramétrer votre système SMART Response, notamment comment connecter le récepteur à votre ordinateur. Vous pouvez dès lors créer une question dans SMART Notebook™ logiciel d'apprentissage collaboratif, commencer une classe et connecter les sélecteurs des élèves à la classe, de façon à ce qu'ils puissent répondre à la question.

Pour plus de détails, consultez le *guide d'utilisation de SMART Response* sur le DVD du logiciel éducatif ou sur le site Web SMART. Après avoir installé le logiciel, vous pourrez également consulter le système d'aide en ligne pour chercher des informations sur les SMART Response fonctionnalités du logiciel d'évaluation.

Informations sur la sécurité et la conformité

AVERTISSEMENT

Si vous ne respectez pas les instructions d'installation fournies dans ce document, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.

ATTENTION

Le récepteur et les sélecteurs du système interactif de réponse SMART Response ne contiennent aucune pièce concernant l'utilisateur. Ne les ouvrez pas. Si vous pensez qu'ils sont défectueux, contactez un représentant de la maintenance SMART agréé.

CHAPITRE 1

À propos de SMART Response

Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas entraîner des interférences préjudiciables, et
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant en gêner le fonctionnement.

Les modifications apportées à cet équipement qui ne sont pas expressément approuvées par SMART Technologies ULC peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

i REMARQUE

Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences préjudiciables avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement provoque des interférences préjudiciables avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer le récepteur ou les sélecteurs.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le produit.
- Brancher l'équipement affecté à une prise sur un circuit différent de celui auquel est branché l'ordinateur du récepteur.
- Demander l'aide du représentant de la maintenance SMART ou d'un technicien radio/télé expérimenté.

CHAPITRE 1

À propos de SMART Response

Contenu du carton

Le carton d'expédition contient :

- Une mallette de transport qui contient 24, 32 ou 40 sélecteurs
- Des piles AA ou AAA*
- Un récepteur
- Un tournevis Phillips n°1
- Un DVD de logiciels contenant :
 - SMART Notebook le logiciel d'apprentissage collaboratif qui inclut le logiciel d'évaluation SMART Response
 - Pilotes de produit SMART
 - La documentation d'utilisation



* SMART fournit suffisamment de piles pour la quantité de sélecteurs achetés.

S'il manque un élément dans votre carton, appelez votre revendeur SMART agréé. Vous pouvez acheter des récepteurs Système SMART Response à part, et acheter des sélecteurs individuellement ou par groupes de cinq. Contactez votre revendeur SMART local pour plus de détails.

Considérations environnementales

Gamme de températures de fonctionnement	5,00°C à 35,00°C (41°F à 95°F), avec 5% à 85% d'humidité relative (sans condensation)
Gamme de températures de stockage	-40°C à 55,00°C (-40F à 131°F), avec 5% à 90% d'humidité relative (sans condensation)

Chapitre 2

Paramétrer SMART Response

Fixer et connecter le récepteur

Choisissez pour le récepteur un emplacement aussi élevé que possible et sans obstacle entre lui et les sélecteurs des élèves. Afin de réduire les interférences provenant d'autres équipements à fréquence radio, placez le récepteur dans un endroit dégagé, loin des autres produits sans fil, comme les routeurs 2,4 GHz, les fours à micro-ondes et les téléphones sans fil.

■ Pour connecter le SMART Response récepteur

Branchez le câble USB captif du récepteur à une interface USB de votre ordinateur.

Logiciel SMART Response s'active automatiquement lorsque vous connectez votre récepteur SMART Response.



IMPORTANT

- Si un message indique que Windows® essaie de trouver un pilote sur le site Web de Microsoft®, arrêtez la recherche. Si Windows ne trouve pas le pilote sur votre ordinateur, cela signifie que vous n'avez pas installé Logiciel SMART Response. Installez le logiciel, puis reconnectez le récepteur.
- Si votre ordinateur Mac ne se connecte pas au récepteur, assurez-vous que vous avez bien installé Logiciel SMART Response.
- Vous devez activer votre Logiciel SMART Response dans un délai de 30 jours après l'installation pour qu'il reste actif.
- Si l'activation échoue, consultez les procédures du *guide d'utilisation de SMART Response* sur le DVD du logiciel éducatif pour chercher votre code de licence et activer le logiciel.

CHAPITRE 2

Paramétrer SMART Response


Installer les piles d'un sélecteur

IMPORTANT

Si vous n'utilisez pas vos sélecteurs pendant une période prolongée ou si les piles des sélecteurs sont usagées, retirez les piles de vos sélecteurs. Les dommages provoqués par des piles qui fuient ne sont pas couverts par la garantie produit.

Pour installer les piles d'un sélecteur

1. À l'aide du tournevis Phillips fourni, retirez la vis de l'arrière du sélecteur, puis enlevez le couvercle.
2. Insérez des piles neuves.
3. Remplacez le couvercle et la vis.

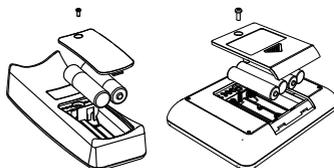

Modifier la langue des sélecteurs

Les élèves peuvent modifier la langue de leurs sélecteurs SMART Response PE en effectuant l'opération suivante.

Pour modifier la langue d'un sélecteur

1. Allumez le sélecteur.
2. Appuyez sur le bouton **Menu**  du sélecteur.
3. Naviguez jusqu'à **Langue** à l'aide des boutons **Haut**  et **Bas** , puis appuyez sur **Entrée** .
4. Sélectionnez la langue à l'aide des boutons **Haut**  et **Bas** , puis appuyez sur **Entrée** .

Le sélecteur retourne à l'affichage *Bienvenue* dans la langue que vous avez sélectionnée.

CHAPITRE 2

Paramétrer SMART Response

Système SMART Response outils dans Logiciel SMART Notebook

Lorsque vous installez le logiciel d'évaluation SMART Response, il intègre les outils suivants à l'interface Logiciel SMART Notebook :

- Élément de menu *Response*
- Onglet *Logiciel d'évaluation SMART Response*
- Bouton *Insérer une question*
- Bouton *Commencer l'évaluation*

Pour plus d'informations sur ces outils, cliquez sur **Aide > Sommaire** ou consultez le *guide d'utilisation de SMART Response* sur le DVD du logiciel éducatif.

Sélectionner le mode SMART Response

La première fois que vous branchez le câble USB de votre récepteur, l'*Outil paramétrage SMART Response* apparaît.

Sélectionnez le mode **SMART Response PE** ou **SMART Response XE**, puis cliquez sur **OK**.

Chapitre 3

Utiliser le Système SMART Response

Avant de commencer, assurez-vous que Logiciel SMART Notebook et Logiciel SMART Response sont installés sur votre ordinateur et que le récepteur est connecté.

■ Pour créer une question à l'aide de l'assistant Insérer une question

1. Cliquez sur l'icône **SMART Response**  dans la zone de notification Windows ou la barre de menu Mac, puis sélectionnez **Ouvrir le logiciel Notebook**.

Une page SMART Notebook vierge apparaît.

2. Cliquez sur l'icône **SMART Response**  dans la barre d'outils.

Les icônes *Insérer une question*  et *Commencer une question*  apparaissent dans la barre d'outils.

3. Cliquez sur l'icône **Insérer une question** , puis cliquez sur **Insérer une question**.

L'assistant *Insérer une question* s'affiche avec différents types de questions.

4. Cliquez sur la vignette du type de question que vous voulez ajouter, puis cliquez sur **Suivant**.

5. Saisissez la question dans la zone de texte, puis cliquez sur **Suivant**.

6. Sélectionnez ou saisissez la bonne réponse ou sélectionnez l'option **Opinion**, puis cliquez sur **Terminer**.

7. Si vous voulez enregistrer la question en tant que fichier .notebook, sélectionnez **Fichier > Enregistrer sous**, naviguez jusqu'à un dossier, saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

CHAPITRE 3

Utiliser le Système SMART Response

■ Pour commencer une classe

Sélectionnez **Response > Commencer une classe > Mode anonyme**.

Vous pouvez maintenant demander aux élèves de se connecter à la classe.

■ Pour connecter des sélecteurs à la classe avec SMART Response PE

1. Appuyez sur le bouton **Marche** du sélecteur pendant une seconde.
2. Appuyez sur le bouton **Bas** pour sélectionner **Chercher une classe**, puis appuyez sur **Entrée**.

Le sélecteur cherche des classes, puis il affiche une liste des classes à portée.

3. Appuyez sur les boutons **Haut** et **Bas** afin de sélectionner la classe voulue, puis appuyez sur **Entrée**.

Un message de connexion s'affiche.

Lorsque vos élèves sont connectés, vous pouvez commencer à poser des questions.

■ Pour connecter des sélecteurs à la classe avec SMART Response XE

1. Appuyez sur le bouton **Marche** du sélecteur pendant une seconde.
2. Utilisez les touches souples pour rejoindre la dernière classe.

OU

Utilisez les touches programmables pour chercher une classe, puis sélectionnez la classe.

Un message de connexion s'affiche.

Lorsque vos élèves sont connectés, vous pouvez commencer à poser des questions.

CHAPITRE 3

Utiliser le Système SMART Response

■ Pour poser la question

1. Cliquez sur **Commencer la question**  dans la barre d'outils.
Le numéro de la question s'affiche sur l'écran des sélecteurs, et l'onglet *Response* s'ouvre à côté de la page de la question.
2. Demandez aux élèves de répondre à la question à l'aide de leurs sélecteurs.
3. Lorsque tous les élèves ont répondu à la question, cliquez sur **Arrêter la question** .
Les résultats s'affichent dans l'onglet *Response*.

Types de question

À l'aide de SMART Response PE ou XE, vous pouvez poser les types de questions suivants soit individuellement, soit sous forme de séries de questions (si vous incluez une page de titre). Vous pouvez également ajouter des notes à n'importe quel type de question qui s'affiche lorsque vous imprimez les résultats de la question.

Type de question	Description
Oui ou non	Les élèves utilisent le bouton O ou N pour répondre à une question. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser l'une ou l'autre réponse.
Vrai ou faux	Les élèves utilisent le bouton Vrai ou Faux pour répondre à une question. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser l'une ou l'autre réponse.
Choix multiples	Les élèves utilisent un seul bouton, de A à J , pour répondre à la question. Choisissez de 2 à 5 réponses pour une question. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser n'importe quelle réponse.

CHAPITRE 3

Utiliser le Système SMART Response

Type de question	Description
Réponses multiples	Les élèves utilisent les boutons allant de A à J pour sélectionner la bonne combinaison de réponses à la question. Choisissez de 2 à 10 réponses pour la question. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser n'importe quelle combinaison de réponses.
Réponse texte	Les élèves saisissent la réponse à la question. Il y a une limite de 20 caractères sur les réponses aux questions à réponse texte. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser n'importe quelle réponse. Les élèves utilisant les sélecteurs XE peuvent saisir jusqu'à 140 caractères quand ils répondent à des questions d'opinion.
Nombre entier, fraction ou nombre décimal (SMART Response PE)	Les élèves utilisent les boutons numériques pour répondre aux questions avec des réponses numériques à l'aide de nombres entiers, de fractions ou de décimales. Vous pouvez aussi choisir l'option Opinion pour autoriser n'importe quelle réponse.
Nombre, fraction ou expression (SMART Response XE)	Les élèves utilisent des symboles mathématiques et des valeurs numériques pour répondre à la question. Il y a une limite de 30 caractères sur les réponses en expression.

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2007-2012 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Response, SMART Notebook, le logo SMART, smarttech et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres produits et noms de société tiers peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Un ou plusieurs des brevets suivants : US6320597 ; US6326954 ; US6741267 ; US7151533 ; US7757001 ; USD612396 ; USD616462 ; USD617332 ; et USD636784. Autres brevets en instance. Le contenu peut être modifié sans préavis. 04/2012.