


Sequenza pagine

Barra degli strumenti della lavagna interattiva:




N.	Descrizione	N.	Descrizione
1	Crea un nuovo file nella lavagna interattiva.	6	Allega il file della lavagna interattiva a un messaggio e-mail.
2	Apre un file esistente da una periferica di archiviazione USB.	7	Torna alla pagina precedente.
3	Elimina una pagina.	8	Avanza alla pagina successiva.
4	Inserisce una pagina.	9	Scorre indietro di quattro pagine.
5	Salva il file della lavagna interattiva su una periferica di archiviazione USB.	10	Scorre avanti di quattro pagine.

Barra laterale (espansa)

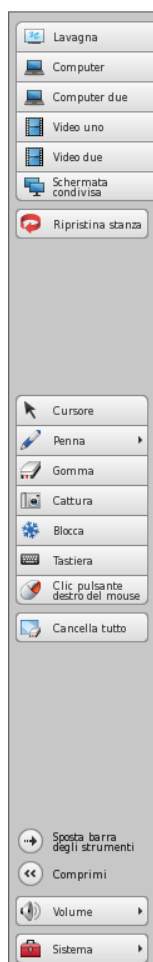

Barra laterale (ridotta)



N.	Descrizione
11	Passa alla modalità Lavagna.
12	Passa al computer uno.
13	Passa al computer due.
14	Passa a S-Video.
15	Passa al video composito.
16	Visualizza lo schermo condiviso del relatore in SMART Bridgit™.
17	Ripristina l'area di lavoro e avvia una nuova sessione.
18	Passa alla modalità cursore.
19	Scrivi in inchiostro digitale e sceglie lo stile della riga.
20	Cancella l'inchiostro digitale.
21	Acquisisce e posiziona le immagini in un file della lavagna interattiva.
22	Congela il video sul display.
23	Apre la tastiera SMART.
24	Attiva il tasto destro del mouse per l'operazione successiva.
25	Elimina l'inchiostro digitale dal display.
26	Sposta la barra laterale a destra o sinistra.
27	Riduce ed espande la barra laterale.
28	Regola il volume.
29	Accede alla Guida di SMART Hub SE240 e alle impostazioni di sistema e orientamento.

Firmware

Per ottenere le migliori prestazioni da SMART Hub SE240, aggiornare il firmware con la [versione 3.0.X](#). Aggiornare il firmware, inoltre, se l'aspetto della barra laterale non corrisponde a quello illustrato a sinistra.

Guida del sistema

SMART Hub SE240 include la Guida del sistema. Per visualizzare la Guida del sistema, premere **Sistema** sulla barra laterale, quindi **Guida**.

Visitare il [sito web Assistenza SMART](#) per ulteriori informazioni su SMART Hub SE240 o per accedere alle guide per l'utente e per l'installazione.

Manuale dell'utente e guida di installazione


Vedere il [documento 122178](#) per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo di SMART Hub SE240.

Fare clic su **Computer uno** o **Computer due** per espandere la barra laterale.

Impostazioni

Per visualizzare la finestra di dialogo *Impostazioni di SMART Hub SE240*, premere **Sistema**, quindi selezionare **Impostazioni** sulla barra laterale.


- **Configurazione dell'ingresso:** gestisce gli ingressi del computer
- **Configurazione schermo:** gestisce le impostazioni del display
- **Rete e conferenza:** gestisce le funzionalità di rete e conferenza
- **Sistema e lingua:** visualizza le informazioni di sistema e gestisce le impostazioni della lingua
- **Amministrazione:** gestisce le impostazioni di accesso e la password dell'utente, aggiorna il firmware e accede alle impostazioni di importazione/esportazione

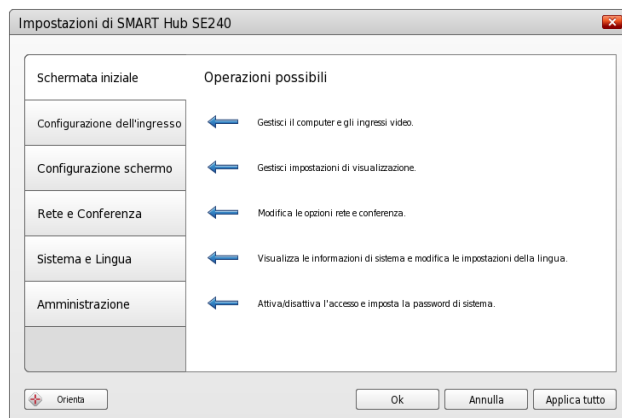

Risoluzione dei problemi

Sintomo/Osservazione	Azione/Soluzione
La lavagna interattiva SMART Board™ o un altro prodotto hardware non rispondono al tocco.	• Accertarsi che l'hub sia collegato a un prodotto hardware compatibile SMART. Vedere il seguente diagramma dei collegamenti. • Se si utilizza un mouse e una tastiera con l'hub, accertarsi che entrambi siano collegati e funzionino correttamente. • Ripristinare l'hub utilizzando le istruzioni di ripristino riportate di seguito.
Impossibile collegare SMART Hub a un computer o a una sorgente video.	• Accertarsi che l'hub sia collegato al computer o alla sorgente video e che venga selezionato il tipo di ingresso appropriato (analogico o digitale) dalla scheda <i>Configurazioni dell'ingresso</i> in <i>Impostazioni</i>. • Se si collega un portatile, accertarsi che il suddetto sia in modalità Presentazione. Consultare la guida del portatile o la guida dell'utente per le relative istruzioni.
Impossibile salvare i file della lavagna interattiva nella periferica di archiviazione USB.	• Accertarsi che vi sia spazio sufficiente per salvare i file nella periferica di archiviazione USB. • Accertarsi che la periferica di archiviazione USB sia compatibile con l'hub. Andare a <i>Compatibilità periferiche di archiviazione USB</i>, documento 124102 per l'elenco delle periferiche di archiviazione USB compatibili.
SMART Hub cessa di rispondere o si comporta in modo imprevisto.	• Ripristinare l'hub. Premere e rilasciare il tasto rosso Ripristina sul retro dell'hub e attendere l'avvio dell'hub. Se il problema non viene risolto, scollegare il cavo di alimentazione e attendere due minuti prima di ricollegarlo e accendere l'hub. Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico SMART.
Nessun audio dagli altoparlanti collegati a SMART Hub SE240.	• Accendere gli altoparlanti e accertarsi che il volume non sia disattivato.
Impossibile utilizzare le funzionalità di rete di SMART Hub	• Accertarsi che l'hub sia collegato alla rete. • Se si tenta di collegarsi al server SMART Bridgit al termine del periodo di prova, per riattivare il server è necessario acquistare una licenza da un rivenditore SMART autorizzato.

Collegamenti

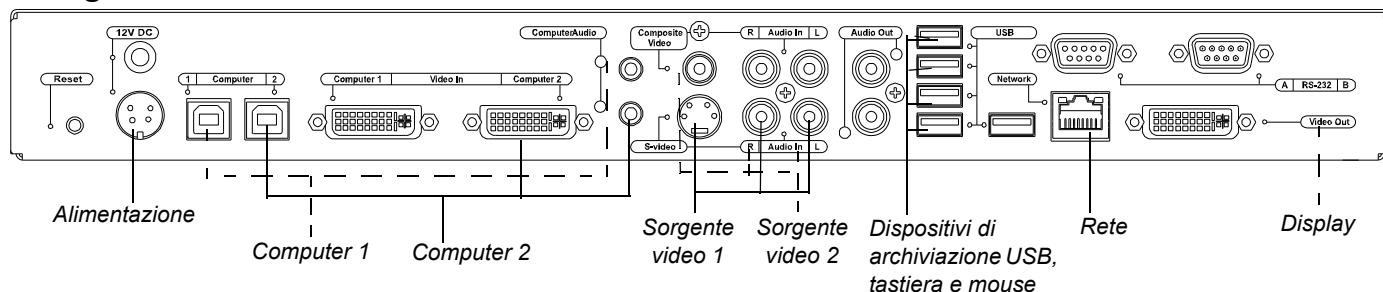

NOTA: è possibile collegare il prodotto hardware compatibile SMART a qualsiasi presa USB A.

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
Assistenza +1.403.228.5940 o numero verde 1.866.518.6791 (Canada/U.S.A.)

© 2010 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Board, smarttech e il logo SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Brevetti N. US5448263; US6141000; US6320597; US6326954; US6337681; US6741267; US6747636; US7151533; US7289113; US7499033; US7626577; CA2058219 e CA2252302. Altri brevetti in attesa di rilascio. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 01/2010.

SMART™

99-00860-21 A0