

Sequenza pagine

Barra degli strumenti della lavagna interattiva:




N.	Descrizione	N.	Descrizione
1	Crea un nuovo file nella lavagna interattiva.	6	Allega il file della lavagna interattiva a un messaggio e-mail.
2	Apri un file esistente da una periferica di archiviazione USB.	7	Torna alla pagina precedente.
3	Elimina una pagina.	8	Avanza alla pagina successiva.
4	Inserisce una pagina.	9	Scorre indietro di quattro pagine.
5	Salva il file della lavagna interattiva su una periferica di archiviazione USB.	10	Scorre avanti di quattro pagine.

Barra laterale (espansa)



Barra laterale (ridotta)

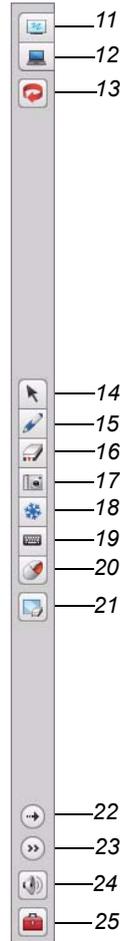

N.	Descrizione
11	Passa alla modalità Lavagna.
12	Passa alla modalità Computer.
13	Ripristina l'area di lavoro e avvia una nuova sessione.
14	Passa alla modalità cursore.
15	Scrivi in inchiostro digitale.
16	Cancella l'inchiostro digitale.
17	Acquisisce e posiziona le immagini in un file della lavagna interattiva.
18	Congela il video sul display.
19	Apri la tastiera SMART.
20	Attiva il tasto destro del mouse per l'operazione successiva.
21	Elimina l'inchiostro digitale dal display.
22	Sposta la barra laterale a destra o sinistra.
23	Riduce ed espande la barra laterale.
24	Regola il volume.
25	Accede alla Guida di SMART VE220 e alle impostazioni di sistema e orientamento.

IMPORTANTE:

- Per accedere alla funzionalità audio dell'hub, aggiornare il firmware e rimuovere il coperchio secondo le istruzioni del *Manuale dell'utente e guida di installazione di SMART Hub VE220*, [documento 135648](#).
- Per ottenere le migliori prestazioni da SMART Hub VE220, aggiornare il firmware con la [versione 3.0.X](#). Aggiornare il firmware, inoltre, se l'aspetto della barra laterale non corrisponde a quello illustrato a sinistra.

Guida del sistema


- SMART Hub VE220 include la Guida del sistema. Per visualizzare la Guida del sistema, premere **Sistema** sulla barra laterale, quindi selezionare **Guida**.

- Vedere il [documento 135648](#) per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo di SMART Hub VE220.
- Fare clic su **Computer** per espandere la barra laterale.

Impostazioni

Per visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni, premere **Sistema > Impostazioni** sulla barra laterale.


- **Configurazione dell'ingresso:** gestisce gli ingressi del computer
- **Configurazione schermo:** gestisce le impostazioni del display
- **Rete:** gestisce le opzioni di rete
- **Sistema e lingua:** visualizza le informazioni di sistema e gestisce le impostazioni della lingua
- **Amministrazione:** gestisce le impostazioni di accesso e la password dell'utente, aggiorna il firmware e accede alle impostazioni di importazione/esportazione
- **Aggiorna l'hub alla versione SE240:** attiva l'aggiornamento online dell'hub

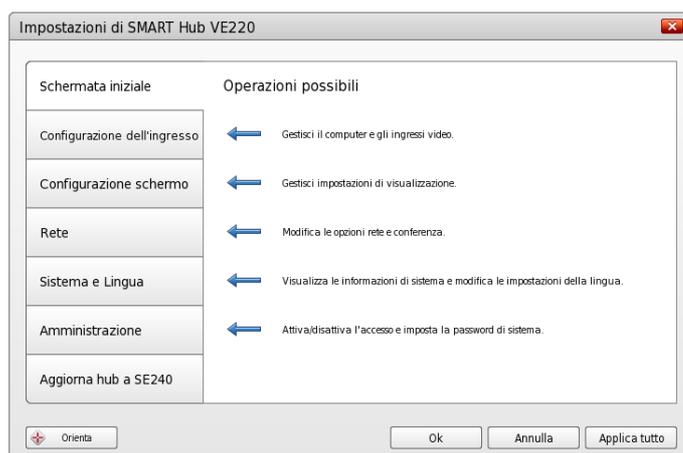

Risoluzione dei problemi

Sintomo/Osservazione	Azione/Soluzione
La lavagna interattiva SMART Board™ o un altro prodotto hardware non rispondono al tocco.	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'hub sia collegato a un prodotto hardware compatibile SMART. Vedere il seguente <i>diagramma dei collegamenti</i>. • Se si utilizza un mouse e una tastiera con l'hub, accertarsi che entrambi siano correttamente collegati e funzionanti. • Ripristinare l'hub utilizzando le istruzioni riportate di seguito.
Impossibile collegare SMART Hub a un computer.	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che SMART Hub sia collegato al computer e che sia stato selezionato il tipo di ingresso corrente (analogico o digitale) nella scheda <i>Configurazioni dell'ingresso</i> in <i>Impostazioni</i>. • Se si collega un portatile, accertarsi che il suddetto sia in modalità Presentazione. Consultare la guida del portatile o la guida dell'utente per le relative istruzioni.
Impossibile salvare i file della lavagna interattiva nella periferica di archiviazione USB.	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che vi sia spazio sufficiente per salvare i file nella periferica di archiviazione USB. • Accertarsi che la periferica di archiviazione USB sia compatibile con l'hub. Andare a <i>Compatibilità periferiche di archiviazione USB</i>, documento 124102 per l'elenco delle periferiche di archiviazione USB compatibili.
SMART Hub cessa di rispondere o si comporta in modo imprevisto.	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristinare l'hub. Premere e rilasciare il tasto rosso Ripristina sul retro dell'hub e attendere l'avvio dell'hub. Se tale operazione non risolve il problema, scollegare il cavo di alimentazione e attendere che l'hub si accenda. Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico SMART.
Nessun audio dagli altoparlanti collegati a SMART Hub VE220.	<ul style="list-style-type: none"> • Accendere gli altoparlanti e accertarsi che il volume non sia disattivato.

Collegamenti

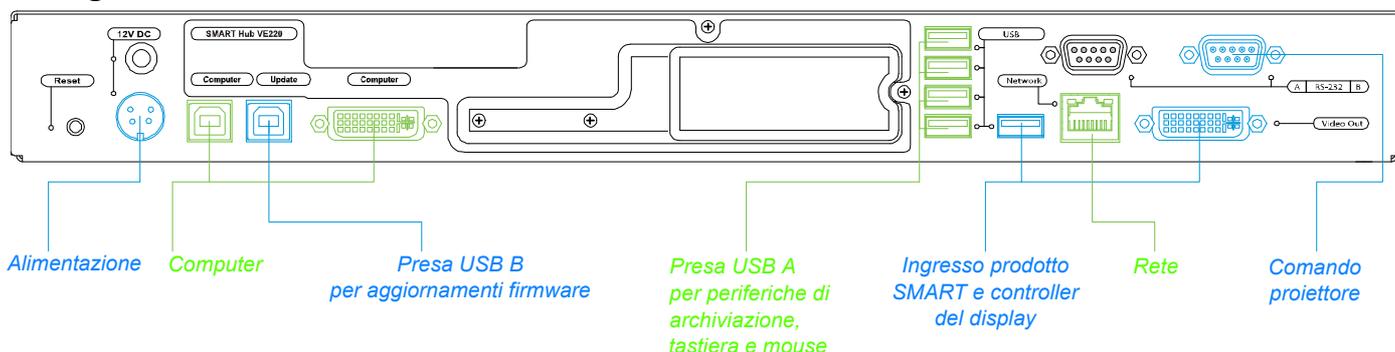

NOTA: è possibile collegare il prodotto hardware compatibile SMART a qualsiasi presa USB A.

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
Assistenza +1.403.228.5940 o numero verde 1.866.518.6791 (Canada/U.S.A.)



© 2010 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, smarttech e il logo SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Brevetti N. US5448263; US6141000; US6320597; US6326954; US6337681; US6741267; US6747636; US7151533; US7289113; US7499033; US7626577; CA2058219 e CA2252302. Altri brevetti in attesa di rilascio. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 01/2010.

99-00970-21 A0