



SMART Response™ LE

Guida sull'avvio rapido

| | |
|--|----------|
| Informazioni su SMART Response | 2 |
| Informazioni sulla sicurezza e la conformità | 2 |
| Contenuto della confezione | 4 |
| Impostazione di SMART Response | 5 |
| Installazione e collegamento del ricevitore | 5 |
| Installazione delle batterie dei clicker | 6 |
| Sistema SMART Response strumenti in Software SMART Notebook | 6 |
| Utilizzo del sistema SMART Response | 7 |
| Prima di iniziare | 7 |
| Associazione dei clicker degli studenti | 8 |
| Avvio di una classe in modalità Anonimo | 9 |
| Utilizzo del software SMART Notebook per rivolgere domande . | 10 |
| Tipi di domande | 13 |

Capitolo 1

Informazioni su SMART Response

SMART Response™ Il sistema a risposta interattiva SMART Response è uno strumento di valutazione che consente agli insegnanti di porre domande agli studenti per verificarne la preparazione.

Questa guida spiega come configurare il sistema SMART Response, compresa la connessione del ricevitore al computer. Dopo aver assegnato un nome classe al ricevitore e aver associato i clicker al ricevitore, è possibile creare una domanda nel software SMART Notebook™ software per l'apprendimento collaborativo, avviare una classe e quindi connettere i clicker degli studenti alla classe in modo che possano rispondere alla domanda.

Per ulteriori informazioni, vedere il *Manuale dell'utente di SMART Response* nel DVD del software didattico o nel sito Web SMART. Dopo aver installato il software, è possibile accedere alla Guida online per informazioni sulle caratteristiche del software di valutazione SMART Response.

Informazioni sulla sicurezza e la conformità

AVVERTENZA

La mancata osservanza delle istruzioni di installazione fornite in questo documento potrebbe comportare lesioni personali o danni al prodotto.

ATTENZIONE

Il ricevitore e i clicker del sistema a risposta interattiva SMART Response non contengono parti su cui si possa intervenire. Non aprirli. Se si sospettano guasti, contattare un rappresentante autorizzato dell'assistenza SMART.

CAPITOLO 1

Informazioni su SMART Response

Conformità

Il dispositivo è conforme alla sezione 15 della normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- Questo dispositivo non deve produrre interferenze dannose
- Questo dispositivo deve essere in grado di funzionare in presenza di qualsiasi interferenza passiva, incluse quelle che potrebbero provocare un funzionamento anomalo.

Le modifiche non espressamente approvate da SMART Technologies ULC potrebbero inficiare l'autorità dell'utente all'utilizzo del dispositivo.

NOTA

Questo dispositivo è stato testato e dichiarato conforme alle normative sui limiti per i dispositivi digitali di classe B, come stabilito dalla sezione 15 delle disposizioni FCC. Tali limiti sono stati fissati per garantire una ragionevole protezione contro interferenze nocive in installazioni domestiche.

Il dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può creare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in condizioni particolari. Se l'apparecchiatura produce interferenze con apparecchi radiotelevisivi, verificabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, è consigliabile correggere le interferenze adottando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o spostare le unità ricevitore o clicker.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il prodotto.
- Collegare l'apparecchiatura che subisce le interferenze a una presa elettrica diversa da quella a cui è collegato il computer del ricevitore.
- Richiedere assistenza a un addetto dell'assistenza SMART o a un tecnico esperto in apparecchiature radio e televisive.

CAPITOLO 1

Informazioni su SMART Response

Contenuto della confezione

La confezione contiene gli elementi seguenti:

- Custodia da trasporto di grandi dimensioni contenente 24 clicker
-
- Piccola custodia da trasporto contenente 12 o 18 clicker
- 24, 36 o 48 batterie AA*
- Ricevitore
- Cacciavite Phillips N. 1
- DVD del software contenente:
 - Software SMART Notebook per l'apprendimento collaborativo, che comprende il software di valutazione SMART Response
 - Driver dei prodotti SMART
 - Documentazione per gli utenti



*SMART fornisce il numero sufficiente di batterie per i clicker acquistati.

In caso di mancanza di un articolo nel kit, rivolgersi al rivenditore autorizzato SMART. È possibile acquistare separatamente altri ricevitori Sistema SMART Response o altri clicker, singolarmente o in confezioni da cinque. Per informazioni, rivolgersi al rivenditore SMART locale.

Considerazioni ambientali

| | |
|---------------------------|--|
| Temperatura di esercizio | Da 5°C a 35°C (41°F a 95°F) con un'umidità relativa da 5% all'85% (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | Da 40°C a 55°C (-40°F a 131°F) con un'umidità relativa da 5% al 90% (senza condensa) |

Capitolo 2

Impostazione di SMART Response

Installazione e collegamento del ricevitore

Scegliere una posizione per il ricevitore che sia quanto più elevata possibile e rivolta verso i clicker degli studenti. Per ridurre al minimo le interferenze provenienti da altre apparecchiature a radiofrequenza, posizionare il ricevitore in una posizione senza ingombri e lontano da altri prodotti wireless, quali router a 2,4 GHz, forni microonde e telefoni cordless.

■ Collegamento del ricevitore SMART Response

Collegare il cavo USB del ricevitore a un'interfaccia USB disponibile nel computer.

Software SMART Response si attiva automaticamente quando si connette il ricevitore SMART Response.

IMPORTANTE

- Se un messaggio popup indica che Windows® sta cercando un driver nel sito Microsoft®, interrompere la ricerca. Se Windows non è in grado di trovare il driver nel computer, significa che non si è installato Software SMART Response. Installare il software, quindi riconnettere il ricevitore.
- Se il computer Mac non si connette al ricevitore, accertarsi di aver installato Software SMART Response.
- È necessario attivare il software Software SMART Response entro 30 giorni dall'installazione per mantenerlo funzionante.
- Se l'attivazione non riesce, fare riferimento alle procedure incluse nel *Manuale dell'utente* di SMART Response nel DVD del software didattico per trovare il codice di licenza e attivare il software.

CAPITOLO 2

Impostazione di SMART Response


Installazione delle batterie dei clicker

IMPORTANTE

Se non si utilizzano i clicker per lunghi periodi o se le batterie dei clicker sono scariche, togliere le batterie dai clicker. I danni causati dalle perdite alle batterie non sono coperti dalla garanzia di prodotto.

Per installare le batterie dei clicker

1. Utilizzando il cacciavite Phillips incluso nella confezione, rimuovere la vite dal retro del clicker, quindi rimuovere il coperchio.
2. Inserire nuove batterie.
3. Riposizionare il coperchio e la vite.

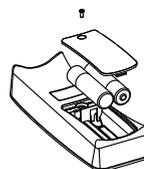

Sistema SMART Response strumenti in Software SMART Notebook

Quando si installa il software di valutazione SMART Response, integra i seguenti strumenti nell'interfaccia Software SMART Notebook:

- Voce di menu *Response*
- Scheda *SMART Response Software di valutazione*
- Pulsante *Inserisci domanda*
- Pulsante *Avvia valutazione*

Per ulteriori informazioni su questi strumenti, fare clic su **Guida > Indice** o visualizzare *Manuale dell'utente di SMART Response* nel DVD del software didattico.

Selezione della modalità SMART Response

La prima volta che si collega il cavo USB del ricevitore, viene visualizzato lo *Strumento di configurazione* di SMART Response.

Selezionare la modalità **SMART Response LE**, quindi fare clic su **OK**.

Capitolo 3

Utilizzo del sistema SMART Response

Prima di iniziare, verificare che Software SMART Notebook e il software di valutazione *SMART Response* siano installati sul computer e che il ricevitore sia collegato.

Prima di iniziare

Prima di poter utilizzare SMART Response LE, è necessario eseguire le operazioni seguenti:

- Assegnare un nome classe al ricevitore
- Associare i clicker degli studenti al ricevitore

■ Assegnazione di un nome classe al ricevitore

1. Fare clic sull'icona **SMART Response**  nell'area di notifica di Windows o sulla barra dei menu dei sistemi Macintosh, quindi fare clic sull'icona sotto Strumenti dell'insegnante.



Viene visualizzata la finestra *Benvenuto negli Strumenti dell'insegnante*.

2. Digitare un nome classe costituito da uno a otto caratteri, quindi fare clic su **Salva**.

i NOTA

Il pulsante *Salva* non è disponibile fino a quando non si immette il *Nome classe*.
Le altre informazioni sono facoltative.

Viene visualizzata la finestra di dialogo *Salva con nome*.

CAPITOLO 3

Utilizzo del sistema SMART Response

3. Selezionare una posizione di salvataggio desiderata per il file, quindi fare clic su **Salva**.

Viene visualizzata la finestra *Registro dei voti*, indicante il nome dell'insegnante. Se non si è fornito un nome dell'insegnante al punto 2 sarà visualizzato un nome predefinito.

NOTA

Se non si è collegato il ricevitore, farlo adesso.

Associazione dei clicker degli studenti

IMPORTANTE

Prima di poter associare i clicker al ricevitore, è necessario avviare una classe.

■ Associazione dei clicker al ricevitore

1. Se non è in esecuzione una classe, fare clic sull'icona **SMART Response**  nell'area di notifica di Windows o sulla barra dei menu dei sistemi Macintosh, quindi fare clic sull'icona sotto Strumenti dell'insegnante.
2. Fare clic su **Modalità Anonimo**, quindi fare clic su **Avvia classe**.
Premere contemporaneamente i pulsanti **Alimentazione** e **Pagina iniziale** del clicker per due secondi.
3. Sullo schermo del clicker viene visualizzato *Modo Docente*.
4. Selezionare **Scansione e selezione** utilizzando i pulsanti **Su** e **Giù** del clicker, quindi premere il pulsante **Invio**.
Viene visualizzato il messaggio "Ricerca di classi in corso" mentre viene eseguita la ricerca delle classi disponibili.
5. Selezionare il nome classe nell'elenco, quindi premere il pulsante **Invio**.
Se la connessione è stata effettuata correttamente, viene visualizzato il messaggio "Associato al ricevitore".

CAPITOLO 3

Utilizzo del sistema SMART Response

6. Premere il pulsante **Alimentazione** del clicker.
Il clicker si spegne ed è ora accoppiato al ricevitore.
7. Ripetere i passaggi da 3 a 6 per tutti gli altri clicker.

Avvio di una classe in modalità Anonimo

È possibile usare la modalità Anonimo per eseguire rapidamente un sondaggio su una classe senza configurare un elenco di classe formale. Per configurare un elenco di classe, fare riferimento alla Guida o al Manuale dell'utente di SMART Response.

■ Per avviare una classe

1. Fare clic sull'icona **SMART Response**  nell'area di notifica di Windows o sulla barra dei menu dei sistemi Macintosh, quindi selezionare **Apri software Notebook**.
2. Selezionare **Response > Avvia classe > Modalità Anonimo**.
È quindi possibile chiedere agli studenti di connettersi alla classe.

■ Connessione dei clicker alla classe

Dopo aver avviato la classe, chiedere agli studenti di premere per un secondo il pulsante **Alimentazione** del clicker.

Sul clicker viene visualizzato il messaggio "Ciao". Quando gli studenti sono connessi, è possibile rivolgere loro le domande.

Utilizzo del software SMART Notebook per rivolgere domande

Domande immediate

Utilizzare la funzione Domanda immediata per presentare il sistema a risposta interattiva SMART Response agli studenti. Le domande immediate sono singole domande poste spontaneamente, che non fanno parte di una valutazione. Quando si utilizza la funzione Domande immediate, non è possibile digitare una domanda o assegnare una risposta corretta.

È possibile porre una domanda immediata verbalmente, scriverla o digitarla su una lavagna interattiva e aggiungere oggetti direttamente nella pagina di SMART Notebook.

NOTA

Assicurarsi di aver avviato la classe e che tutti gli studenti siano connessi prima di iniziare a porre una domanda immediata.

Utilizzo della funzione Domanda immediata per porre singole domande

1. Fare clic sull'icona **SMART Response**  nell'area di notifica di Windows o sulla barra dei menu dei sistemi Macintosh, quindi selezionare **Apri software Notebook**.

Viene visualizzata una pagina vuota di SMART Notebook.

2. Fare clic sull'icona **SMART Response**  nella barra degli strumenti.

Le icone *Inserisci domanda*  e *Avvia domanda*  sono visualizzate nella barra dei menu.

3. Fare clic sull'icona **Inserisci domanda** .

4. Fare clic su uno dei pulsanti **Domanda immediata**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo *Domanda immediata*, in cui viene richiesto se si desidera inserire la domanda nella pagina corrente o in una nuova.

CAPITOLO 3

Utilizzo del sistema SMART Response

5. Selezionare una delle opzioni.

SUGGERIMENTO

Se si desidera utilizzare la stessa opzione per impostazione predefinita, selezionare l'opzione **Esegui sempre questa azione**. È possibile modificare l'impostazione predefinita nel menu *Preferenze*.

Nella pagina di SMART Notebook vengono visualizzate le possibili risposte alla domanda. La scheda *Response* viene sostituita da *Domanda singola* ed è selezionato il pulsante *In corso*.

La domanda viene avviata automaticamente e visualizzata sul display degli studenti.

NOTA

Se non è stata avviata una classe, viene visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di selezionarne una. Selezionare una classe, quindi fare clic su **Avvia classe**.

6. Presentare la domanda alla classe.
7. Quando tutti gli studenti avranno risposto alla domanda, fare clic su **Interrompi questa domanda**.
8. Per salvare i risultati, fare clic su **Salva** .

Per aggiungere un'altra domanda senza cancellare i risultati della precedente, non fare clic su **Cancella** e ripetere i passaggi da 2 a 6.

CAPITOLO 3

Utilizzo del sistema SMART Response

Inserimento e presentazione di domande

Utilizzare la procedura guidata *Inserisci domanda* nel software SMART Notebook per creare una o più domande in anticipo, prima di svolgere la lezione o di porre le domande. È possibile digitare la domanda esatta e le opzioni per le risposte nella pagina di SMART Notebook e assegnare risposte corrette e valori per ogni domanda. È inoltre possibile aggiungere immagini della Raccolta, file compatibili con Adobe® Flash® Player e file audio alle domande. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida di SMART Notebook.

Le domande non vengono visualizzate sui clicker fino a quando non si apre la pagina delle domande di SMART Notebook e non si avvia la domanda.

Creazione di una domanda tramite la procedura guidata *Inserisci domanda*

1. Fare clic sull'icona **SMART Response**  nell'area di notifica di Windows o sulla barra dei menu dei sistemi Macintosh, quindi selezionare **Apri software Notebook**.

Viene visualizzata una pagina vuota di SMART Notebook.

2. Fare clic sull'icona **SMART Response**  nella barra degli strumenti.

Le icone *Inserisci domanda*  e *Avvia domanda*  sono visualizzate nella barra dei menu.

3. Fare clic sull'icona **Inserisci domanda** .
4. Fare clic su **Inserisci domanda**.

Viene avviata la procedura guidata *Inserisci domanda*, in cui sono disponibili tre tipi di domanda.

5. Selezionare una delle opzioni, quindi fare clic su **Avanti**.
6. Digitare la domanda nella casella di testo, quindi fare clic su **Avanti**.
7. Selezionare la risposta corretta o l'opzione **Opinione**, quindi fare clic su **Fine**.
8. Se si desidera salvare la domanda come file con estensione notebook, selezionare **File > Salva con nome**, selezionare una cartella, digitare un nome file, quindi fare clic su **Salva**.

■ Presentazione di una domanda

1. Fare clic su **Avvia domanda**  sulla barra degli strumenti.
La scheda *Response* viene visualizzata accanto alla pagina delle domande.
2. Chiedere agli studenti di rispondere alla domanda utilizzando i clicker.
3. Quando tutti gli studenti avranno risposto alla domanda, fare clic su **Interrompi domanda** .
I risultati vengono visualizzati nella scheda *Response*.

Tipi di domande

Utilizzando Software SMART Response in modalità LE, è possibile porre tre tipi di domande, sia singolarmente sia come set di domande (incluso una pagina dei titoli). È inoltre possibile aggiungere annotazioni a qualsiasi tipo di domanda visualizzato quando si stampano i risultati della domanda.

| Tipo di domanda | Descrizione |
|-----------------|---|
| Sì o no | Gli studenti premono il pulsante verde  (Sì) o rosso  (No) per rispondere a una domanda. È inoltre possibile utilizzare l'opzione Opinione per consentire qualsiasi risposta. |
| Vero o falso | Gli studenti premono il pulsante verde  (Vero) o rosso  (Falso) per rispondere a una domanda. È inoltre possibile utilizzare l'opzione Opinione per consentire qualsiasi risposta. |
| Scelta multipla | Gli studenti utilizzano un singolo pulsante per rispondere a una domanda. Selezionare da 2 a 5 risposte per una domanda. È inoltre possibile utilizzare l'opzione Opinione per consentire qualsiasi risposta. |

CAPITOLO 3

Utilizzo del sistema SMART Response

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2007–2012 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Response, SMART Notebook, il logo SMART, smarttech e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli U.S.A. e/o negli altri Paesi. Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Uno o più dei seguenti brevetti: US6320597; US6326954; US6741267; US7151533; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 e USD636784. Altri brevetti in attesa di rilascio. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 04/2012.