


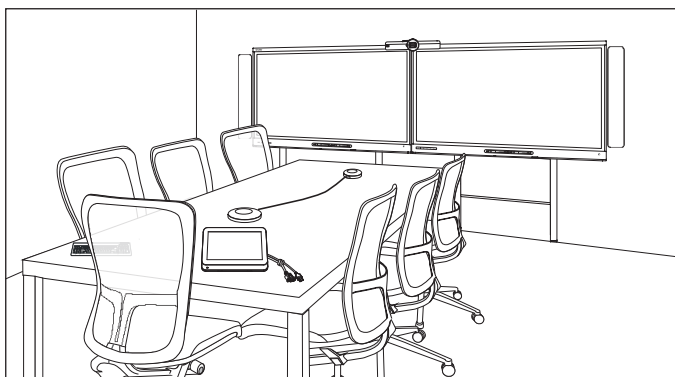

SMART Room System™ for Microsoft® Lync®

BRUKERVEILEDNING

FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL,
SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD® 8055i-G5-, 8065i-G5- OG 8084i-G4-
FLATPANELER

SMART®

Produktregistrering

Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger.

Registrer på Internett [hos smarttech.com/registration](https://www.smarttech.com/registration).

FCC-advarsel

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse når utstyret brukes i kommersielle omgivelser. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til produsentens anvisninger, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i boligområder kan sannsynligvis forårsake skadelig forstyrrelse, og i slike tilfeller må brukeren korrigere forstyrrelsen for egen regning.

Merknad om varemerker

SMART Room System, SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART Ink, DViT, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows, Lync, Outlook, PowerPoint og Office 365 er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. "HDMI" og alle tilsvarende varemerker og logoer er et registrert varemerke tilhørende HDMI Licensing LLC. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne.

Merknad om opphavsrett

© 2013–2015 SMART Technologies ULC. Med enerett. Uten skriftlig forhåndstillatelse fra SMART Technologies ULC er det ulovlig å kopiere denne utgivelsen helt eller delvis, skrive den om, lagre den i et hentesystem eller oversette den til andre språk. Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel og er ikke bindende for SMART.

Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter.

www.smarttech.com/patents

04/2015

Viktig informasjon



ADVARSEL

- Manglende etterfølgelse av installasjonsanvisningene vedlagt romsystemet kan medføre person- og produktskader som muligens ikke dekkes av garantien.
- Kontroller at installasjonen overholder lokale bygnings- og elektrisitetsstandarder.
- Romsystemets komponenter skal ikke åpnes eller demonteres. Du kan bli utsatt for elektrisk sjokk fra høyspenningen inni innkapslingen. Åpning av innkapslingen vil også annullere garantien.
- Stå ikke (eller la barn stå) på en stol for å berøre overflaten til romsystemet. Monter heller romsystemet i egnet høyde.
- For å redusere risikoen for brann og elektrisk støt, må ikke romsystemet utsettes for regn eller fuktighet.
- Hvis romsystemet har deler som må skiftes ut, må du påse at serviceteknikeren bruker reservedeler som er spesifisert av SMART Technologies eller deler med samme egenskaper som de originale.
- Påse at eventuelle kabler som er strukket over gulvet til romsystemet er ordentlig buntet sammen og merket for å unngå snublefare.
- Stikk ikke gjenstander inn i kabinettventilasjonshullene, da de kan berøre farlige spenningspunkter og medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien.
- Sett ikke tunge gjenstander på strømkabelen. Skader på strømkabelen kan medføre elektrisk sjokk, brann eller produktskader som muligens ikke dekkes av garantien.
- Bruk kun forlengelseledninger og stikkontakter som er anbefalt å bruke sammen med romsystemets polariserte kontakt.
- Bruk strømkablene som følger med romsystemet. Kontakt din forhandler om strømkabel ikke følger med. Bruk kun strømkabler som samsvarer med uttakets vekselstrømspenning, og som overholder landets sikkerhetsstandarder.
- Hvis glasset er knust, må du ikke røre den flytende krystallen. Glasskår må behandles varsomt når de kastes for å unngå skader.
- Du må ikke flytte eller montere de interaktive flatpanelene ved å feste et tau eller en vaier i håndtakene. De interaktive flatpanelene er tunge og svipt i tau, vaier eller håndtak kan føre til personskader.
- Bruk monteringsutstyr levert av SMART eller utstyr som er laget for å støtte vekten av romsystemet på en hensiktsmessig måte.

VIKTIG INFORMASJON

- Koble alle strømkabler til romsystemet fra vegguttaket og få hjelp fra kvalifiserte fagpersoner når følgende skjer:
 - Strømkabelen eller pluggen er skadet
 - Væske søles på noen av romsystemets komponenter
 - Gjenstander faller inn i noen av romsystemets komponenter
 - Noen av komponentene mistes
 - Strukturelle skader, f.eks. sprekkdannelser, har oppstått
 - Romsystemet er uberegnelig når du følger bruksanvisningene

Innhold

Viktig informasjon	i
Kapittel 1: Velkommen	1
Om denne veiledningen	2
Om romsystemet	2
Ressurser for brukere	8
Ressurser for andre	9
Kapittel 2: Planlegge og utføre møter	11
Planlegge møter	11
Starte møter	12
Administrere møter ved bruk av konsollen	13
Avslutte møter	16
Kapittel 3: Innspille notater	17
Kapittel 4: Koble til datamaskiner	19
Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videotilkoblingssele	19
Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprogramvare	20
Koble til en romdatamaskin	21
Bruke SMART Room System USB-bridge	21
Kapittel 5: Feilsøking	25
Bilag A: Støtte brukere med spesielle behov	27
Bilag B: Miljøoverholdelse for maskinvare	29
Gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr og batterireguleringer (WEEE og batteridirektiv)	29
Batterier	29
Mer informasjon	29
Indeks	31

Kapittel 1

Velkommen

Om denne veiledningen	2
Om romsystemet	2
Funksjoner	2
Integrering med Lync	2
Enkel oppstart	2
Automatisk deling av video og lyd	2
Samarbeid	3
Nærværssansing	3
Komponenter	3
Interaktive SMART Board-flatpaneler	4
Lync-enhet	4
Konsoll	4
Kamera	5
Bordmikrofoner og lydprosessor	5
Høytalere	5
Videotilkoblingssele	5
SMART Room System USB-bridge	5
Tilbehør	6
Ekstra bordmikrofoner	6
Veggstativsett	6
Sammenlign romstørrelser	6
Ressurser for brukere	8
Bordveiledning	8
Opplæring	8
Opplæring	9
Støttesenter og kunnskapsbase	9
Ressurser for andre	9
Ressurser for beslutningstakere	9
Ressurser for installatører	9
Ressurser for administratorer	10

Dette kapittelet gir deg en innføring i SMART Room System™ for Microsoft® Lync® og denne veiledningen.

Om denne veiledningen

Denne veiledningen introduserer deg til nøkkelfunksjoner og komponenter i SMART Room System og forklarer hvordan du bruker disse funksjonene og komponentene under Lync-møter.

Denne veiledningen er beregnet på personer som bruker romsystemet. Annen dokumentasjon og ressurser er tilgjengelig for de som installerer og administrerer romsystemet.

Om romsystemet

SMART Room System inneholder ett eller to interaktive SMART Board®-flatpaneler, en Lync-enhet, en bordkonsoll, et HD-kamera, mikrofoner, høyttalere og kabler for bruk med en valgfri datamaskin.

Ved bruk av den installerte Lync Room System-programvaren, kan du starte et møte og koble deg til andre deltakere eller møterom med ett enkelt trykk på konsollen eller de interaktive flatpanelene. Du kan skrive eller tegne på de interaktive flatpanelene ved å bruke tavlefunksjonen, eller koble til en valgfri datamaskin for å dele datamaskinskjermen og filer med andre deltakere og møterom i sanntid.

Funksjoner

SMART Room System inkluderer følgende funksjoner:

Integrering med Lync

Romsystemet integrerer med din organisasjons eksisterende Lync-infrastruktur og gjør det mulig for at du kan planlegge møter, bli med i møter eksternt og dele Microsoft PowerPoint®-filer ved bruk av Lync-klientprogramvaren som allerede er installert på datamaskinen din.

Enkel oppstart

Når romsystemet slås på, viser konsollen og de interaktive flatpanelene møterommets tidsskjema, inkludert når møterommet er reservert og når det er ledig. Du kan starte et planlagt møte ved å trykke på møtets felt i tidsskjemaet på enten konsollen eller de interaktive flatpanelene.

Du kan også starte ad hoc-møter eller tavleøkter med et enkelt trykk på konsollen eller de interaktive flatpanelene.

Automatisk deling av video og lyd

Når du starter eller blir med i møter, deler romsystemet video og lyd automatisk uten at du må stille inn noe manuelt. Romsystemet har et HD-kamera, mikrofoner og høyttalere, så du kan se og høre eksterne deltakere.

Samarbeid

Ved å bruke Lync Room System-programvarens tavlefunksjon, kan du skrive eller tegne notater på de interaktive flatpanelene og dele det automatisk med eksterne deltakere. Du kan også skrive eller tegne over PowerPoint-filer som kommer vedlagt det planlagte møtet, samt koble til en bærbar datamaskin eller en romdatamaskin for å samhandle med datamaskinskjermene.

Nærværssansing

De interaktive flatpanelene har nærværssensorer på rammen som sanser personer opp til 5 meter unna og automatisk slår romsystemet på. Hvis rommet ikke brukes i en gitt tidsperiode, vender romsystemet tilbake til ventemodus.

Komponenter

Romsystemet inkluderer følgende hovedkomponenter:

Delenr.	Beskrivelse	Romstørrelser
SBID 8055i-G5	Interaktivt SMART Board 8055i-flatpanel	Ekstra lite Mellomstort med doble paneler (x2)
SBID 8065i-G5	Interaktivt SMART Board 8065i-G5-flatpanel	Liten Stort (x2)
SBID 8084i-G4	Interaktivt SMART Board 8084i-G4-flatpanel	Middels Ekstra stort (x2)
AM70-L	Lync-enhet	Alle
CP311	Konsoll	Alle
CAM301	Kamera	Alle
MIC500	Bordmikrofoner	Alle
MIX500	Lydprosessor	Alle
CSR500	Høytalere	Alle
1019403	Videotilkoblingssele	Alle
SRS-USB-bridge	SMART Room System USB-bridge	Alle




NOTATER

- Denne veiledningen gir et innblikk i romsystemene som bruker interaktive SMART Board 8055i-G5-, 8065i-G5- og 8084i-G4-flatpaneler. For mer informasjon om romsystemene som bruker interaktive SMART Board 8055i- eller 8070i-G4-flatpaneler, se *SMART Room System for Lyncs konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning* (smarttech.com/kb/170450).
- Andre, mindre viktige komponenter beskrives på andre steder i veiledningen.

Interaktive SMART Board-flatpaneler

Interaktive SMART Board-flatpaneler bruker SMARTs egenutviklede DViT®-teknologi (Digital Vision Touch) på en 16:9 LCD-skjerm med e-LED-baklys. Med DViT-teknologien kan du gjøre følgende:

- Samhandle med innhold ved å trykke på det med fingrene
- Skriv med digitalt blekk ved hjelp av fingrene eller en av de vedlagte pennene
- Viske bort digitalt blekk ved bruk av hendene, håndflatene eller det medfølgende viskelæret

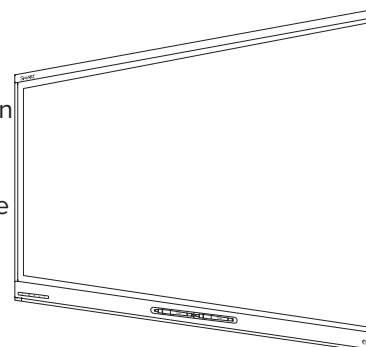

I løpet av et møte kan de interaktive flatpanelene vise video, delte PowerPoint-filer og video fra valgfrie datamaskiner som er tilkoblet. I tillegg kan du bruke tavlefunksjonen til å ta opp og dele notater.

For informasjon om hvilken interaktiv flatpanelmodell som inkluderes med romsystemet ditt og forskjellene mellom disse modellene, se *Sammenlign romstørrelser* på side 6.



MERKNAD

USB-kontakten nederste i venstre hjørne av det interaktive SMART Board 8055i-G5- og 8065i-G5-flatpanelet fungerer ikke i romsystemer.

Lync-enhet

Lync-enheten inkluderer Lync Room System-programvaren samt SMART Product Drivers. Du kan bruke Lync Room System-programvaren til å starte, bli med i og administrere møter og koble til andre via organisasjonens Lync-infrastruktur. SMART Product Drivers muliggjør berøringsfunksjonene for de interaktive flatpanelene og drift av romsystemets komponenter.

I romsystemer som bruker interaktive SMART Board 8055i-G5- og 8065i-G5-flatpaneler er Lync-enheten installert i en innkapsling montert på veggen bak det venstre interaktive flatpanelet.

I romsystemer som bruker interaktive SMART Board 8084i-G4-flatpaneler er Lync-enheten installert i et spor på bunnen av det venstre interaktive flatpanelet.

Konsoll


Konsollen er romsystemets primære skjerm. Du kan bruke den til å få tilgang til og styre funksjonene i Lync Room System-programvaren under møter.

Konsollen er vanligvis plassert på møteromsbordet. I likhet med de interaktive flatpanelene har konsollen en 16:9 LCD-skjerm med berøringsteknologi, og du kan samhandle med knapper og andre kontroller ved å trykke på dem.



Kamera

HD-kameraet spiller inn video av rommet automatisk i løpet av møter. Du kan stoppe videoen midlertidig eller lukke kameraet for å holde møtet privat.




I de fleste møterom sørger digital panorering, helling og zooming (DPTZ) og kameraets 109° synsfelt for at alle møtedeltakerne er synlige uansett hvor de befinner seg i møterommet.

I rom med ett interaktivt flatpanel, er kameraet installert på toppen av det interaktive flatpanelet. I rom med to interaktive flatpaneler, er kameraet installert mellom de interaktive flatpanelene.

Bordmikrofoner og lydprosessor

Bordmikrofonene spiller av lyd automatisk i løpet av møter. Du kan dempe mikrofonene midlertidig for å holde noe privat.

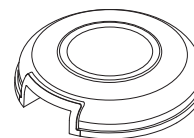


Romsystemet kommer med to bordmikrofoner. Organisasjonen din kan kjøpe ekstra bordmikrofoner (se *Ekstra bordmikrofoner* på neste side).

Høytalere

Høytalerne overfører lyd fra eksterne deltakere i løpet av et møte. Romsystemets lydbehandlingsfunksjoner eliminerer ekko og lydfeedback.

Høytalerne er montert på hver side av de interaktive flatpanelene.

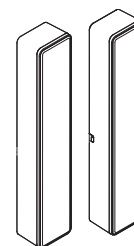

Videotilkoblingssele

Når du kobler videotilkoblingsseleens HDMI®-kabel eller VGA-kabel til en datamaskin og videre til en skjerm, vises datamaskinens video på et interaktivt flatpanel og deles med eksterne deltakere.

Kontaktene for videotilkoblingsseleens er vanligvis plassert på møteromsbordet.

SMART Room System USB-bridge

Ved kombinerings av videotilkoblingssele og SMART Room System USB-bridge kan du koble bærbare datamaskiner eller en romdatamaskin til romsystemet. Hvis du også kobler SMART Room System USB-bridge til datamaskinen, kan du samhandle med datamaskinen ved å berøre overflaten på det interaktive flatpanelet.

SMART Room System USB-bridge kontakt er vanligvis plassert på møteromsbordet.

For ytterligere informasjon, se *Bruke SMART Room System USB-bridge* på side 21.

Tilbehør

Valgfritt tilbehør for SMART Room System inkluderer følgende:

- Ekstra bordmikrofoner
- Veggstativsett




MERKNAD

For tilbehørdsdelenumre og bestillingsinformasjon, se spesifikasjonene (se *Ressurser for beslutningstakere* på side 9).


Ekstra bordmikrofoner

Romssystemet kommer med to bordmikrofoner. Ved behov kan organisasjonen din kjøpe og koble til opp til tre ekstra bordmikrofoner til hvert av romsystemene slik at dere totalt kan ha opp til fem bordmikrofoner.

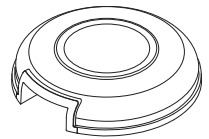

Veggstativsett

Veggstativsettet inkluderer et veggstativ for hvert interaktivt flatpanel i romssystemet og en ledningsbane. Veggstativet overfører noe av vekten fra veggen til gulvet og kreves for vegger av metall som ikke kan støtte hele vekten til det interaktive flatpanelet. Ledningsbanen dekker til ledninger som går over gulvet fra de interaktive flatpanelene til møteromsbordet.

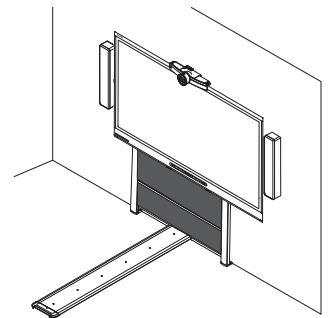


Sammenligne romstørrelser

SMART Room System kommer i seks størrelser. Denne delen beskriver hovedforskjellene blant disse størrelsene.


Ekstra lite rom (SRS-LYNC-XS)

Tilsiktet bruk:	Ekstra små møterom (ca. fire personer) 9 m ²
Skjermtype:	Ett interaktivt SMART Board 8055i-G5-flatpanel
Skjermstørrelse (diagonalt):	54 1/2"
Valgfritt veggstativsett:	WSK-SINGLE

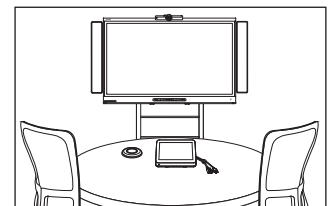


Lite rom (SRS-LYNC-S-G5)

Tilsiktet bruk:	Små møterom (ca. seks personer) 14 m ²
Skjermtype:	På interaktivt SMART Board 8065i-G5-flatpanel
Skjermstørrelse (diagonalt):	163,9 cm
Valgfritt veggstativsett:	WSK-SINGLE

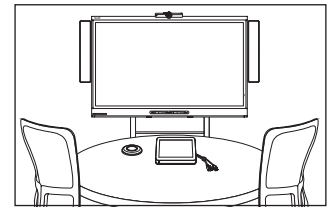

Medium rom (SRS-LYNC-M)

Tilsiktet bruk:	Mellomstore møterom (ca. 12 personer) 19 m ²
Skjermtype:	Ett interaktivt SMART Board 8084i-G4-flatpanel
Skjermstørrelse (diagonalt):	84"
Valgfritt veggstativsett:	WSK-SINGLE

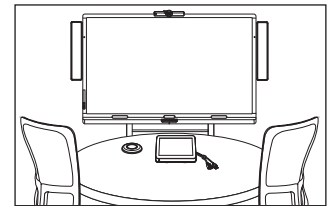

Mellomstort rom med doble paneler (SRS-LYNC-M-DUAL)

Tilsiktet bruk:	Mellomstore møterom (ca. 12 personer) 19 m ²
Skjermtype:	To interaktive SMART Board 8055i-G5-flatpaneler
Skjermstørrelse (diagonalt):	2 × 54 1/2"
Valgfritt veggstativsett:	WSK-DUAL




Store rom (SRS-LYNC-L-G5)

Tilsiktet bruk:	Store møterom (ca. 16 personer) 28 m ²
Skjermtype:	To interaktive SMART Board 8065i-G5-flatpaneler
Skjermstørrelse (diagonalt):	2 × 64 1/2"
Valgfritt veggstativsett:	WSK-DUAL



Ekstra store rom (SRS-LYNC-XL)

Tilsiktet bruk:	Ekstra store møterom (ca. 20 personer) 37 m ²
Skjermtype:	To interaktive SMART Board 8084i-G4-flatpaneler
Skjermstørrelse (diagonalt):	2 × 84"
Valgfritt veggstativsett:	WSK-DUAL

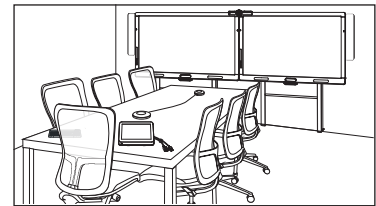

MERKNAD

Andre, mindre forskjeller beskrives gjennom hele denne veiledningen.

Ressurser for brukere

I tillegg til denne veiledningen, vil SMART gjøre andre ressurser tilgjengelig for SMART Room System-brukere.

Bordveiledning

Romsystemet kommer med en bordveiledning som du kan legge på møteromsbordet for å hjelpe brukerne av romsystemet. Bordveiledningen inkluderer grunnleggende informasjon om bruken av romsystemet.

Opplæring

Lync Meeting Room-programvaren inkluderer et opplæringsprogram som forklarer hvordan du bruker programvaren. Du åpner opplæringsprogrammet ved å trykke på **Åpne opplæring-**knappen på de interaktive flatpanelene.

Opplæring

Opplæringsnettstedet for SMART (smarttech.com/trainingforbusiness) inkluderer et bredt utvalg av opplæringsmateriale som du kan lese når du lære hvordan man bruker romsystemet.

Støttesenter og kunnskapsbase

Støttesenterets smarttech.com/support inneholder et dokumentbibliotek, inkludert denne guiden og en kunnskapsbase som du kan søke etter løsninger for problemer du har med romsystemet.

Ressurser for andre

SMART tilbyr ressurser for beslutningstakere, installatører, brukere og administratorer av SMART Room System.

Ressurser for beslutningstakere

Beslutningstakere kan se i nettsiden til SMART Room System (smarttech.com/smartroom) for generell informasjon om romsystemer og spesifikasjoner for detaljert informasjon om spesifikke produkter.

Produkt	Spesifikasjoner
SMART Room System for Lync for ekstra små rom	smarttech.com/kb/170821
SMART Room System for Lync for små rom	smarttech.com/kb/170822
SMART Room System for Lync for mellomstore rom	smarttech.com/kb/170448
SMART Room System for Lync for mellomstore rom med doble paneler	smarttech.com/kb/170823
SMART Room System for Lync for store rom	smarttech.com/kb/170824
SMART Room System for Lync for ekstra store rom	smarttech.com/kb/170659
SMARTs veggstativsett for interaktive SMART Board-flatpaneler	smarttech.com/kb/170526

Ressurser for installatører

Installatører kan lese i installasjonveiledningene som kommer vedlagt med romsystemet ved installering av produktet. PDF-versjoner av installasjonsveiledningene er tilgjengelige for nedlasting.

Produkt	Installasjonsanvisninger
SMART Room System for Lync for ekstra små rom	smarttech.com/kb/170857
SMART Room System for Lync for små rom	smarttech.com/kb/170860
SMART Room System for Lync for mellomstore rom	smarttech.com/kb/170467

Produkt	Installasjonsanvisninger
SMART Room System for Lync for mellomstore rom med doble paneler	smarttech.com/kb/170858
SMART Room System for Lync for store rom	smarttech.com/kb/170859
SMART Room System for Lync for ekstra store rom	smarttech.com/kb/170658
SMARTs veggstativsett for interaktive SMART Board-flatpaneler	smarttech.com/kb/170466
SMARTs ledningsbane for SMART Room Systemer	smarttech.com/kb/170465
Oppgraderingssett for bordmikrofon for SMART Room System for Lync	smarttech.com/kb/170560

Ressurser for administratorer

Romsystem-administratorer kan se *Konfigurasjonsveiledningen for SMART Room System* som kom med romsystemet for å hjelpe med forberedelsene før installasjonen og deretter for å stille det inn etter installasjonen. Hvis administratorene ikke lenger har denne veiledningen, kan de laste ned en PDF-versjon fra smarttech.com/kb/170820.

Etter installering og konfigurasjon, kan administratorene også se i *SMART Room System for Lyncs administratorveiledning* (smarttech.com/kb/170819) for mer informasjon om administrering og vedlikehold av romsystemet.

Kapittel 2

Planlegge og utføre møter

Planlegge møter	11
Starte møter	12
Administrere møter ved bruk av konsollen	13
Avslutte møter	16

Dette kapittelet inneholder en oversikt over planlegging og det å holde møter ved bruk av SMART Room System og Lync Room System-programvaren.

Planlegge møter

Med Microsoft Outlook på datamaskinen kan du planlegge Lync-møter og bestille SMART Room System som en ressurs.

Slik planlegger du et nytt Lync-møte:

1. Start Outlook, og klikk deretter på **Kalender**.
2. Klikk på **Hjem**, og klikk deretter på **Nytt Lync-møte**.



MERKNAD

Hvis du har en eldre versjon av Lync-programvare, vil denne knappen hete *Nytt elektronisk møte*.

Et nytt Lync-møte åpnes.

3. Velg en dato og et klokkeslett for møtet, skriv inn et emne og detaljer, og legg deretter til deltakere og romressursen.
4. Hvis aktuelt, kan du endre møtealternativene:
 - a. Klikk på **Alternativer for møte**.

Dialogboksen *Alternativer for Lync-møte* vises.
 - b. Endre møtealternativene.



MERKNAD

Kontrollene i denne dialogboksen varierer avhengig av hvordan organisasjonen din har konfigurert Lync Server.

- c. Klikk **OK**.
5. Send møteinvitasjoner til deltakere og ressurser.

Slik konverterer du et eksisterende møte til et Lync-møte:

1. Start Outlook, og klikk deretter på **Kalender**.
2. Finn møtet i kalenderen, og dobbeltklikk det.
Møtet åpnes.
3. Klikk på **Avtale**, og klikk deretter på **Lync-møte**.



MERKNAD

Hvis du har en eldre versjon av Lync-programvare, vil denne knappen hete *Nettmøte*.

4. Legg til romsystemet som en ressurs.
5. Send møteoppdateringen til deltakere og ressurser.

Starte møter

Romsystemets interaktive flatpaneler har to nærværssensorer på rammene som sanser personer opp til 5 meter unna. Når sensorene sanser personer i rommet, slår romsystemet seg på.

Hvis nærværssensorene er deaktivert, kan du slå romsystemet på manuelt ved å trykke på knappen **Standby**  (interaktive SMART Board 8055i-G5- og 8065i-G5-flatpaneler) eller knappen **Strøm/ventemodus**  (interaktive SMART Board 8084i-G4-flatpaneler) på det fremre kontrollpanelet på hvert interaktivt flatpanel.

Når romsystemet slås på, viser de interaktive flatpanelene og konsollen romsystemets tidsskjema som et sett med firkanter:

- Når romsystemet er reservert for et møte, vises møtedetaljene og *Bli med* i firkanten.
- Når romsystemet er tilgjengelig, vises *Ledig* i firkanten.



MERKNAD

Hvis romsystemets tidsskjema ikke vises eller oppdateres på riktig måte, kan det ha oppstått et problem med tilkoblingen mellom Lync Room System-programvaren og Microsoft Exchange-serveren (se *Feilsøking* på side 25).

Du kan bli med i et planlagt møte når romsystemet er reservert, eller du kan opprette et ad hoc-møte når romsystemet er ledig.

Slik blir du med i et planlagt møte:

1. Trykk på firkanten til møtet på enten de interaktive flatpanelene eller konsollen.



MERKNAD

Tidsskjemaet viser kun møter der romsystemet har blitt lagt til som en ressurs.



TIPS

Hvis du inkluderte romsystemet som en kilde, men stilte ikke inn møte til et Lync-møte, trykk **Jeg glemte å lage dette som et Lync-møte**, og deretter trykk **Send og start møte** for å stille møtet om til et Lync-møte og sende deltagerne en invitasjon (Lync Room System-programvare 15.12.01 og nyere).

2. Hvis møtet er privat, skriver du inn innloggingsadresse, brukernavn og passord i tekstboksene, og deretter klikker du på **Bli med**.

Konsollen viser et sett med faner for å administrere møtet (se *Administrere møter ved bruk av konsollen* nedenfor). De interaktive flatpanelene viser videoer fra opp til fem tilkoblede deltakere i et galleri.

Slik oppretter du et ad hoc-møte:

1. Trykk på **Møt nå** på konsollen.
2. Legg deltakere til i møtet.
3. Trykk på **Start møte**.

Konsollen viser et sett med faner for å administrere møtet (se *Administrere møter ved bruk av konsollen* nedenfor). De interaktive flatpanelene viser videoer fra tilkoblede deltakere i et galleri.



TIPS

Hvis Lync-infrastrukturen støtter tilkobling via POTS, kan du trykke på **Talltastatur** og bruke talltastaturet til å ringe en person som bruker romsystemet. For å konvertere taleanropet til et videomøte, trykk på **Start Video** og deretter **Inviter flere personer**.

Administrere møter ved bruk av konsollen

Konsollen lar deg administrere møtet og funksjonene i romsystemet. Hvis du planla et møte, vil du vanligvis sitte foran og betjene konsollen i løpet av møtet.

I løpet av møtet kan du vise og bruke følgende faner på konsollen:

Kategori	Innhold	Handlinger
Innhold	Navnet på deltakeren som presenterer nå og innholdet som er lastet opp til møtet, inkludert PowerPoint-filer og tavleøker	- Trykk på et innholdselement, og klikk deretter på Start presentasjon for å presentere elementet. - Trykk på Avslutt presentasjon når du er ferdig.
Deltakere	En liste over deltakerne i møtet  MERKNAD Ingen deltakerliste vises dersom det finnes mer enn 30 deltakere i møtet.	- Trykk på en deltakers navn og velg deretter ønsket alternativ fra menyen: - Slå deltakerens lyd av og på - Fest deltakerens video til galleriet slik at den alltid er synlig - Lås eller lås opp rampelyset på deltakeren - Fjern deltakeren fra møtet - Trykk på Inviter flere personer for å invitere flere deltakere. - Trykk på Demp publikum for å slå av lyden for alle deltakere bortsett fra for deltakeren som presenterer nå.

Kategori	Innhold	Handlinger
Visning	Visningsalternativer for romsystemets interaktive flatpaneler	• Velg ett av følgende alternativene hvis du bruker et romsystem med ett interaktivt flatspanel: ◦ Galleri og innhold for å vise galleriet og delt innhold ◦ Galleri for å bare vise galleriet ◦ Presentasjon for å bare vise delt innhold ◦ Foredragsholder for å bare vise foredragsholderens video ◦ Foredragsholder og innhold for å vise foredragsholderens video og delt innhold • Velg ett av følgende alternativer hvis du bruker et romsystem med to interaktive flatpaneler: ◦ Galleri og innhold for å vise galleriet på ett interaktivt flatpanel og delt innhold på det andre interaktive flatpanelet ◦ Foredragsholder for å vise foredragsholderens video på ett interaktivt flatpanel og delt innhold på det andre interaktive flatpanelet ◦ Gallerivisning for å vise galleriet på begge interaktive flatpaneler • Aktiver Forhåndsvis for å vise video fra romsystemkameraet.
Direktemeldinger	Direktemeldinger (DM-er) som deles under møtet	Trykk på inndatafeltet og bruk deretter skjermstaturet til å skrive en direktemelding. Deltakere i møtet kan se alle direktemeldinger.

I tillegg til fanene har konsollen en verktøylinje med følgende knapper:

Knapp	Framgangsmåte
Stopp video	Stopper møterommets video.
Sett samtalen på vent	Stopper møtets video og demper lyden.
Demp rom	Demper mikrofonene i møterommet.
Høyttaler av	Demper høyttalerne i møterommet.
Romvolum	Flytt glidebryteren for å justere volumet.

Knapp	Framgangsmåte
Talltastatur	Viser et numerisk tastatur for å bruke Lync Room System-programvarens funksjoner (hvis Lync-infrastrukturen støtter POTS-bro).
Ny tavle	Opprett en ny tavlefil.
Send tavle i e-post	Send tavlefilen i e-post
Forlat møte	Frakobler romsystemet fra Lync-møtet (se <i>Avslutte møter</i> nedenfor).

Avslutte møter

På slutten av møtet, trykk **Forlat møtet** på å konsollen for å koble romsystemet fra Lync-møtet. Lync-møtet avsluttes når alle deltakerne har forlatt møtet.

Kapittel 3

Innspille notater

Brukere kan skrive i, tegne i og viske ut digitalt blekk i en tavlefil med det interaktive flatpanelets penner og viskelær. De kan også bruke fingrene til å skrive eller tegne digitalt blekk og nevene eller håndflatene til å viske det ut.

I tillegg til å skrive, tegne og viske bort digitalt blekk, kan brukere flytte digitalt blekk og andre objekter i tavlefilen og opprette flere tavlefiler.

Slik åpner du en tavlefil når du er i et møte:

1. Trykk på **Ny tavle** på konsollen eller på et av de interaktive flatpanelene.
2. Skriv eller tegn med digitalt blekk.



NOTATER

- Eksterne deltakere ser tavleøkten i sanntid og kan legge til sine egne digitale blekknotater.
- Eksterne deltakere som bruker smarttelefoner eller andre mobile enheter til å koble seg til møtet kan ikke vise tavleøkter, på grunn av begrensninger i Lync-klientprogramvaren når det gjelder slike enheter.

3. Trykk på **Send tavle i e-post** når du er ferdig for å sende tavlefilen via e-post.

Slik åpner du en tavlefil når du ikke er i et møte:

1. Trykk på **Start tavle** på konsollen eller ett av de interaktive flatpanelene.
2. Skriv eller tegn med digitalt blekk.
3. Trykk på **Send tavle i e-post** når du er ferdig for å sende tavlefilen via e-post.

Kapittel 4

Koble til datamaskiner

Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videotilkoblingsselen	19
Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprogramvare	20
Koble til en romdatamaskin	21
Bruke SMART Room System USB-bridge	21
Installere programvare for SMART Room System USB-bridge	22
Koble en datamaskin til ved å bruke SMART Room System USB-bridge	22
Orienterer berøring	23

Du kan koble den bærbare gjestedatamaskinen eller en romdatamaskin til romsystemet og dele datamaskinens skjerm under et møte.



NOTATER

- Du kan kun dele datamaskinens skjer, ikke lyd.
- Eksterne deltakere som bruker smarttelefoner eller andre mobile enheter til å koble seg til møtet kan ikke vise delte datamaskinskjermer, på grunn av begrensninger i Lync-klientprogramvaren når det gjelder slike enheter.

Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videotilkoblingsselen

Hvis videotilkoblingsselen ikke er koblet til en romdatamaskin (se *Koble til en romdatamaskin* på side 21), kan du bruke selen til å koble til den bærbare datamaskinen din og dele skjermen.



MERKNAD

Sjermene til enheter som er HDCP-kompatible (High Definition Content Protection) kan ikke deles.



Slik deler du en skjerm på en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av videotilkoblingsselen:

1. Koble den bærbare gjestedatamaskinen til romsystemet ved bruk av videotilkoblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel.
2. Hvis konsollen ber deg om å dele skjermen, trykker du på **Ja**.

3. Koble fra videotilkoblingsseleens HDMI-kabel eller VGA-kabel fra den bærbare datamaskinen når du er ferdig.

Koble til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprogramvare

Du kan også dele skjermene på bærbare datamaskiner ved å bli med i et møte ved hjelp av Lync-klientprogramvare på den bærbare datamaskinen.

Hvis du deler en PowerPoint-fil under et Lync-møte, kan andre brukere skrive på den delte PowerPoint-filen.

Slik kobler man til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprogramvare

1. Bli med i møte på en bærbar gjestedatamaskinen ved bruk av Lync-klientprogramvare.
2. Hvis du er personlig til stede i møtet, trykker du på **Ja** når du blir bedt om å bekrefte at du er i møterommet.

ELLER

Hvis du deltar i møtet fra et annet sted, trykker du på **Nei** når du blir bedt om å bekrefte at du er i møterommet.

Slik skriver eller tegner du på en delt PowerPoint-fil:

1. Koble til en bærbar gjestedatamaskin som forklart i *Slik kobler man til en bærbar gjestedatamaskin ved hjelp av Lync-klientprogramvare* oppe.
2. Klikk på **Presentasjon** , velg **PowerPoint** og del deretter PowerPoint-filen.



MERKNAD

Du kan skrive eller tegne på PowerPoint-filen kun når du deler en bestemt fil, ikke mens du dele PowerPoint-programmet.

3. Klikk på **Innhold**, og velg deretter **Overta som presenterer** (på konsollen).

ELLER

Trykk på moduslinjen (opp- eller nedpil), og trykk deretter på **Ja** når du blir bedt om å ta over som presentatør (på interaktive flatpaneler).

4. Trykk på moduslinjen, trykk på **Noter**, og deretter kan du skrive eller tegne ved hjelp av fingeren eller en av pennene til det interaktive flatpanelet.
5. Trykk på **Avslutt** presentasjon på den bærbare gjestedatamaskinen når du er ferdig.

Koble til en romdatamaskin

Før du kan koble til en romdatamaskin til romsystemet, må en administrator først aktivere Room PC View-funksjonen som beskrevet i *SMART Room System for Lync administrators veiledning* (se *Ressurser for administratorer* på side 10). Du kan deretter dele skjermen til romdatamaskinen ved å trykke på de aktuelle kontrollene på konsollen.



MERKNAD

Room PC View-funksjonen er kun tilgjengelig i versjoner 15.10 og nyere av Lync Room System-programvaren.

Slik deler du skjermen til romdatamaskinen når du er i et møte:

1. Kontroller at romdatamaskinen er koblet til romsystemet og at romdatamaskinens videoport er aktiv.
2. Trykk på **Innhold** på konsollen.
3. Trykk på **Skrivebord/Enhet**, og trykk deretter på **Start presentasjon**.
Skjermen til romdatamaskinen vises på et av de interaktive flatpanelene.
4. Trykk på **Skrivebord/Enhet**, og trykk deretter på **Avslutt presentasjon** når du er ferdig.

Slik deler du skjermen til romdatamaskinen når du ikke er i et møte:

1. Kontroller at romdatamaskinen er koblet til romsystemet via videotilkoblingsselens HDMI-kabel eller VGA-kabel.
2. Trykk på **Room PC View**  på konsollen.
Skjermen til romdatamaskinen vises på et av de interaktive flatpanelene.
3. Trykk på **Room PC View**  når du er ferdig.

Bruke SMART Room System USB-bridge

SMART Room System USB-bridge er en inkludert komponent i romsystemet (se *SMART Room System USB-bridge* på side 5).

Ved kombinering av videotilkoblingsselen og SMART Room System USB-bridge kan du koble dine bærbare datamaskiner eller en romdatamaskin til romsystemet. Hvis du også kobler SMART Room System USB-bridge til datamaskinen, kan du samhandle med datamaskinen ved å berøre overflaten på det interaktive flatpanelet.



MERKNAD

SMART Room System USB-bridge krever Lync Room System-programvare 15.11 eller nyere.

Installere programvare for SMART Room System USB-bridge

SMART anbefaler at du installerer de siste versjonene av SMART Meeting Pro® PE-programvare, SMART Ink™ og SMART-produkt drivere på alle datamaskinene du vil koble til SMART-romsystemet ved hjelp av SMART Room System USB-bridge.

Med denne programvaren kan du dra full nytte av funksjonene til det interaktive flatpanelet: Du kan samhandle med programmer ved å berøre dem og skrive eller tegne i digitalt blekk over innholdet.



VIKTIG

Hvis du bruker en Mac-datamaskin, må du installere SMART-produkt drivere for å kunne bruke datamaskinen med SMART Room System USB-bridge.

Slik laster du ned og installerer de siste versjonene av SMART-programvaren:

1. Gå til smarttech.com/downloads.
2. Klikk på **Velg en versjon** under *SMART Meeting Pro PE (Personal Edition)-programvaren*, og velg deretter den siste versjonen av operativsystemet ditt.
3. Klikk på **Last ned**, og lagre deretter installasjonspakken til et midlertidig sted på datamaskinen.
4. Dobbeltklikk på installasjonsprogrammet.
5. Følg anvisningene på skjermen for å installere SMART-programvaren.



VIKTIG

Hvis du har en Mac-datamaskin, må du først laste ned og installere den siste versjonen av SMART Product Drivers. Repeter steg 1 til 5 og klikk på **Velg en versjon** under *SMART Product Drivers* i steg 2.

Koble en datamaskin til ved å bruke SMART Room System USB-bridge

Etter installering av SMART-programvare på datamaskinen din, kan du koble datamaskinen til romsystemet til ved hjelp av SMART Room System USB-bridge. Prosedyren for å gjøre dette, avhenger av om Room PC View-funksjonen er aktivert (se *Koble til en romdatamaskin* på forrige side).

Slik kobler man en datamaskin til når Room PC View er deaktivert

1. Koble datamaskinen til romsystemet ved bruk av videotilkoblingsseleens HDMI-kabel eller VGA-kabel og SMART Room System USB-bridge.
2. Hvis konsollen ber deg om å dele skjermen, trykker du på **Ja**.
3. Orienter berøring ved behov (se *Orienter berøring* på neste side).

4. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet.
5. Koble fra videotilkoblingsseleens HDMI-kabel eller VGA-kabel og SMART Room System USB-bridge fra den bærbare datamaskinen når du er ferdig.

Slik kobler man en datamaskin til når Room PC View er aktivert og du er i et møte

1. Koble datamaskinen til romsystemet ved bruk av videotilkoblingsseleens HDMI-kabel eller VGA-kabel og SMART Room System USB-bridge.
2. Trykk på **Innhold** på konsollen.
3. Trykk på **Skrivebord/Enhet**, og trykk deretter på **Start presentasjon**.
4. Orienter berøring ved behov (se *Orienter berøring* nedenfor).
5. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet.
6. Trykk på **Skrivebord/Enhet**, og trykk deretter på **Avslutt presentasjon** når du er ferdig.

Slik kobler man en datamaskin til når Room PC View er aktivert og du er ikke i et møte

1. Koble datamaskinen til romsystemet ved bruk av videotilkoblingsseleens HDMI-kabel eller VGA-kabel og SMART Room System USB-bridge.
2. Trykk på **Room PC View**  på konsollen.
3. Orienter berøring ved behov (se *Orienter berøring* nedenfor).
4. Samhandle med datamaskinen ved å berøre det interaktive flatpanelet.
5. Trykk på **Room PC View**  når du er ferdig.

Orienter berøring

Du må orientere berøring på alle datamaskinene du kobler til romsystemet ved hjelp av SMART Room System USB-bridge. Fremgangsmåten for å orientere berøring varierer avhengig av om SMART-produkt drivere er installert på datamaskinen.

Det kan hende du må gjenta orienteringsprosedyren senere hvis berøringen ikke lenger er nøyaktig. Det kan forekomme hvis du endrer oppløsningen på datamaskinen eller kobler en annen datamaskin til romsystemet.

Slik orienterer du berøring når SMART-produkt drivere er installert:

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til romsystemet.
2. Trykk på **SMART Board-ikonet**  i meldingsområdet (Windows operativsystemer) eller Mac menybar (Mac OS operativsystemprogramvare) og velg deretter **Orienter**.
Orienteringsskjermen vises på skjermen til det interaktive flatpanelet.



NOTATER

- Hvis du kobler til en datamaskin som er konfigurert til å duplisere skrivebordet på flere skjermer, vises orienteringsskjermen på både skjermen til det interaktive flatpanelet og på skjermen til datamaskinen.
- Hvis du kobler til en datamaskin som er konfigurert til å utvide skrivebordet på tvers av flere skjermer og orienteringsskjermen vises på datamaskinens skjerm i stedet for på skjermen til det interaktive flatpanelet, trykker du på mellomroms-knappen frem til orienteringsskjermen vises på skjermen til det interaktive flatpanelet.

3. Følg anvisningene på skjermen for å orientere berøring.

Slik orienterer du berøring når SMART-produkt drivere ikke er installert (kun Windows-operativsystemer)



MERKNAD

Denne fremgangsmåten varierer avhengig av versjonen av Windows-operativsystem du bruker, samt systempreferansene.

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til romsystemet.
2. Åpne Kontrollpanel.
3. Klikk på **Maskinvare og lyd**, og trykk deretter på **Tablet PC-innstillinger**.
Dialogboksen *Nettbrett-innstillinger* vises.
4. Velg den aktuelle skjermen i nedtrekklisen for *Skjerm*, og trykk deretter på **Kalibrer**.
Dialogboksen *Kalibrer skjermer for penne- eller berøringsinndata* vises.
5. Trykk på **Berøringsinndata**.
Skjermbildet *Orientering* vises.
6. Følg anvisningene på skjermen for å orientere berøring.

Kapittel 5

Feilsøking

I de aller fleste situasjoner vil romsystemet være skrudd på eller vil skrus på automatisk når du entrer rommet. Hvis romsystemet i sin helhet eller noen av komponentene ikke er påslått eller kjører som forventet, bør du kontakte en administrator for videre assistanse. Administratoren kan se i kapittelet for feilsøking i *SMART System for Lync-administrators veiledning* for mer informasjon på feilsøking av romsystemet (se *Ressurser for administratorer* på side 10).

Følgende tabell beskriver problemer som kan komme til syne ved bruk av romsystemet og løsningene for disse problemene:

Problem	Løsning
Lync Room System-programvaren ikke vises på konsollen og de interaktive flatpanelene, eller kalenderen indikerer at rommet er ledig i 24 timer når du vet at det finnes reserverte møter.	Det er et problem med tilkoblingen mellom romsystemet og Microsoft Exchange-server hos organisasjonen din. Kontakt din administrator for videre assistanse.
Kameraet er på, men den tar ikke opp.	Åpne tilsøringslukkeren. (Tilsøringslukkeren er markert med en rød prikk for å indikere at den er lukket.)
Eksterne deltakere hører ikke lyd fra rommet.	Sjekk at mikrofonene ikke er dempet.
Du hører lyd fra de eksterne deltagerne, men den er forvrengt, eller det er feedback.	Lydsystemene til en eller flere eksterne deltakere forårsaker forvrengt lyd eller feedback. Demp lyden til én ekstern deltaker om gangen helt til du identifiserer hvilke eksterne deltakere som har problematiske lydsystemer. Be slike eksterne deltakere om å feilsøke lydsystemene sine.
Du hører ikke lyd fra de eksterne deltagerne.	Skru opp lyden ved å bruke konsollen (se <i>Administrere møter ved bruk av konsollen</i> på side 13).
Du kan ikke skrive eller tegne i digitalt blekk over en PowerPoint-fil.	Sørg for at du deler PowerPoint-filen (og ikke skjermen, del av skjermen eller PowerPoint-programmet) og at legitimasjonen er stilt inn slik at enten du eller alle kan skrive eller tegne over filen.

Problem	Løsning
Videoinnlesingen fra en tilkoblet bærbar gjestedatamaskin eller romdatamaskin ikke vises på de interaktive flatpanelene.	Gjør følgende: • Sørg for at HDMI-kabelen eller VGA-kabelen fra videotilkoblingsselen er riktig koblet til datamaskinen. • Sørg for at enheten du kobler til romsystemet ikke bruker HDCP. • For bærbare gjestedataskiner: ◦ Sørg for at den eksterne skjermkontakten for den bærbare datamaskinen er aktivert.  MERKNAD Avhengig av den bærbare datamaskinen kan det hende at den eksterne skjermkontakten aktiveres automatisk, eller ved å trykke på en tast på tastaturet. Se dokumentasjonen for den bærbare datamaskinen for mer informasjon. ◦ Hvis konsollen ber deg om å dele skjermen din med alle andre i møtet, trykker du på Ja. • For romdataskiner: ◦ Sørg for at Room PC View-funksjonen er aktivert (se <i>Koble til en romdatamaskin</i> på side 21). ◦ På konsollen trykker du på Innhold, Start presentasjon og deretter Start presentasjon (hvis du er i et møte) eller Room PC View (hvis du ikke er i et møte).
Berøring fungerer ikke for en tilkoblet bærbar gjestedatamaskin eller romdatamaskin.	Gjør følgende: • Kontroller at SMART Room System USB-bridge er riktig koblet til datamaskinen. • Kontroller at all nødvendig programvare er installert på datamaskinen (se <i>Installere programvare for SMART Room System USB-bridge</i> på side 22). • Orienter berøring (se <i>Orienter berøring</i> på side 23).



MERKNAD

Kommer du over et problem som ikke finnes i tabellen over, se i *feilsøkingavgjørelsestreet for SMART Room System for Microsoft Lync* og andre feilsøkingssressurser i SMARTs kunnskapsbase (se *Støttesenter og kunnskapsbase* på side 9).

Bilag A

Støtte brukere med spesielle behov

Lync Room System-programvaren inkluderer følgende funksjoner for å støtte brukere med spesielle behov:

- Høykontrasttemaer
- Skjermleser
- Skjermforstørring

Slik bruker du et høykontrasttema:

1. Trykk på **Alternativer** på konsollen.
2. Trykk på **Mørkt tema** for å bruke et høykontrasttema med lys tekst og grafikk på en mørk bakgrunn.

ELLER

Trykk på **Lyst tema** for å bruke et høykontrasttema med mørk tekst og grafikk på en lys bakgrunn.

Lync Room System-programvaren vises med det valgte temaet.



NOTATER

- Enkelte funksjoner, inkludert tilgjengelighet på blekkfarger, oppfører seg annerledes når du bruker et tema med høy kontrast.
- Gå tilbake til standard tema ved å trykke på **Alternativer** på konsollen, og trykk deretter på **Standardtema**.

Slik bruker du skjermleseren

1. Kontroller at høyttalerne er riktig tilkoblet og at de fungerer som de skal.
2. Trykk på **Alternativer** på konsollen, og trykk deretter på **Start skjermleser**.

Dialogboksen *Microsoft Skjermleser* vises.

3. Still inn kontrollene i dialogboksen *Microsoft Skjermleser*.



TIPS

For mer informasjon om kontrollene i dialogboksen *Microsoft Skjermleser*, trykk på **Hurtighjelp**.

4. Bruk skjermleseren til å lese av teksten på skjermen.

Slik bruker du skjermforstøringsprogrammet

1. Trykk på **Alternativer** på konsollen, og trykk deretter på **Start Forstørrelsesprogram**.

Verktøylinjen *Forstørring* vises.

2. Still inn kontrollene i verktøylinjen *Forstørring*.



TIPS

For mer informasjon om kontrollene i verktøylinjen *Forstørring*, trykk **Hjelp** .

3. Bruk skjermforstøringsprogrammet til å forstørre tekst og grafikk på skjermen.

Bilag B

Miljøoverholdelse for maskinvare

SMART Technologies støtter globale tiltak for å sørge for at elektronisk utstyr tilvirkes, selges og kasseres på en trygg og miljøvennlig måte.

Gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr og batterireguleringer (WEEE og batteridirektiv)

Elektriske og elektroniske utstyr og batterier inneholder stoffer som kan være skadelig for miljø og mennesker. Symbolet med et kors over en søppelkurv på hjul indikerer at produktene skal gjenvinnes hos gjeldende gjenvinningsanlegg og ikke skal behandles som vanlig avfall.



Batterier

Fjernkontrollene for de interaktive SMART Board 8084i-G4-flatpanelene bruker batterier av type 1,5v AAA. Batterier må resirkuleres eller avhendes på en egnet måte.

Mer informasjon

Se smarttech.com/compliance for mer informasjon.

Indeks

A

ad hoc-møter 13
administrere med konsoll 13
anrop 13

B

bærbar gjestedatamaskin Se: bærbare datamaskiner
bærbare datamaskiner 5, 19, 26, Se også: romdatamaskiner
batterier 29
berøringspaneler Se: interaktive flatpaneler
blekk 20

D

datamaskiner Se: bærbare datamaskiner
deltakere, møte 14
digitalt blekk 20
direktemelding 15
dokumentasjon 8
DViT-teknologi 4

E

e-post 17
ekstra lite rom 6
ekstra store rom 8

F

feilsøke 25
forstørrelse Se: skjermforstørrelse

G

galleri av deltakere 15

H

HDCP 19, 21
HDMI 5, 26
høykontrasttemaer 27
høytalere
 lyddemping 15
 om 5

I

interaktive flatpaneler 4
interaktive SMART Board-
 flatpaneler Se: interaktive flatpaneler

K

kalender 12
kameraer 5
kommentarer 20
konsoller
 om 4
Konsoller
 administrere møter med 13
kundestøtte 9
kunnskapsbase 9

L

ledningsbaner 6
leser Se: skjermleser
lukkere, kamera 5
lyd, deling 2
lydløs 15

lydprosessor 5
Lync-enheter 4
Lync infrastruktur 2
Lync Room System-programvare
 bruke 11
 om 2

M

media, aktivere i PowerPoint-filer 20
mellomstore rom 7
Microsoft Lync-enheter Se: Lync-enheter
Microsoft Lync Room System-
 programvare Se: Lync Room
 System-programvare
Microsoft Outlook 11
Microsoft PowerPoint 20
mikrofoner
 koble til flere 6
 om 5
 skru på lydløs 15
Microsoft PowerPoint 3
møter 13
 avslutte 16
 konvertere eksisterende møter til Lync-
 møter 12
 planlegge 11
 presentere innhold i løpet av 19
 presentere innhold under 17
 starte 12

N

nærværssensorer
 om 3
 slå på romsystemet med 12

O

opplæring 8-9
oppstart 2
Outlook Se: Microsoft Outlook

P

panorere, vippe og zoome digitalt 5

personvern 5

R

romdatamaskiner 5, 21, 26, Se
 også: bærbare datamaskiner
romsystemer 6
 bruke 11
 funksjoner i 2
 komponenter i 3
 om 2
 sammenligne 6
 slå på 12

S

samarbeid 3
skjermer
 interaktive flatpaneler Se: interaktive
 flatpaneler
 konsoller Se: konsoller
skjermforstørring 28
skjermleser 27
skjermtastatur 15
skrive 20
små rom 7
SMART Room System USB-bro
 installere programvare for 22
 koble en romdatamaskin til 21
 om 5
 orientere berøring 23
SMART Room Systems Se: romsystemer
spesielle behov 27
starte opp 12
store møter 14
store rom 8
synsfelt 5

T

talltastatur 13, 16
tastatur Se: skjermtastatur
tavlefunksjoner 3, 17
tegne 20
telefonfunksjoner 13, 16
temaer 27

INDEKS

tilbehør 6
tilbehør for 6
tilgjengelighet 27

U

USB-bro Se: SMART Room System USB-
bro
USB-stikkontakt 4

V

veggstativsett 6
VGA 5, 26
videoer 2, 15, Se også: kameraer
videotilkoblingssele 5
volume 15

W

WEEE og batteridirektiv 29

SMART TECHNOLOGIES

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport