

SMART Board® 7000 和 7000 Pro



SMART Board® 7000 或 7000 Pro 系列交互式显示屏是您的教室或会议室的枢纽。无 PC 嵌入式计算提供对各种协作工具的一键式访问，包括白板、无线屏幕共享和 Web 浏览器。整个过程不需要安装电线、电缆，也不需要手动更新软件和固件。

唤醒显示屏

显示屏有一个存在检测传感器，在显示屏休眠时能够检测到 16 英尺 (5 米) 以内的人。传感器检测到有人时，显示屏就会开机。若要打开显示屏，按下便捷面板上的 **电源按钮** 或拿起一支笔或橡皮擦。

使用主屏幕

主屏幕显示最近的文件以及收藏的应用和文件。在主屏幕打开应用程序库，以访问白板、SMART Notebook® 播放器和浏览器应用。

注意

SMART Notebook 播放器仅适用于教育模式。

您还可以在主屏幕打开屏幕共享、文件库和设置。

显示主屏幕

点击屏幕底部的 **首页按钮**。

白板

利用白板，您可以在显示屏上书写和擦除笔记，就像在传统的干擦白板上操作一样。还可以保存笔记以备以后查看，或利用 SMART kapp® 应用共享它们。

启动一个白板

打开应用程序库，然后点击 **白板**。

如何用数字墨书写

1. 取一支笔。
2. 用笔的数字墨书写。
3. 将笔退回笔筒并重新加墨。

擦除数字墨水

将笔的橡皮移到数字墨上方。

或

将橡皮擦移到数字墨水上方。

或

将拳头或手掌移到数字墨上方。



如何平移

按住屏幕并将手指向任意方向移动。



提示

在白板会话过程中可以使用以下工具：

	返回上一界面。
	更改笔类型、墨迹宽度和墨水颜色
	利用 SMART kapp 应用将智能手机或其它移动设备连接到显示屏。
	断开智能手机或其它移动设备。
	将白板的快照保存到智能手机或其它移动设备。
	将所有笔记保存到文件库并清空白板。

SMART Notebook 播放器(仅适用于教育型号)

用 SMART Notebook 播放器打开、查看 SMART Notebook 软件文件并与之交互。使用 Notebook 播放器可以很方便地在显示屏上展示 SMART Notebook 文件和播放活动。

SMART Board 7000 和 7000 Pro

还可以在iOS设备安装Notebook Player应用，然后在上边查看和控制SMART Notebook文件。

如何在U盘上打开存储的Notebook文件

1. 将 SMART Notebook 文件从计算机复制到 U 盘。
2. 将 U 盘插入便捷面板上的一个 USB 接口。
3. 打开文件库。
4. 点击 **USB 文件**。
5. 选择要打开的文件。

如何使用“分享到白板”打开SMART Notebook文件

1. 打开文件库。
出现一个四位数代码。
2. 在计算机上，打开要共享的 SMART Notebook 文件，然后选择**文件 > 共享**。
3. 单击与 **SMART Board 共享**。
4. 单击**添加白板**，输入显示屏上出现的四位数代码，然后单击**连接**。
或
选择要与之共享文件的显示屏并单击**立即共享**。
5. 选择文件的缩略图，在显示屏上打开该文件。

使用“打印到白板”打开 SMART Notebook 文件

请参阅 [共享到 Notebook 播放器应用](#)。

提示

- 选择屏幕底部的**页面排列** 按钮可在页面和文档间移动。
- 在主屏幕中，点击**文件库**以选择其他文档。

便捷面板

便捷面板包含可打开或关闭显示屏、控制音量以及冻结和解冻屏幕的按钮。它还包括用于 U 盘和其他外设以及计算机或其他输入源的连接器。



浏览器

可以用浏览器在显示屏上查看网页内容。

如何使用浏览器

1. 打开应用程序库，然后点击**浏览器** 。
2. 然后即可像在电脑或移动设备使用网页浏览器一样使用这个浏览器。

注释图层

使用浏览器或屏幕共享应用程序时，可以在注释图层上书写或绘图，并将屏幕截图保存到文件库中。

在注释图层上书写或绘图

1. 取显示屏的一支笔。
2. 用笔的数字墨书写或绘图。
3. 点击命令栏中的**关闭** 或**后退** 。
4. 点击**保存**以将屏幕截图保存在文件库中。
或
点击**丢弃**以丢弃屏幕截图并返回应用。

打开保存的屏幕截图

1. 打开文件库。
2. 点击**白板库** 。
3. 点击屏幕截图的磁贴以选择该屏幕截图。

SMART Board 7000 和 7000 Pro

连接英特尔®计算卡

SBID-7375、SBID-7386、SBID-7375P 和 SBID-7386P 型号都有英特尔计算卡。将英特尔计算卡插入 iQ 设备上的插槽中，然后在显示屏上查看英特尔计算卡的 Windows® 10 操作系统。


查看英特尔计算卡的输入

1. 在主屏幕中，点击**输入** .
2. 点击英特尔计算卡的缩略图。


输入

可以使用显示屏右侧的连接器面板或便捷面板与室内计算机、外接笔记本电脑和其他输入源连接。

连接器面板

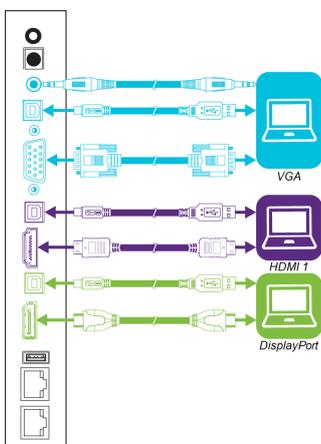

便捷面板

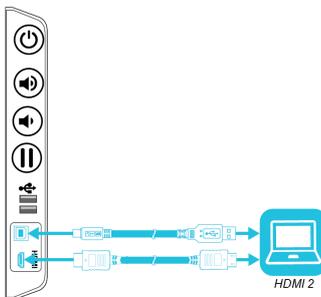

将计算机和其他输入源连接到显示屏后，可通过以下步骤切换这些输入源：显示主屏幕，点击**输入** ，然后选择一个输入源。

屏幕共享

利用屏幕共享，可以通过无线在显示屏上共享计算机和移动设备上的内容。

屏幕共享支持以下设备：

	Chromebook™ 笔记本，使用 Google™ Cast Chrome™ 浏览器扩展
	Windows® 计算机，使用 Miracast*、Google Cast Chrome 浏览器扩展或 AirParrot
	Mac 计算机和 iOS 设备，使用 AirPlay
	安卓™设备，使用投放屏幕 (Cast Screen)

* 仅限 Windows 10 和 Windows 8.1 操作系统

如何使用屏幕共享

1. 显示主屏幕，然后点击**屏幕共享** .
2. 按照**使用屏幕共享**中的说明共享计算机或移动设备的屏幕。

清理显示屏

用完显示屏后，显示主屏幕并点击**清理**  按钮，为下一用户清理显示屏。

详细信息

有关 SMART Board 7000 和 7000 Pro 系列交互式显示屏的更多信息，请浏览以下页面或扫描二维码。

support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard7000



更多信息，请访问 smarttech.com

更多培训信息，请访问 smarttech.com/training

© 2018 SMART Technologies ULC.保留所有权利。SMART Board、SMART Notebook、SMART kapp、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Intel 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。Google、Android、Chrome 和 Chromebook 是 Google Inc. 的商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。内容如有变动，恕不另行通知。2018 年 10 月。

这份文件有帮助吗？

smarttech.com/docfeedback/171162

smarttech.com/zh-cn/kb/171162