

SMART Board® 6000 和 6000 Pro 系列



SMART Board® 6000 和 6000 Pro 系列交互式显示屏是您的教室或会议室的枢纽。无 PC 嵌入式计算提供对各种协作工具的一键式访问，包括白板、无线屏幕共享和 Web 浏览器。整个过程不需要安装电线、电缆，也不需要手动更新软件和固件。

打开显示屏

如果启用了存在检测和“打开显示屏”选项，当用户首次进入房间时，显示屏将打开。

如果启用了触摸唤醒功能，显示屏会在您触摸屏幕时打开。

您还可以按下前控制面板上的**待机**按钮  来打开显示屏。

使用主屏幕

主屏幕显示最近的文件以及收藏的应用和文件。在主屏幕打开应用程序库，以访问白板、SMART Notebook® 播放器和浏览器应用。

注意

SMART Notebook 播放器仅适用于教育模式。

您还可以在主屏幕打开屏幕共享、文件库和设置。

显示主屏幕

点击屏幕底部的**首页**按钮 .

白板

利用白板，可以在显示屏上书写和擦除笔记，就像在传统的干擦白板上操作一样。还可以保存笔记以备以后查看，或利用 SMART kapp® 应用共享它们。

启动一个白板

打开应用程序库，然后点击**白板** .

如何用数字墨书写


1. 取一支笔。
2. 用笔的数字墨书写。
3. 将笔放回笔筒。

擦除数字墨水

将笔的橡皮移到数字墨上方。

或

将拳头或手掌移到数字墨上方。



如何平移

按住屏幕并将手指向任意方向移动。



提示

在白板会话过程中可以使用以下工具：

	返回上一界面。
	更改笔类型、墨迹宽度和墨水颜色
	利用 SMART kapp 应用将智能手机或其它移动设备连接到显示屏。
	断开智能手机或其它移动设备。
	将白板的快照保存到智能手机或其它移动设备。
	将所有笔记保存到白板库并清空白板。

SMART Board 6000 和 6000 Pro 系列

SMART Notebook 播放器(仅适用于教育型号)

用 SMART Notebook 播放器打开、查看 SMART Notebook 软件文件并与之交互。使用 Notebook 播放器可以很方便地在显示屏上展示 SMART Notebook 文件和播放活动。

还可以在iOS设备安装Notebook Player应用，然后在上边查看和控制SMART Notebook文件。

如何在U盘上打开存储的 Notebook文件

1. 将 SMART Notebook 文件从计算机复制到 U 盘。
2. 将U盘插入显示屏左侧的USB接口。
3. 打开文件库。
4. 点击 **USB 文件**。
5. 选择要打开的文件。

如何使用“分享到白板”打开SMART Notebook文件

1. 打开文件库。
出现一个四位数字代码。
2. 在计算机上，打开要共享的 SMART Notebook 文件，然后选择**文件 > 共享**。
3. 单击**与 SMART Board 共享**。
4. 单击**添加白板**，输入显示屏上出现的四位数代码，然后单击**连接**。
- 或
选择要与之共享文件的显示屏并单击**立即共享**。
5. 选择文件的缩略图，在显示屏上打开该文件。

使用“打印到白板”打开 SMART Notebook 文件


请参阅[共享到 Notebook 播放器应用](#)。

提示

- 选择屏幕底部的**页面排列** 按钮可在页面和文档间移动。
- 在主屏幕中，点击**文件库**以选择其他文档。

前控制面板

前控制面板中包含待机、输入选择、静音、音量控制及屏幕显示菜单按钮。

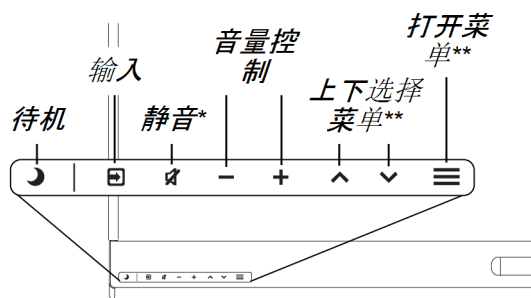

* 按住可冻结或取消冻结屏幕

** 仅限 SPNL-6000-V3/SBID-6000 型号

浏览器

可以用浏览器在显示屏上查看网页内容。

如何使用浏览器

1. 打开应用程序库，然后点击**浏览器** .
2. 然后即可像在电脑或移动设备使用网页浏览器一样使用这个浏览器。

注释图层

使用浏览器或屏幕共享应用程序时，可以在注释图层上书写或绘图，并将屏幕截图保存到文件库中。

在注释图层上书写或绘图

1. 取显示屏的一支笔。
2. 用笔的数字墨水书写或绘图。
3. 点击命令栏中的**关闭** 或**后退** .
4. 点击**保存**以将屏幕截图保存在文件库中。
- 或
点击**丢弃**以丢弃屏幕截图并返回应用。

打开保存的屏幕截图

1. 打开文件库。
2. 点击**白板库** .
3. 点击屏幕截图的磁贴以选择该屏幕截图。

SMART Board 6000 和 6000 Pro 系列

连接英特尔®计算卡


SPNL-6365-V3/SBID-6365、SPNL-6365-V2、SPNL-6375、SPNL-6365P 和 SPNL-6375P 型号有英特尔计算卡。将英特尔计算卡插入 iQ 设备上的插槽中，然后在显示屏上查看英特尔计算卡的 Windows® 10 操作系统。

查看英特尔计算卡的输入

按下位于前控制面板上的**输入选择**按钮 ，直到选定计算机卡。

连接计算机和其他输入源

可以将房间计算机、外接笔记本电脑和其它输入源连接至显示屏。

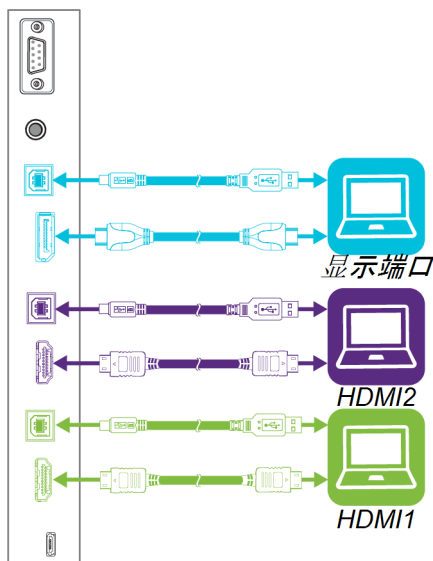

将计算机和其它输入源连接到显示屏之后，按前控制面板上的**输入选择**按钮 ，直到选定 HDMI1、HDMI2 或 DisplayPort。

注意

如果您有一台旧型号的 iQ 设备 (AM30)，您可以将计算机连接至该设备，使用输入应用查看计算机输入。

屏幕共享

利用屏幕共享，可以通过无线在显示屏上共享计算机和移动设备上的内容。

屏幕共享支持以下设备：

	Chromebook™ 笔记本，使用 Google™ Cast Chrome™ 浏览器扩展
	Windows® 计算机，使用 Miracast*、Google Cast Chrome 浏览器扩展或 AirParrot
	Mac 计算机和 iOS 设备，使用 AirPlay
	安卓™设备，使用投放屏幕 (Cast Screen)

* 仅限 Windows 10 和 Windows 8.1 操作系统

如何使用屏幕共享

1. 显示主屏幕，然后点击**屏幕共享** .
2. 按照**使用屏幕共享**中的说明共享计算机或移动设备的屏幕。

清理显示屏

用完显示屏后，显示主屏幕并点击**清理**  按钮，为下一用户清理显示屏。

详细信息

有关 SMART Board 6000 和 6000 Pro 系列交互式显示屏的更多信息，请浏览以下页面或扫描二维码。

support.smarttech.com/docs/redirect/?product=smartboard6000



更多信息，请访问 education.smarttech.com
更多培训信息，请访问 smarttech.com/training

© 2017–2018 SMART Technologies ULC. 保留所有权利。SMART Board、SMART Notebook、SMART kapp、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Intel 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。Google、Android、Chrome 和 Chromebook 是 Google Inc. 的商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。内容如有变动，恕不另行通知。2018 年 11 月。

这份文件有帮助吗？

smarttech.com/docfeedback/171165

smarttech.com/zh-cn/kb/171165