


SMART Board® MX (V3)

Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem Display?
Sehen Sie sich diese grundlegenden
Tipps zur Fehlerbehebung an.

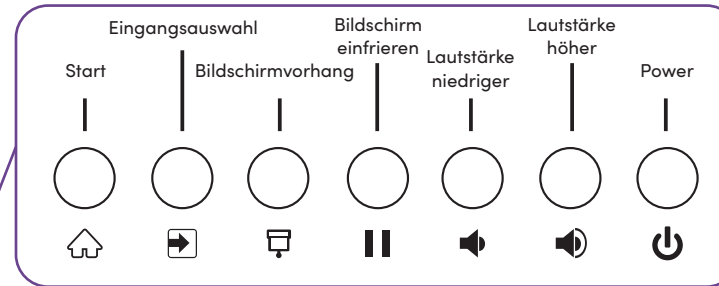

Schreiben und löschen

Nehmen Sie einen der Stifte des Displays und schreiben oder zeichnen Sie mit digitaler Tinte. Bewegen Sie zum Löschen Ihre Faust oder Handfläche über die Tinte.




Das Display einschalten


Drücken Sie die Ein/Aus-Taste  auf dem vorderen Bedienfeld.

Anmelden

Melden Sie sich auf dem Display bei Ihrem SMART Account an, damit Sie die Einstellungen personalisieren können. Wenn Ihr Konto mit einem aktiven SMART Learning Suite-Abonnement verbunden ist, können Sie auch Ihre Unterrichtsdateien synchronisieren, Dateien von Google Drive oder OneDrive herunterladen und vieles mehr.

Um sich anzumelden, tippen Sie auf  auf dem Display.

iQ-Funktionen verwenden

Die iQ-Funktionen des Displays sind ohne Anschluss eines Computers verfügbar. Tippen Sie auf die Home-Schaltfläche  um auf iQ-Funktionen zuzugreifen.


Lesen Sie mehr über die iQ-Funktionen im Lehrerleitfaden für das SMART Board-Display (smarttech.com/sbiqtraining).

Ihren Computer verbinden

Verbinden Sie einen Computer mit einem Videokabel und, um die Touch-Funktion zu aktivieren, mit einem USB-Kabel mit Ihrem Display.

Einige Displays verfügen über einen USB-C-Anschluss, sodass Sie sowohl Video als auch Touch anschließen können.

Desktop des Computers anzeigen

Nachdem Sie einen Computer angeschlossen haben, drücken Sie die Auswahl Taste für die Eingabe  auf dem vorderen Bedienfeld, und tippen Sie dann auf das Miniaturbild des Computers.

Sie wollen Ihren Bildschirm teilen? Besuchen Sie folgende Seite: smarttech.com/smartmirror.

