

Pantallas SMART Board® serie GX

¿Necesita ayuda con su pantalla?
Consulte estos consejos básicos para la
resolución de problemas.




Encienda la pantalla

Para activar la pantalla, presione el botón de encendido en el panel de control frontal.

Para poner la pantalla en modo Sueño, presione nuevamente el botón de encendido.

Abra la pantalla de inicio

Presione para abrir la pantalla de inicio, donde puede abrir la pizarra blanca, el navegador o las aplicaciones Android instaladas en la pantalla.

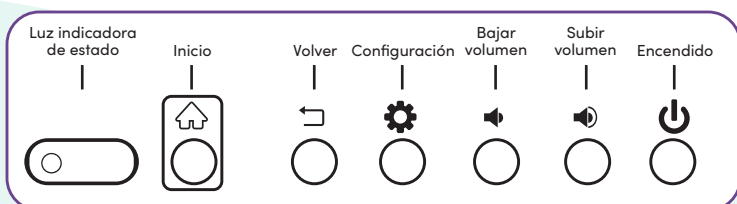

Crear una nueva pizarra

En la pantalla de inicio de la pantalla, pulse el icono Pizarra . Aparecerá una nueva pizarra.

Mostrar el escritorio del ordenador

Después de conectar un ordenador, toque el asa de menú en el lateral de la pantalla para abrir el menú de la barra de herramientas lateral. Toque el icono de selección de entrada y , a continuación, seleccione el ordenador conectado como entrada, y el escritorio del ordenador aparecerá en la pantalla.

Nota: Habilite el toque y la tinta SMART conectando el ordenador a la pantalla con un cable USB.

Escribir y borrar en la pizarra

Tome uno de los bolígrafos de la pantalla y escriba o dibuje con tinta digital. Mueva el puño o la palma de la mano sobre la tinta digital para borrar.



Otras funciones de la pizarra

Pulse y para cambiar entre los modos de dibujo con un solo dedo y con varios dedos. En el modo de dibujo con un solo dedo, puede utilizar gestos con varios dedos para pellizcar, ampliar y arrastrar. En el modo de dibujo con varios dedos, cada toque en la pantalla dibuja tinta digital.

Toque para utilizar bolígrafos o su dedo para seleccionar, mover o copiar objetos en la pizarra.

Para guardar la pizarra como un archivo PNG o PDF, pulse .