Var dette dokument hjælpsomt?
smarttech.com/docfeedback/171289

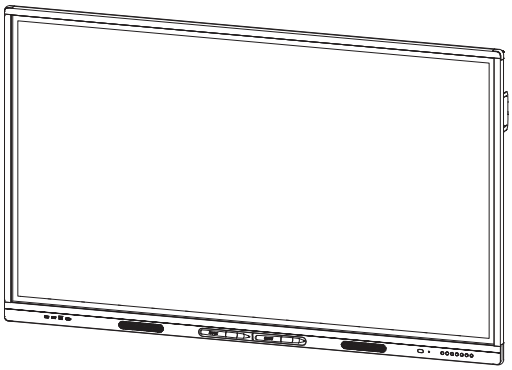

SMART Board MX100 seriens interaktive skærme

BRUGERVEJLEDNING

FOR MODELLER:

- SBID-MX165
- SBID-MX175
- SBID-MX186

Meddelelse om varemærker

SMART Board, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Alle navne på tredjepartsprodukter og virksomheder kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Meddelelse om copyright

© 2018 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. Intet i denne publikation må gengives, overføres, kopieres, lagres i et søgesystem eller oversættes til et andet sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra SMART Technologies ULC. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel og skal ikke betragtes som en forpligtelse fra SMARTs side.

Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter:

www.smarttech.com/patents

07/2018

Vigtige oplysninger

BEMÆRK

Se installations- og vedligeholdelsesvejledningen for vigtige oplysninger om installation og vedligeholdelse af skærmen (se *Yderligere oplysninger* auf Seite 8).

ADVARSEL

- SMART-produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød på grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien ugyldig.
- Det er ikke tilladt at stå (eller lade børn stå) på en stol for at røre ved skærmens overflade.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke udsættes for regn eller fugt.
- Indsæt ikke genstande i ventilationshullerne i kabinettet, da de kan komme i kontakt med farlige spændingspunkter og medføre elektrisk stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.
- Anbring ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadigelse af kablet kan medføre stød, brand eller produktskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.
- Rør ikke ved de flydende krystaller, hvis glasset går i stykker. Håndter glasstykker med forsigtighed ved bortskaffelse for at undgå skade.
- Frakobl alle strømkabler til skærmen fra vægkontakten, og kontakt kvalificeret servicepersonale for hjælp, hvis noget af følgende forekommer:
    - Strømkablet eller -stikket er beskadiget
    - Der spildes væske i skærmen
    - Genstande faldt ind i skærmen
    - Skærmen tabes på gulvet
    - Der opstår strukturel skade, f.eks. revner
    - Skærmen opfører sig uventet, når du følger betjeningsinstruktionerne

FCC-interferenserklæring

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

BEMÆRK

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i erhvervsinstallationer. Udstyret genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi og kan desuden forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne. Brug af udstyret i beboelsesområder vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, og brugeren skal i så tilfælde udbedre interferensen for egen regning.

FORSIGTIG

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Erklæring om eksponering for stråling

Dette udstyr overholder FCC grænserne for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem antennen på denne enhed og alle nærliggende personer. Denne sender må ikke placeres sammen med eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender.

Innovation, videnskab og økonomisk udvikling Canada erklæring

Denne enhed overholder RSS-247 af innovation, videnskab og økonomisk udvikling Canada regler. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Erklæring om eksponering for stråling

Dette udstyr overholder ISED-grænserne for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem antennen på denne enhed og alle nærliggende personer. Denne sender må ikke placeres sammen med eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender.

Indhold

Vigtige oplysninger ..... **i**

FCC-interferenserklæring ii

Innovation, videnskab og økonomisk udvikling Canada erklæring ii

Kapitel 1: Velkommen **1**

Om SMART Board MX100 1

Komponenter 3

Relaterede produkter 7

Yderligere oplysninger 8

Kapitel 2: Kom godt i gang med SMART Board MX100 ..... **9**

Vækning af skærmen og sætte den i dvale igen 9

Brug af e^3-oplevelse apps 9

Brug af SMART software på tilsluttede computere 9

Interaktion med indhold 11

Skriv, tegn og slet 11

Justering af lyd 12

Kapitel 3: Brug apps på din SMART Board MX100 ..... **13**

Brug startprogrammet på din SMART Board MX100 14

Brug af acetater 14

Brug af whiteboard 16

Brug af browseren 21

Brug Filhåndtering på din SMART Board MX100 21

Brug af Input 24

Brug af EShare 26

Brug af iMirror 29

Bilag A: Fejlfinding af e^3-oplevelsen **33**

Løsning på almindelige problemer 33

Løsning af problemer med whiteboard 33

Løsning af problemer med browser 34

Løsning af problemer med Input 35

Løsning af problemer med EShare 36

Løsning af problemer med iMirror 36

Løsning af problemer med Filhåndtering 37

Bilag B: Identifikation af din skærm **39**

Identificer din skærm 39

Kapitel 1

Velkommen

Om SMART Board MX100 1
- Funktioner 1
- Identifikation af din SMART Board MX100 serie interaktive skærms model. 2

Komponenter 3
- Skærm 4
- Penne 4
- Tilslutningspanel på forside 4
- Kontrolpanel på forside 5
- Fjernbetjening 5
- Statusindikator 6
- Omgivende lyssensor 7
- Indbyggede højttalere 7

Relaterede produkter 7
- SBA-100-projektionslydsystem 7
- SMART Audio 400 forstærkersystem til klasseværelser 7
- USB-forlængere 8

Yderligere oplysninger 8

Dette kapitel introducerer SMART Board® MX100 serie skærme.

Om SMART Board MX100

SMART Board MX100 serien interaktive skærm er centeret af dit klasseværelse eller mødelokale. e^3-oplevelsen giver èt-tryk-adgang til samarbejdsværktøjer, herunder et whiteboard, trådløs skærmdeling og en webbrowser. Der er ikke behov for ledninger, kabler eller manuel software og firmware opdateringer.

Funktioner

Skærmen indeholder følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
e^3-oplevelse	e^3-oplevelsen giver èt-tryk-adgang til samarbejdsværktøjer, herunder et whiteboard, trådløs skærmdeling og en webbrowser.

Funktion	Beskrivelse
Support af touch	Du kan gøre alle de ting på skærmen, som du kan gøre på din computer – åbne og lukke programmer, mødes med andre, oprette nye dokumenter eller redigere eksisterende, gå ind på websteder, afspille og arbejde med videoer osv. – ved at røre ved skærmens overflade. Du kan bruge forskellige bevægelser i programmer, inklusive panorering, skalering, rotation og ind- og udzooming. Skærmens understøttelse af op til 10 samtidige berørings, skrive- og sletningspunkter gør det muligt for dig og andre brugere at interagere med genstande på skærmen samtidigt.[1]
Skrivning og tegning med understøttelse	Du kan skrive over programmer i digitalt blæk ved hjælp af en af de medfølgende penne, og derefter slette det digitale blæk ved hjælp af din håndflade.
Lydsupport	Skærmen indeholder integrerede højttalere til præsentation af lyd fra tilsluttede indgangskilder.

Identifikation af din SMART Board MX100 serie interaktive skærms model.

Følgende modeller af SMART Board MX100 serie interaktive skærme er tilgængelige:

Model	Rammetype	Skærmstørrelse (ca.)
SBID-MX165	Hvid	165 cm (65")
SBID-MX175	Hvid	190 cm (75")
SBID-MX186	Hvid	218 cm (86")

Se specifikationerne for detaljerede tekniske oplysninger til denne model, herunder produktdimensioner og vægt (se *Yderligere oplysninger* auf Seite 8).

For hjælp til at identificere din skærm, se *Bilag B: Identifikation af din skærm* auf Seite 39.

[1]Kræver, at SMART Produktdrivere skal installeres. Nogle programmer understøtter muligvis ikke alle berøringspunkter.

Komponenter

Skærmen består af følgende komponenter:

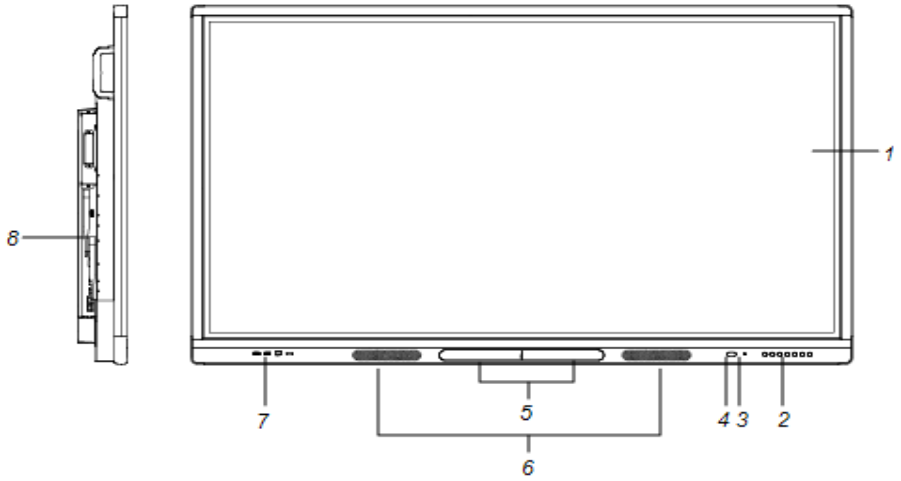

Nr.	Navn	Flere oplysninger
Afbilledet		
1	Skærm	Side 4
2	Kontrolpanel på forside	Side 5
3	Lyssensor	side 7
4	Fjernbetjeningssensor / statuslys	side 3
5	Pen (×2)	Side 4
6	HØJTTALERE	Side 7
7	Tilslutningspanel på forside	Side 4
8	Tilslutningspanel på side	side 9
Ikke afbilledet		
9	Vekselstrømsknap	Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288).
10	Nederste tilslutningspanel	Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288).
11	Fjernbetjening	side 5

Skærm

Følgende er dimensionerne for skærmen:

Model	Diagonalt	Aktivt touch-område	Aktivt billedområde
SBID-MX165	163,9 cm (64 1/2")	145,7 cm × 83,3 cm (57 3/8" × 32 3/4")	142,9 cm × 80,4 cm (56 1/4" × 31 5/8")
SBID-MX175	189,3 cm (74 1/2")	168,8 cm × 96,6 cm (66 1/2" × 38")	165 cm × 92,8 cm (65" × 36 1/2")
SBID-MX186	190,5 cm (85 5/8")	194,1 cm × 111,2 cm (76 3/8" × 43 3/4")	189,5 cm × 106,6 cm (74 5/8" × 42")

Penne

Skærmen leveres med to penne.

Skærmens bundramme indeholder magnetiske holdere til pennene. Fjern en pen fra holderen, og brug pennen til at tegne digitalt blæk.

FORSIGTIG

Når du lægger en pen tilbage på den magnetiske holder, skal du sikre, at den ligger midt på dens holder, så den ikke falder ned og bliver beskadiget.

Tilslutningspanel på forside

Tilslutningspanelet på forsiden indeholder stik til USB periferiudstyr og en computer eller anden inputkilde.

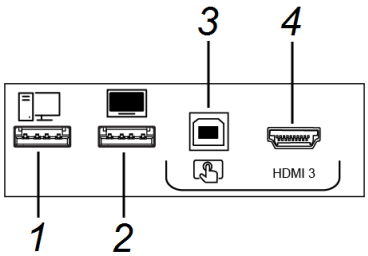

Nej.	Navn	Procedure
1	USB Type-A stik	Tilslut USB-drev og andre enheder, som du vil bruge med den aktuelt valgte inputkilde.
2	USB Type-A stik	Tilslut USB-drev og andre enheder, som du vil bruge med e^3-oplevelsen.
3	USB-Type-B stik	Tilslut et USB-kabel til skærmen og computeren for at give berøringskontrol af den computer, der er tilsluttet HDMI 3.
4	HDMI 3 indgangsstik	Tilslut en computer eller en anden inputkilde til skærmen (se side 9).

Kontrolpanel på forside

Det forreste kontrolpanel indeholder knapperne Tænd/sluk, Valg af kilde, Menu, Frys, Slå lys fra og Lydstyrkekontrol.

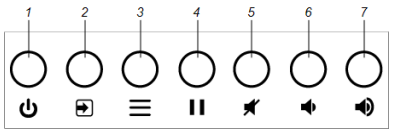

Nr.	Navn	SMART Board MX100 procedure
1	Tænd/sluk	Tryk for at vække skærmen. Tryk for at gå i dvaletilstand igen.
2	Valg af kilde	Tryk for at skifte inputkilde.
3	MENU	Åbn e^3-oplevelsen og skærmindstillingerne .
4	Frys	Tryk på for at tegne på acetat. Se *Brug af acetater* auf Seite 14.
5	slå lyd fra	Tryk på for at slå lyd fra eller til.
6	Lydstyrke ned	Tryk på for at skrue ned for lyden.
7	Lydstyrke op	Tryk på for at skrue op for lyden.

Fjernbetjening

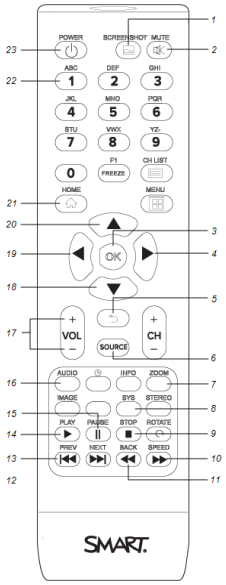

Tabellen nedenfor viser de funktioner, der er tilgængelige for fjernbetjeningen.

Nr.	Navn	Funktion
1	POWER	Væk skærmen. Gå i slumretilstand.
2	SKÆRMBILLED	Tag et skærmbilled.
3	Slå lyd fra	Sluk eller tænd for lydstyrken
4	Startsid	Gå tilbage til startskærmen
5	[Op]	Flyt markeringen op
6	[Venstre]	Flyt markeringen til venstre
7	[Højre]	Flyt markeringen til højre
8	[Ned]	Flyt markeringen ned
9	OK	Bekræft valg
10	VOL + / VOL -	Forøg eller formindsk lydstyrken
11	BACK	Vend tilbage
12	Kilde	Åbn menuen Indgangskilde
13	Lyd	Skift lydtilstand
14	Zoom	Skift billedformat
15	SYS	Åbn e^3-oplevelsen og skærmindstillingerne
16	Afspil	Afspil videoer og lyd, og se billedfremvisning
17	Pause	Sæt videoer på pause, lyd- og billedfremvisning
18	Stop	Stop videoer, lyd og billed diasshow
19	FORR	Flyt til næste billede eller spring til næste video eller lydfil
20	Næste	Flyt til det forrige billede eller vend tilbage til den forrige video- eller lydfil
21	BACK	Spol afspilningen tilbage
22	Hastighed	Spol afspilning fremad

Statusindikator

Statuslampen blinker grønt og rødt, når det registreres at der trykkes på en knap på fjernbetjeningen.

Når statuslyset er rødt, er displayet i lav strømtilstand. For at vække skærmen, tryk på **Tænd/sluk**-knappen ⏻ på kontrolpanelet på forside eller **Tænd/sluk** på fjernbetjeningen.

Omgivende lyssensor

Den omgivende lyssensor kan registrere lokalets lysstyrke og justere skærmens lysstyrke. Sørg for, at **Auto** er aktiveret i Lysstyrke og lydstyrke i indstillinger. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288).

Indbyggede højttalere

Skærmen indeholder to 10 W rms integrerede højttalere. Du kan også tilslutte eksterne højttalere.

Relaterede produkter

Relaterede produkter til skærmet inkluderer følgende:

- SBA-100-projektionslydsystem
- SMART Audio 400 forstærkersystem til klasseværelser
- USB-forlængere

SBA-100-projektionslydsystem

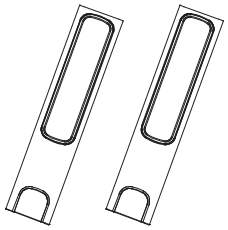

SBA-100 projektions lydsystem består af to 14 W højttalere og er beregnet til vægmonterede skærme. Du kan styre lydstyrken ved hjælp af skærmens forreste kontrolpanel eller de digitale lydstyrkekontroller i en tilsluttet computers operativsystem.

For yderligere oplysninger, se *specifikationer for SBA-100 projektionslydsystem* (smarttech.com/kb/171146).

SMART Audio 400 forstærkersystem til klasseværelser

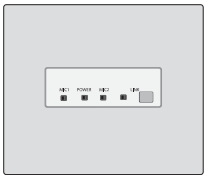

SMART Audio 400 forstærkersystem til klasseværelser giver højkvalitets lydforstærkning. Systemet leveres med en lærermikrofon og valgfri elevmikrofon. Flere højttalerindstillinger er tilgængelige, herunder væg- og loftmonterede højttalere. Forstærkeren modtager lydsignaler fra mikrofonerne og oversætter dem til krystalklar lyd gennem højttalerne.

Yderligere oplysninger finder du i specifikationerne for *Specifikationer SMART Audio 400 forstærkersystemer til klasseværelser* (smarttech.com/kb/171137).

BEMÆRK

SMART Audio 400 forstærkersystem til klasseværelser er kun tilgængeligt i Canada og U.S.

USB-forlængere

Som nævnt i *SMART Board MX100 serie interaktiv skærm installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288), bør USB-forbindelsen mellem skærmen og computeren ikke være længere end 5 m (16'). Hvis du skal tilslutte en computer, er der mere end 5 m (16') fra skærmen, skal du bruge en af følgende USB-forlængere:

Forlænger	Specifikationer
USB-XT	smarttech.com/kb/119318
CAT5-XT-1100	smarttech.com/kb/170202

SMART anbefaler kun at bruge USB-udvidelser med USB-stikene på siden og bunden af skærmen.

For yderligere oplysninger, se:

- Fejlfinding og udvidelse af USB 2.0 og USB 3.0 til din SMART interaktive skærm
- USB-kabler og stik

Yderligere oplysninger

Ud over denne vejledning leverer SMART følgende dokumenter til skærmen:

Dokument	Link
SBID-MX165, MX175, MX186, MX265, MX275 and MX286 installationsvejledning	smarttech.com/kb/171274
Installations- og vedligeholdelsesvejledning	smarttech.com/kb/171288
SBID-MX165 specifikationer	smarttech.com/kb/171165
SBID-MX175 specifikationer	smarttech.com/kb/171266
SBID-MX186 specifikationer	smarttech.com/kb/171267
Sammenligning	smarttech.com/kb/171161

Disse dokumenter findes i supportafsnittet på SMART-webstedet (smarttech.com/support). Scan QR-koden på forsiden af denne vejledning for at få vist SMART Board MX100-seriens interaktive skærms sider i supportafsnittet.

Kapitel 2

Kom godt i gang med SMART Board MX100

Vækning af skærmen og sætte den i dvale igen 9
Brug af e^3-oplevelse apps 9
Brug af SMART software på tilsluttede computere 9
Interaktion med indhold 11
Skriv, tegn og slet 11
Justering af lyd 12

I dette kapitel forklares, hvordan man vækker skærmen, når den er i dvale, hvordan man kan se tilsluttede computers input og hvordan man kan interagere med skærmen.

Vækning af skærmen og sætte den i dvale igen

For at vække skærmen, skal man trykke på **Tænd/Sluk**-knappen ⏻ på kontrolpanelet på forsiden.

For at returnere skærmen til en delvis dvaletilstand, skal man trykke på **Tænd/Sluk**-knappen ⏻ på kontrolpanelet på forsiden.

For oplysninger om at slukke for skærmen, se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288).

Brug af e^3-oplevelse apps

Du kan bruge skærmens e^3-oplevelse apps til at fuldføre mange af de samme opgaver, som du kan udføre på en computer (se *Kapitel 3: Brug apps på din SMART Board MX100* auf Seite 13).

Brug af SMART software på tilsluttede computere

Udover e^3-oplevelsen leveres skærmen med SMART-software, som du eller din organisations systemadministratorer kan installere på computere, som du forbinder til skærmen.

SMART Learning Suite indeholder følgende software:

Software	Beskrivelse
SMART Notebook-software	Gør det muligt at oprette .notebook-filer der indeholder grafik, tekst, skemaer, linjer, former, animationer og mere
SMART Produktdrivere	Gør det muligt for tilsluttede computere at registrere input fra skærmen
SMART Ink®	Muliggør at du kan skrive og tegne med digitalt blæk over programmer, filer, mapper, websteder og andre åbne vinduer på tilsluttede computere

Du kan forbinde computere til skærmen og derefter se computerens input på skærmen.

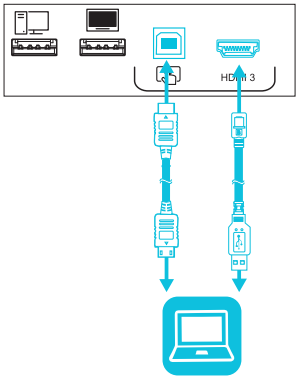

BEMÆRKNINGER

- For at forbinde computere ved hjælp af tilslutningspanelerne på siden og bunden, se *SMART Board MX100 serie interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288).
- For fuld interaktivitet skal du tilslutte et USB-kabel til det tilhørende USB Type B-stik på stikpanelet eller i betjeningspanelet (som vist på ovenstående diagrammer og installere SMART-produktdrivere og SMART Ink på den tilsluttede computer).
- Din organisations installatører kan have tilsluttet kabler til tilslutningspanelerne på siden og bunden eller til kontrolpanelet på forsiden og ført kablerne bag en væg eller under gulvet til et skrivebord eller bord, hvor du kan placere computeren.

Sådan får du vist en tilsluttet computers input

Skift skærmens inputkilde til at vise den tilsluttede computer (see *Brug af Input* auf Seite 24).

Interaktion med indhold

Ved at berøre skærmens overflade kan du gøre alt på skærmen, som du kan gøre på din computer. Du kan også bruge mange forskellige bevægelser i selve programmerne.

BEMÆRK

Ikke alle bevægelser fungerer i alle programmer. Se et programs dokumentation for at lære, hvilke bevægelser det understøtter.

Panorer (en finger)

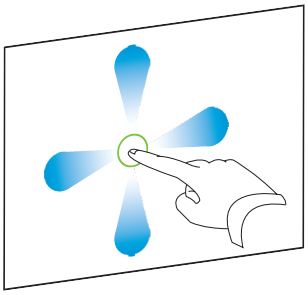

Panorer (to fingre) / rul

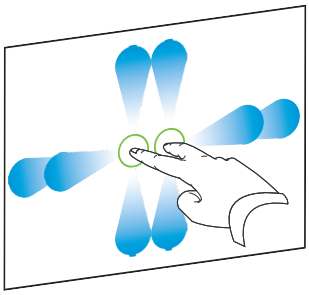

Knib for at zoome ind / skalér (forstør)

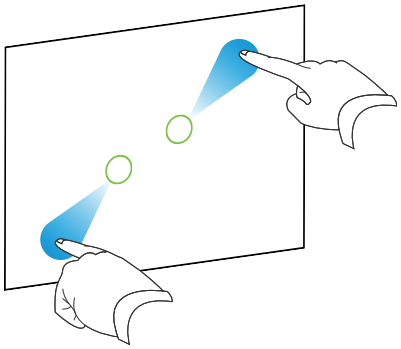

Knib for at zoome ud / skalér (reducer)

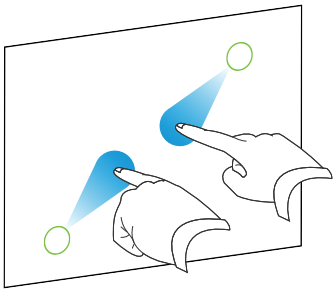

Roter

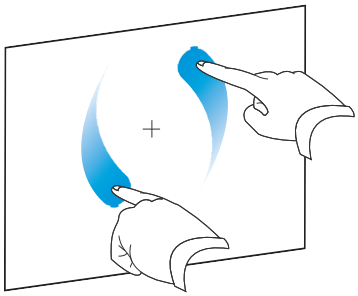

Svip

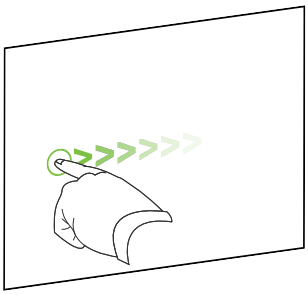

Skriv, tegn og slet

Skærmen kommer med to penne, som du kan bruge til at skrive eller tegne med digitalt blæk. Du kan slette digitalt blæk ved hjælp af bevægelser eller viskelæderværktøjet i programmet.

BEMÆRK

Når du ser en tilsluttet computers input, kan du med SMART Ink skrive eller tegne digitalt blæk over programmer, filer, mapper, websteder og ethvert andet åbent vindue på computeren.

Sådan skriver eller tegner du med digitalt blæk

1. Saml en af skærmens penne op.
2. Brug pennen til at skrive eller tegne med digitalt blæk.

Sådan udvisker du digitalt blæk

Flyt din knytnæve eller håndflade over det digitale blæk, du vil slette.

Justering af lyd

Du kan bruge knapperne på frontpanelet til at øge og mindske lydstyrken (se *Komponenter* auf Seite 3). Du kan også bruge knapperne på fjernbetjeningen (se *Fjernbetjening* auf Seite 5).

Kapitel 3

Brug apps på din SMART Board MX100

Brug startprogrammet på din SMART Board MX100 14
Åbning og lukning af startprogrammet 14
Brug af acetater 14
Skrive, tegne og slette blæk på et acetat 15
Acetatværktøjer 16
Zoomværktøjer 16
Afslutning af et acetat 16
Brug af whiteboard 16
Whiteboard værktøjer og kontrolelementer 17
Menuværktøjer 17
Navigationsværktøjer 17
Skrive og slette noter 18
Start et nyt whiteboard 18
Ændring af baggrunden 18
Navigering på whiteboardet 19
Åbning af et whiteboard 19
Deling af et whiteboard 20
Eksport af noter 20
Sådan gemmes et whiteboard 20
Brug af browseren 21
Brug af browseren 21
Brug Filhåndtering på din SMART Board MX100 21
Om Filhåndtering 21
Åbning af Filhåndtering 21
Visning af indhold 22
Flytning eller kopiering af indhold 22
Understøttede filformater 24
Brug af Input 24
Viser indhold på skærmen 25
Downloader SMART software 25
Tilbage til e^3-oplevelsen 26
Brug af EShare 26
Downloading af EShare-appen 26
Deling af din enheds skærm til skærmen 26
Deling af filer på din enhed til skærmen 27
Styring af skærmen 27

Brug TV-Mirror 27
Brug af fjernbetjening 27
Åbning af apps ved hjælp af EShare 28
EShare-indstillinger 28
Enhedsanbefalinger 29
Brug af iMirror 29
Spejling af din iOS-enheds skærm til skærmen 30
Spejling af din Mac-computers skrivebord til skærmen 30
Udvidelse af din Mac-computers skrivebord til skærmen 31
Understøttede Apple-enheder og operativsystemer 31
Bekræfter, at skærmen og mobilenheden eller computeren er tilsluttet det samme netværk 31

Dette kapitel introducerer e^3-oplevelsesapplikationerne på SMART Board MX100 serie interaktive skærme.

Brug startprogrammet på din SMART Board MX100

Startprogrammet indeholder alle dine apps og indstillinger.

Åbning og lukning af startprogrammet

Sådan åbnes startprogrammet

Tryk på knappen Hjem på skærmen.

Startprogrammet vises.

For at lukke startprogrammet

Vælg en app, tryk på knappen Hjem eller tryk et sted på skærmen.

Startprogrammet lukkes.

Brug af acetater

Når du bruger apps på skærmen, kan du skrive eller tegne på acetater og gemme dem på skærmen.

BEMÆRK

Acetater er ikke tilgængelige på Whiteboard-appen.

Skrive, tegne og slette blæk på et acetat

Skærmen kommer med to penne, som du kan bruge til at skrive eller tegne med digitalt blæk. Du kan slette digitalt blæk ved hjælp af bevægelser.

BEMÆRK

Acetater er ikke tilgængelige på Whiteboard-appen.

Sådan skriver eller tegner man på et acetat

BEMÆRKNINGER

- Hvis du skriver eller tegner over en afspilningsvideo, fortsætter videoen med at afspille i baggrunden.
- Du kan ikke skrive eller tegne, når du er zoomet ind på skærmen.

1. Tryk på knappen Startside for at åbne startprogrammet, og tryk derefter på **Frys** .

   ELLER

   Tryk på **Frys** på kontrolpanelet på forsiden.

   Acetatmenuen vises.
2. Brug pennen til at skrive eller tegne med digitalt blæk.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **Afslut** for at forlade acetatet.

At slettes blæk på et acetat

1. Slet blæk ved at flytte din knytnæve eller håndflade over det digitale blæk, du vil slette.

   ELLER

   Ved hjælp af en pen, tryk på **Tavlevisker** og brug pennen til at slette blæk.

   ELLER

   Tryk på **Slet alt** og slet alt blæk.

Acetatværktøjer

Værktøj	Ikon	Beskrivelse
Zoom		Åbner zoommenuen. Se *Zoomværktøjer* unten.
Pen		Tryk på knappen for at ændre pennetype, blækbredde og blækfarve.
Tilbage		Tryk på knappen for at afslutte menuen for pennevalg.
Udvisk		Tryk på knappen, vælg viskelæderet.
Slet alt		Tryk på knappen for at slette alt blæk.
Afslut		Tryk på knappen for at forlade acetatet og vende tilbage til appen.

Zoomværktøjer

BEMÆRK

Mens du zoomer ind eller zoomer ud, kan du panorere med en finger.

Værktøj	Ikon	Beskrivelse
Zoom ind		Tryk på knappen for at zoome ind på skærmen.
Zoom ud		Tryk på knappen for at zoome ud på skærmen
Tilbage		Tryk på knappen for at vende tilbage til skrivning og tegning på acetatet.
Nulstil Zoom		Tryk på knappen for at nulstille zoom.

Afslutning af et acetat

Når du forlader et acetat, bliver din skrivning eller tegning ikke gemt. Tryk på

Sådan afsluttes et acetat

Tryk på **Afslut** .

Brug af whiteboard

Whiteboard værktøjer og kontrolelementer

Whiteboardet har flere værktøjer og kontrolelementer til at få adgang til og styre whiteboard-sessioner.

Tryk på i nederste venstre hjørne for at åbne whiteboard menuen.

Menuværktøjer

Værktøj	Ikon	Beskrivelse
Ny		Start et nyt interaktivt whiteboard
Åbn		Åbne et tidligere gemt whiteboard
Gem		Gem whiteboardet
Eksporter		Eksporter whiteboardet som en png-fil. Billedet gemmes til skærmen.
del		Del whiteboardet ved hjælp af QR-koden. **BEMÆRK** Det delte whiteboard opdateres ikke, hvis whiteboardet deles igen.
Baggrund		Ændrer baggrunden
Om		Viser den aktuelle version af Whiteboard-appen
Afslut		Afslutter whiteboard-appen

Navigationsværktøjer

Værktøj	Ikon	Beskrivelse
Tilføj en side		Tilføje en ny side til whiteboardet.
Næste side		Fremføring til næste side.
Forrige side		Retur til forrige side.

Skrive og slette noter

Whiteboardet har flere værktøjer til tegning og sletning.

Værktøj	Ikon	Beskrivelse
Pen		Tryk på knappen for at ændre pennetypen, blækbredde og blækfarve.
Viskelæder		Tryk på knappen for at vælge viskelæderet, vælg viskelæder eller slet alle objekter.
Form og linjer		Tryk på knappen for at ændre linjetype, formtype, linjebredde og linjefarve
Valg		Tryk på knappen og tag en pen. Brug pennen til at tegne en markeringsramme for at flytte enkelte objekter omkring på whiteboardet.
Fortryd		Tryk på knappen for at omgøre effekten af den sidste handling
Annuller Fortryd		Tryk på knappen for at genoprette den sidste omgjorte handling med kommandoen Fortryd

Start et nyt whiteboard

Sådan starter man et nyt whiteboard

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på **Ny**.

   Et nyt whiteboard vises.

Ændring af baggrunden

Du kan ændre baggrunden på whiteboardet. Hvis der er flere sider i whiteboardet, kan hver side have en anden baggrund. Når du eksporterer eller deler whiteboardet, vises den baggrund, du har valgt, også.

Sådan starter man et nyt whiteboard

1. Tryk på **Menu**.
2. Tryk på **Baggrund**.
3. Vælg en baggrund eller tryk på + for at tilføje en baggrund fra skærmen eller et USB-drev.
4. Baggrunden vises.

Navigering på whiteboardet

Bruge en enkelt finger til at panorere overalt på whiteboardet.

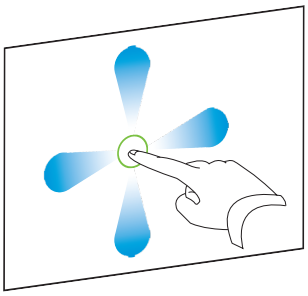

Brug to fingre til at knibe for at zoome ind.

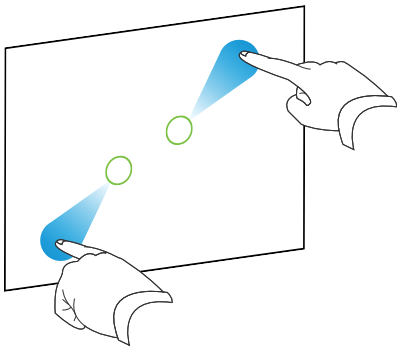

Brug to fingre til at knibe for at zoome ud.

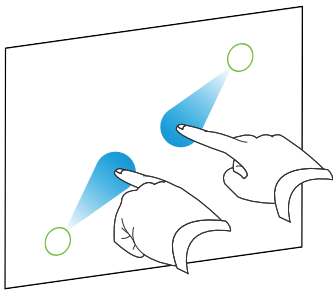

Åbning af et whiteboard

Du kan nemt fortsætte fra, hvor du slap i et tidligere gemt whiteboard.

Sådan åbnes et gemt whiteboard

1. Tryk på **Menu**, og tryk derefter på **Åben**.

   Filvalgsvinduet vises.

2. Vælg det whiteboard du vil åbne, og tryk på **Åbn**.

Deling af et whiteboard

Hvis din mobilenhed har en QR-scanner, kan den åbne billedet i en webbrowser.

BEMÆRK

Det delte whiteboard opdateres ikke, hvis whiteboardet deles igen.

Sådan deles whiteboard noten

1. Tryk på **Menu**, og tryk derefter på **Del**.
2. Hvis du vil bruge en pinkode til at få adgang til whiteboardet, skal du trykke **PIN-kode**.
3. Scan QR-koden med din mobilenhed.

   Afhængigt af din model af mobilenhed skal du muligvis trykke på **Enter** for at se billedet.

   Hvis billedet er beskyttet med en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden.
4. Når billedet vises, kan du gemme billedet til din mobilenhed. Se dokumentationen for din mobilenhed for at få flere oplysninger om at gemme billeder.

Eksport af noter

Whiteboard-appen kan eksportere noten som en .png.

BEMÆRK

En .png-fil kan ikke åbnes i Whiteboard-appen.

Sådan eksporteres whiteboardet some en .png-fil

1. Tryk på **Menu**, og tryk derefter på **Eksporter**.
2. Indtast et mappenavn.

   Hver side i whiteboardet gemmes som et sekventielt nummereret .png.

Du kan kopiere eller flytte disse filer til et USB-drev. Se *Brug Filhåndtering på din SMART Board MX100* Auf der gegenüberliegenden Seite.

Sådan gemmes et whiteboard

Du kan gemme et whiteboard. Whiteboardet gemmes som .zip-fil og kan kun ses i Whiteboard-appen.

Sådan gemmes et whiteboard

1. Tryk på **Menu**, og tryk derefter på **Gem**.
2. Indtast et filnavn.

Brug af browseren

Du kan bruge webbrowseren på din computer eller mobile enhed.

Brug af browseren

Brug browseren som du ville gøre på din computer eller mobile enhed. Der henvises til hjælpen i browseren.

BEMÆRK

- Gendannelse af brugerindstillinger sletter ikke bogmærker.
- Du kan ikke installere plugins og tilføjelsesprogrammer.

Brug Filhåndtering på din SMART Board MX100

Brug Filhåndtering til at se billeder, eller afspille lyd eller videoer, der er gemt på skærmen.

Om Filhåndtering

Filhåndtering på skærmen ligner meget Windows Explorer eller Finder på Mac-computere. Du kan se billeder, eller afspille lyd eller videoer, der er blevet gemt på skærmen. Du kan også kopiere filer fra et USB-drev, der er blevet tilsluttet skærmen eller kopiere filer fra skærmen til et USB-drev.

Alle whiteboard-noter, der er blevet eksporteret, gemmes som .png-filer i Filhåndtering.

Åbning af Filhåndtering

Sådan åbnes Filhåndtering

1. Tryk på knappen Startside for at åbne startprogrammet, og tryk derefter på **Apps** .
2. Tryk på **Filhåndtering** .

   Filhåndtering vises.

Visning af indhold

Sådan vises en eksport fra whiteboad-appen

1. Eksporter din tegning fra Whiteboard-appen. Se *Eksport af noter* auf Seite 20.

   Husk mappenavnet.
2. I Filhåndtering skal du gennemse mappen og trykke på den.
3. Tryk på .png-filen.

For at se et billede skal du afspille en lydfil eller se en video

Tryk på filen i Filhåndtering

For at stoppe visning af indhold

Tryk på knappen Startside for at åbne startprogrammet, og tryk derefter på **Tilbage** .

Flytning eller kopiering af indhold

For at flytte indhold fra USB-drevet til skærmen

1. Forbind et USB-drev til skærmen på forreste tilslutningspanel.

2. Tryk på knappen Startside for at åbne startprogrammet, og tryk derefter på **Apps** .
3. Tryk på **Filhåndtering** .

   Filhåndtering vises.
4. Tryk på **USB-drev**.
5. Find de filer, du vil flytte.
6. Tryk på afkrydsningsfeltet til filen for at vælge den.
7. Tryk på **Flyt**.
8. Tryk på **Lokal lagring**.
9. Find den mappe, du vil flytte filen hen til.
10. Tryk på mappen for at åbne den.

11. Tryk på **Sæt ind**.

    Filen gemmes på skærmen og fjernes fra USB-drevet.

For at kopiere indhold fra USB-drevet til skærmen

1. Forbind et USB-drev til skærmen på forreste tilslutningspanel.

2. Tryk på knappen Startside for at åbne startprogrammet, og tryk derefter på **Apps** .
3. Tryk på **Filhåndtering** .

   Filhåndtering vises.
4. Tryk på **USB-drev**.
5. Find de filer, du vil flytte.
6. Tryk på afkrydsningsfeltet til filen for at vælge den.
7. Tryk på **Kopier**.
8. Tryk på **Lokal lagring**.
9. Find den mappe, du vil flytte filen hen til.
10. Tryk på mappen for at åbne den.
11. Tryk på **Sæt ind**.

    Filen gemmes i skærmen og forbliver på USB-drevet.

For at flytte indhold fra skærmen til et USB-drev

1. Forbind et USB-drev til skærmen på forreste tilslutningspanel.

2. Tryk på knappen Startside for at åbne startprogrammet, og tryk derefter på **Apps** .
3. Tryk på **Filhåndtering** .

   Filhåndtering vises.
4. Tryk på **Lokal lagring**.
5. Find de filer, du vil flytte.
6. Tryk på afkrydsningsfeltet til filen for at vælge den.

7. Tryk på **Flyt**.
8. Tryk på **USB-drev**.
9. Find den mappe, du vil flytte filen hen til.
10. Tryk på mappen for at åbne den.
11. Tryk på **Sæt ind**.

    Filen gemmes på USB-drevet og fjernes fra skærmen.

For at kopiere indhold fra skærmen til et USB-drev

1. Forbind et USB-drev til skærmen på forreste tilslutningspanel.

2. Tryk på knappen Startside for at åbne startprogrammet, og tryk derefter på **Apps** .
3. Tryk på **Filhåndtering** .

   Filhåndtering vises.
4. Tryk på **Lokal lagring**.
5. Find de filer, du vil flytte.
6. Tryk på afkrydsningsfeltet til filen for at vælge den.
7. Tryk på **Flyt**.
8. Tryk på **USB-drev**.
9. Find den mappe, du vil flytte filen hen til.
10. Tryk på mappen for at åbne den.
11. Tryk på **Sæt ind**.

    Filen gemmes på USB-drevet og forbliver på skærmen.

Understøttede filformater

For yderligere oplysninger om understøttede filformater, se Understøttede medieformater.

Brug af Input

Tilslut en computer, dvd-afspiller eller anden videokilde til en SMART Board MX100-serie interaktiv skærm for at præsentere indhold på skærmen

Viser indhold på skærmen

BEMÆRK

For den bedste billedkvalitet, skal man sørge for at computerens opløsning matcher skærmens oprindelige opløsning.

Sådan vises indhold på skærmen

1. Tilslut en enhed til skærmens HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 eller VGA stik.

   BEMÆRK

   For at aktivere berøringskontrol af enheden skal du tilslutte et USB-kabel til den tilhørende USB-port.

2. Åben startprogrammet.

   Startprogrammet vises.

3. Tryk på **Input** .

   ELLER

   Tryk på **Input** på kontrolpanelet på forsiden.

   Indtastningsmenuen vises.

   BEMÆRK

   Indgange, der har en enhed tilsluttet den, er blå, mens indgange uden forbindelse er sorte.

4. Tryk på det input, som du vil se.

   Skærmen søger efter en forbindelse, og computerens skrivebord vises på skærmen.

Downloader SMART software

For at drage fuld fordel af SMART Board MX100 serie skærmens interaktive funktioner, skal du downloade og installere SMART software på computere, som du forbinder med skærmen. SMART Learning Suite indeholder SMART Notebook software, SMART Ink, SMART Produktdrivere og anden software. Med SMART Ink kan du skrive og tegne med digitalt blæk oven på programmer, filer, mapper, websteder og andre åbne vinduer på din computer.

For mere information om SMART Learning Suite, se *Brug af SMART software på tilsluttede computere* auf Seite 9.

Tilbage til e^3-oplevelsen

Sådan vender man tilbage til e^3-oplevelsen på skærmen

1. Tryk på **Input** på kontrolpanelet på forsiden.

   Indtastningsmenuen vises.

2. Tryk på **SMART MX e^3**.

   e^3-oplevelsen vises på skærmen.

Brug af EShare

Du kan dele indhold trådløst på skærmen fra din computer eller mobilenhed.

BEMÆRKNINGER

- EShare er et tredjepartsprogram og understøttes ikke af SMART.
- Nogle EShare-funktioner er ikke tilgængelige for visse mobile enheder eller computere.

Downloading af EShare-appen

For enhedskrav, se *Enhedsanbefalinger* auf Seite 29.

1. På skærmen skal du trykke på knappen Startside på skærmen for at åbne startprogrammet.
2. Tryk på **EShare** .
3. Indtast webadressen, der er angivet på skærmen, i din enheds browser.

   ELLER

   Brug en QR-kode scanning app til at scanne QR-koden på skærmen.

4. Vælg appen til din enhed.

Deling af din enheds skærm til skærmen

Sådan bruges Spejling

1. Åbn EShare-appen på din enhed.
2. Tilslut EShare-appen til skærmen.

3. På din enhed skal du trykke på **Spejling**.

   Din enheds skærm vises på skærmen.

Deling af filer på din enhed til skærmen

BEMÆRK

Dette er kun tilgængeligt for iOS- og Android-mobilenheder.

At dele filer på din enhed til skærmen

1. Åbn EShare-appen på din enhed.
2. Tilslut EShare-appen til skærmen.
3. På din enhed, skal du trykke på **Lokale filer**.
4. Vælg den video eller det billede, du vil vise på skærmen.

Styring af skærmen

Du kan styre skærmen ved hjælp af EShare-appen på skærmen. Vælg at bruge fjernbetjeningsfunktionen eller duplikere skærmen til din enhed.

Brug TV-Mirror

Når du bruger TV Mirror-funktionen, vises skærmen på din enhed. Du kan også åbne filer, der skal vises på skærmen, bruge en pen til at tegne på skærmen og tage et billede, der vises på skærmen.

BEMÆRK

Dette er kun tilgængeligt for iOS- og Android-mobilenheder.

Sådan bruges TV Mirror

1. Åbn EShare-appen på din enhed.
2. Tilslut EShare-appen til skærmen.
3. På din enhed skal du trykke på **TV Mirror**.

Brug af fjernbetjening

Du kan også bruge knapperne på din enhedens app til at styre skærmens lydstyrke, indtaste tekst, afslutte apps eller vende tilbage til startskærmen.

BEMÆRK

Dette er kun tilgængeligt for iOS- og Android-mobilenheder.

Sådan bruges fjernbetjeningen

1. Åbn EShare-appen på din enhed.
2. Tilslut EShare-appen til skærmen.
3. På din enhed skal du trykke på **Fjernbetjening**.
4. Kontroller skærmen ved hjælp af berøringspladen på din mobile enhed eller mus på din computer.

Åbning af apps ved hjælp af EShare

Du kan åbne apps på skærmen ved hjælp af EShare-appen.

BEMÆRK

Dette er kun tilgængeligt for iOS- og Android-mobilenheder.

Sådan åbnes apps ved hjælp af EShare

1. Åbn EShare-appen på din enhed.
2. Tilslut EShare-appen til skærmen.
3. På din enhed, skal du trykke på **App-listen**.
4. Tryk på den enhed, du vil vise på skærmen.

   App'en åbnes på skærmen.

EShare-indstillinger

Du kan ændre skærmens navn og tilføje en tilslutningskode.

Sådan ændres skærmens navn

1. Tryk på knappen Startside på skærmen for at åbne startprogrammet. På skærmen skal du åbne startprogrammet.
2. Tryk på **EShare**.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Rediger** ved siden af feltet *Enhedsnavn*.
5. Tryk på feltet *Enhedsnavn* og brug skærmtastaturet til at ændre skærmens navn.
6. Tryk på **Luk**.

For at tilføje en forbindelseskode

1. På skærmen skal du trykke på knappen Startside på skærmen for at åbne startprogrammet.
2. Tryk på **EShare**.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Brug kode**.
5. Tryk på redigeringsknappen ved siden af feltet *Enhedsnavn* og tryk derefter på feltet *Forbindelseskode* for at bruge tastaturet på skærmen til at ændre koden.

   ELLER

   Tryk på **Opdater** at generere en ny kode.
6. Tryk på **Luk**.

Sådan holder man op med at bruge en forbindelseskode

1. På skærmen skal du trykke på knappen Startside på skærmen for at åbne startprogrammet.
2. Tryk på **EShare**.
3. Tryk på **Indstillinger**.
4. Tryk på **Stopkode**.

Enhedsanbefalinger

ENHED	Krav
iOS-enheder	iOS 8.0 og nyere
Android-enheder	Android 2.2 og nyere
Windows-computere	Windows 8 og nyere
Mac-computere	Mac OS X 10.8 og nyere

Brug af iMirror

Du kan bruge iMirror-appen til at dele din Mac-computer, iPhone eller iPad-skærm til skærmen. iMirror bruger AirPlay.

For en liste over understøttede Apple-produkter, se *Understøttede Apple-enheder og operativsystemer* Auf der gegenüberliegenden Seite.

BEMÆRK

Sørg for, at Mac computeren er IOS-enhed forbundet på samme netværk som skærmen. Se *Understøttede Apple-enheder og operativsystemer* Auf der gegenüberliegenden Seite for yderliger oplysninger.

Spejling af din iOS-enheds skærm til skærmen

1. På skærmen skal du trykke på knappen Startside på skærmen for at åbne startprogrammet.

   Startprogrammet vises.

2. Tryk på iMirror.

   BEMÆRK

   Husk Skærmens navn.

3. På din iOS mobile enhed, skal du åbne Kontrolcenteret.
4. Tryk på **Skærmspejling**.
5. Vælg skærmnavnet.
6. Vælg en app, der skal deles på skærmen.

   Indholdet vises på skærmen.

Spejling af din Mac-computers skrivebord til skærmen

1. På skærmen skal du trykke på knappen Startside på skærmen for at åbne startprogrammet.

   Startprogrammet vises.

2. Tryk på iMirror.

   BEMÆRK

   Husk Skærmens navn.

3. På din Mac-computer, skal du klikke på **AirPlay** ikonet på menulinjen.
4. Vælg skærmnavnet.

   AirPlay-ikonet bliver blå når din Mac-computer deler indhold med AirPlay.

Udvidelse af din Mac-computers skrivebord til skærmen

1. På skærmen skal du trykke på knappen Startside på skærmen for at åbne startprogrammet.

   Startprogrammet vises.

2. Tryk på iMirror.

   BEMÆRK

   Husk Skærmens navn.

3. På din Mac-computer, skal du klikke på **AirPlay** ikonet på menulinjen.
4. Vælg skærmnavnet.

   AirPlay-ikonet bliver blå når din Mac-computer deler indhold med AirPlay.

5. Klik på **AirPlay** ikonet og klik derefter på **Udvid skrivebord**.

Understøttede Apple-enheder og operativsystemer

Følgende Apple operativsystemer understøtter iMirror.

iOS 8.0 eller nyere

Bekræfter, at skærmen og mobilenheden eller computeren er tilsluttet det samme netværk

Sådan kontrolleres det, at skærmen og mobilenheden eller computeren er tilsluttet det samme netværk

1. På skærmen skal du trykke på knappen Startside på skærmen for at åbne startprogrammet.
2. Tryk på **Indstillinger > Netværk**.

   Hvis displayet er tilsluttet et trådløst netværk, skal du bemærke navnet på det netværk, displayet er tilsluttet.

   Hvis skærmen er forbundet til et kablet netværk, skal du notere IP v4-adressen og sammenligne de første 3 oktetter til IP-adressen på mobilenheden eller computeren.

3. Kontroller, at mobilenheden eller computeren er tilsluttet det samme netværk på din mobilenhed eller computer.

   Se den mobile enheds eller computerens brugervejledning for at få flere oplysninger.

Bilag A

Fejlfinding af e³-oplevelsen

Dette kapitel forklarer, hvordan du fejlfinder e³-oplevelsen.

BEMÆRK

For oplysninger om hardwarefejlfinding, se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288).

Løsning på almindelige problemer

Problem	Løsninger
Du har glemt låseskærmens adgangskode.	Kontakt SMART Support.
Du har glemt adgangskoden for indstillingerne.	Kontakt SMART Support.
Skærmen kan ikke oprette forbindelse til et 5 GHz trådløst netværk.	Det trådløse netværk kan fungere på bånd, som skærmen ikke understøtter. Kontakt din netværksadministrator.
Du skal identificere skærmen.	Se *Bilag B: Identifikation af din skærm* auf Seite 39.
En app mangler eller er ikke tilgængelig.	• Hvis appen mangler fra startprogrammet, skal du aktivere appen i Indstillinger. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Appen er muligvis ikke inkluderet i SMART Board MX100 seriens interaktive skærm. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms brugsvejledning* (smarttech.com/kb/171288).

Løsning af problemer med whiteboard

Problem	Løsninger
Pennen virker ikke korrekt.	• Vælg penneværktøjet før tegning. Se *SMART Board MX100 serie interaktiv skærms brugervejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Whiteboard-appen understøtter ikke skrivning med to penne. Brug SMART software, såsom SMART Notebook, til at tegne med to penne. • Pennespidsen er slidt. Udskiftningspennene er tilgængelige fra butikken for SMART-reservedele (se smarttech.com/Support/PartsStore).
Et tidligere delt billede er ikke længere tilgængeligt.	Whiteboards er kun tilgængelige i en uge efter deling.

Problem	Løsninger
Du kan ikke sætte et billede som baggrund.	Sørg for, at billedets opløsning er 1920 × 1080.
Skærmen kan ikke åbne et gemt Whiteboard.	Whiteboards gemmes i .zip format. Den .zip-fil, som skærmen forsøger at åbne, er muligvis ikke et gemt whiteboard.
Skærmen kan ikke åbne en SMART Notebook-fil.	Whiteboardappen på SMART Board MX100 seriens interaktive skærm understøtter ikke SMART Notebook-filer. Brug SMART Notebook-software på den tilsluttede computer for at åbne SMART Notebook-filen.

Løsning af problemer med browser

Problem	Løsninger
Browser virker ikke korrekt.	• Sørg for, at skærmen er tilsluttet et netværk, og netværket er konfigureret korrekt, og netværket er forbundet til internettet. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Sørg for, at Ethernet eller Wi-Fi er aktiveret under Indstillinger under Netværk. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Hvis browseren ikke kan besøge sikre (https) hjemmesider, skal du sørge for, at skærmens dato og klokkeslæt er korrekt. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Browser understøtter ikke Flash eller Java-applets. • Kontakt din netværksadministrator.
Du kan ikke finde dine downloadede filer.	• Tjek mappen Downloads i Filhåndtering. • Skærmens lager kan være fuldt. Slet filer eller flyt dem til et USB-drev for sikkerhedskopiering.
Der er et problem med lyd.	• Sørg for, at lyden ikke er slået fra. Se *Kontrolpanel på forside* auf Seite 5. • Skru op for lyden. Se *Kontrolpanel på forside* auf Seite 5. • Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288).

Løsning af problemer med Input

Problem	Løsninger
Der er et problem med billedet. **Intet signal** vises på skærmen.	• Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærme installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Slut computeren til et af skærmens videoindgangsstik. **BEMÆRK** I inputkilde-menuen er videoindgangsstik, der har en tilsluttet enhed, blå. • Hvis du bruger to forbundne videokabler, skal du bruge et længere kabel eller flytte computeren, så det er inden for rækkevidde af en enkelt kabellængde af skærmen. Sørg for, at kabellængden er inden for den maksimale længde, der er angivet i skærmens specifikationer. • Computeren bruger en videoopløsning eller opdateringsfrekvens, som skærmen ikke understøtter. Indstil computeren til en understøttet opløsning og opdateringsfrekvens. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærme installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). Computeren bruger en videoopløsning eller opdateringsfrekvens, som skærmen ikke understøtter. Indstil computeren til en understøttet opløsning og opdateringsfrekvens. • Sørg for, at computeren ikke er gået i dvaletilstand. Tryk på en tast på computerens tastatur for at vække den op.
Der er et problem med touch. Touch fungerer ikke eller er ikke præsis	• Hvis trykinteraktivitet er langsom, skal du lukke nogle åbne programmer på computeren. • Sørg for, at USB-kablet er sikkert fastgjort til både computeren og skærmen. • Sørg for, at USB-kablet ikke er længere end det maksimalt angivne i skærmens specifikationer. • Brug et USB 2.0-kabel og kontroller, at det er tilsluttet til det korrekte USB-stik, der er forbundet med videoindgangskilden. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærme installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Sørg for, at den nyeste version af SMART Produktdrivere er installeret på din computer. SMART Board MX100 serie interaktive skærme kræver SMART Produktdrivere 12.10 eller nyere. Se smarttech.com/downloads. • Fjern eventuelle USB-kabelforlængere. For de bedste resultater skal du bruge et USB-kabel, der ikke er længere end 5 m (16').
Der er et problem med lyd	• Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærme installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Sørg for, at computeren ikke er slukket. • Skrue op for computerens lydstyrke. • Vælg skærmens lydstyrke. Se *Kontrolpanel på forside* auf Seite 5. • Sørg for at skærmens lyd ikke er slået fra. Se *Kontrolpanel på forside* auf Seite 5. • Sørg for, at standardindstillingen for lydudgangsenhed på din computer er indstillet til **SMART Board MX**. • Hvis du tilslutter en computer til VGA-stikket, skal du sørge for, at et analogt lydkabel også er tilsluttet fra computerens lydudgang til skærmens analoge lydindgang.

Løsning af problemer med EShare

Problem	Løsninger
Skærmens navn vises ikke i listen over tilgængelige enheder.	• Sørg for, at din computer eller enhed er på samme netværk som skærmen. • Sørg for, at netværket er konfigureret korrekt. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288).
Din enhed eller computer kan ikke oprette forbindelse til skærmen.	• Sørg for, at din computer eller enhed er på samme netværk som skærmen. • Sørg for, at netværket er konfigureret korrekt. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Sørg for, at din computer eller enhed er på samme undernet som skærmen. Kontakt din netværksadministrator. • Tilslut din enhed eller computer til skærmens Wi-Fi-hotspot. a. Tilslut et RJ45-kabel til skærmen. b. Tænd for skærmens Wi-Fi-hotspot. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). c. Tilslut din computer eller enhed til skærmens Wi-Fi hotspot d. Åbn EShare-appen på din computer eller enhed. • Download EShare-appen på din enhed. Se *Downloading af EShare-appen* auf Seite 26. Download EShare-appen på din enhed. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms brugervejledning* (smarttech.com/kb/171289).
Lyden virker ikke korrekt.	• Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Sørg for, at din enhed ikke har lyden slået fra. • Skru op for enhedens lydstyrke. • Skru op for skærmens lydstyrke. Se *Kontrolpanel på forside* auf Seite 5.
EShare-appen på skærmen er ikke aktiveret. **BEMÆRK** *Ikke aktiveret* vises i nederste højre hjørne af skærmen, når appen er åben.	• Sørg for, at skærmen er tilsluttet et netværk, der har internetadgang. a. Genstart skærmen. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). b. Åbn EShare-appen. • Sørg for, at netværket kan kontakte aktiveringsnetværket.
Du kan ikke styre skærmen fra din computer.	Denne funktion er kun tilgængelig for iOS- og Android-enheder.

Løsning af problemer med iMirror

Problem	Løsninger
Din enhed kan ikke oprette forbindelse til skærmen.	• Sørg for, at din computer eller enhed er på samme netværk som skærmen. • Sørg for, at netværket er konfigureret korrekt. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Sørg for, at din computer eller enhed er på samme undernet som skærmen. Kontakt din netværksadministrator. • iMirror-appen er kun tilgængelig for Apple-enheder.

Problem	Løsninger
Du kan ikke dele video.	Noget videoindhold er ophavsretligt beskyttet og kan ikke streames.
Du kan ikke ændre skærmnavnet.	• Skift skærmnavnet i EShare-appens indstillinger. Se *Sådan ændres skærmens navn* auf Seite 28.
Lyden virker ikke korrekt.	• Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærms installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). • Sørg for, at din Apple-enhed ikke har lyden slået fra. • Skru lydstyrken på din enhed op. • Vælg skærmens lydstyrke. Se *Kontrolpanel på forside* auf Seite 5.
iMirror-appen er ikke aktiveret.	• Sørg for, at skærmen er tilsluttet et netværk, der har internetadgang. a. Genstart skærmen. Se *SMART Board MX100 seriens interaktive skærme installations- og vedligeholdelsesvejledning* (smarttech.com/kb/171288). b. Åbn iMirror-appen. • Sørg for, at netværket kan kontakte aktiveringsnetværket.

Løsning af problemer med Filhåndtering

Problem	Løsninger
Filhåndtering fungerer ikke korrekt.	• Nogle filformater, f.eks. PDF, understøttes ikke.
Der er et problem med USB-drevet	• Tilslut til skærmens USB-port. Se *Tilslutningspanel på forside* auf Seite 4. • Sørg for, at USB-drevet er FAT-formateret. • Sørg for, at USB-drevet ikke er krypteret eller partitioneret. • USB-drevet er fuldt. Slet filer før du kopierer flere filer til den.
Du kan ikke gendanne slettede filer	Gendannelse af slettede filer understøttes ikke.

Kapitel B

Identifikation af din skærm

Identificer din skærm

Sådan identificeres din skærm

1. Tryk på **Input** på kontrolpanelet på forsiden.

   En liste over inputkilder vises.

2. Hvis inputkildelisten ikke indeholder SMART MX e^3, er skærmen en SMART Board MX-serie interaktiv skærm. Skærmen har et iQ-apparat installeret.

   Hvis inputkildelisten indeholder SMART MX e^3, er skærmen en SMART Board MX100 serie interaktiv skærm. Skærmen indeholder e^3-oplevelsen.

SMART TECHNOLOGIES

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

smarttech.com/da/kb/171289