

Clasificador de páginas



Barra de herramientas de la pizarra:



N.º	Descripción	N.º	Descripción
1	Crea un nuevo archivo de pizarra.	6	Adjunta el archivo de pizarra a un mensaje de correo electrónico.
2	Abre un archivo existente de un dispositivo de almacenamiento USB.	7	Va a la página anterior.
3	Elimina una página.	8	Va a la página siguiente.
4	Inserta una página.	9	Se desplaza hacia atrás cuatro páginas.
5	Guarda el archivo de pizarra en un dispositivo de almacenamiento USB.	10	Se desplaza hacia adelante cuatro páginas.

Barra lateral (Ampliado)

Barra lateral (Contraído)

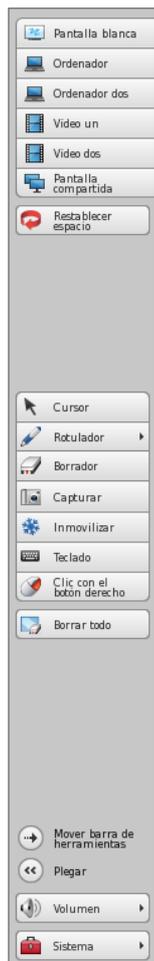

N.º	Descripción
11	Pasa al modo pizarra.
12	Pasa a la computadora uno.
13	Pasa a la computadora dos.
14	Pasa a S-Video.
15	Pasa a video compuesto.
16	Muestra la pantalla compartida de un presentador en SMART Bridgit™.
17	Restablece la sala e inicia una nueva sesión.
18	Pasa al cursor.
19	Escribe en tinta digital y elige el estilo de línea.
20	Borra la tinta digital.
21	Captura y coloca imágenes en un archivo de pizarra.
22	Congela el video de la pantalla.
23	Abre el Teclado SMART.
24	Establece que la próxima vez que se presione el botón del mouse sea un clic con el botón derecho.
25	Borra la tinta digital de la pantalla.
26	Mueve la barra lateral a la derecha o a la izquierda.
27	Contrae y amplía la barra lateral.
28	Ajusta el volumen.
29	Brinda acceso a las secciones Ayuda, Orientación y Configuración del sistema del concentrador SMART Hub SE240.

Firmware

Para aprovechar al máximo el concentrador SMART Hub SE240, actualice el firmware a la [Versión 3.0.X](#). También, actualice el firmware si la barra lateral no tiene el mismo aspecto que la que aparece a la izquierda.

Ayuda del sistema

El concentrador SMART Hub SE240 incluye la sección Ayuda del sistema. Para ver la sección Ayuda del sistema, presione **Sistema** en la barra lateral y, luego, **Ayuda**.

Visite el [sitio web de Asistencia de SMART](#) para obtener más información sobre el concentrador SMART Hub SE240, o para consultar las guías de instalación y del usuario.

Guía de instalación y del usuario


Consulte el [documento 122178](#) para obtener más información sobre cómo instalar y utilizar el concentrador SMART Hub SE240.

Haga clic en **Computadora uno** o **Computadora dos** para ampliar la barra lateral.

Configuración

Para ver el cuadro de diálogo de *configuración de SMART Hub SE240*, presione **Sistema** y seleccione **Configuración** en la barra lateral.


- **Configuración de entrada:** administra el aspecto de entrada de la computadora
- **Configuración de pantalla:** administra la configuración de la pantalla
- **Red y conferencia:** administra las opciones de red y conferencia
- **Sistema e idioma:** muestra información del sistema y administra la configuración del idioma
- **Administración:** administra la configuración de acceso de usuarios y contraseñas, permite actualizar el firmware y brinda acceso a la configuración de importación/exportación

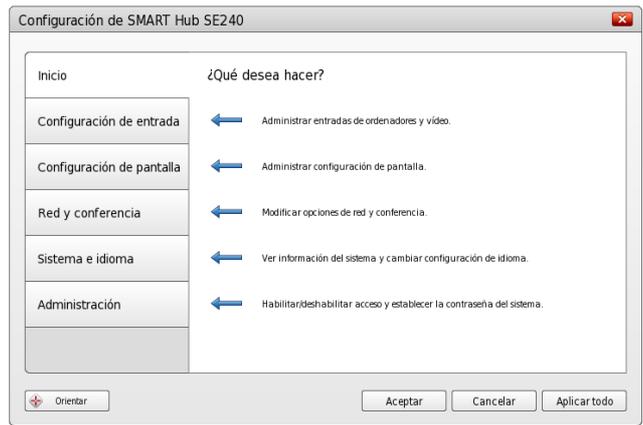

Solución de problemas

Síntoma/Observación	Acción/Solución
La pizarra interactiva SMART Board™ u otro producto de hardware no responde al tacto.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el concentrador esté conectado al producto de hardware compatible con SMART. Consulte el diagrama de conexiones que está a continuación. • Si utiliza un mouse y un teclado con el concentrador, asegúrese de que estén conectados y funcionen correctamente. • Reinicie el concentrador. Para ello, utilice las siguientes instrucciones.
No puede conectar el concentrador SMART Hub a una computadora o fuente de video.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el concentrador esté conectado a la computadora o fuente de video y asegúrese de haber seleccionado el tipo de entrada correcta (analógica o digital) en la ficha <i>Configuración de entrada</i> del cuadro de diálogo <i>Configuración</i>. • Si conecta una computadora portátil, verifique que esté en modo presentación. Consulte las instrucciones de la sección Ayuda o la guía del usuario de la computadora portátil.
No puede guardar archivos de pizarra en el dispositivo de almacenamiento USB.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que haya suficiente espacio para guardar los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB. • Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el concentrador. Visite <i>Compatibilidad con dispositivos de almacenamiento USB</i>, documento 124102, para ver una lista de dispositivos de almacenamiento USB compatibles.
El concentrador SMART Hub deja de responder o se comporta de manera inesperada.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicielo. Presione y suelte el botón rojo Reinicio que se encuentra en la parte posterior del concentrador y espere que se inicie. Si el problema no se resuelve, desconecte el cable de alimentación y espere 2 dos minutos para volver a conectar el aparato y encenderlo. Si el problema persiste, comuníquese con la Asistencia técnica de SMART.
No sale sonido de los parlantes que están conectados al concentrador SMART Hub SE240.	<ul style="list-style-type: none"> • Encienda los parlantes y asegúrese de que el volumen no esté en silencio.
No puede usar las funciones de red del concentrador SMART Hub.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el concentrador esté conectado a la red. • Si desea conectarse al servidor SMART Bridgit una vez que haya finalizado el período de prueba, debe comprar una licencia de reactivación de servidor por medio de un revendedor de SMART autorizado.

Conexiones

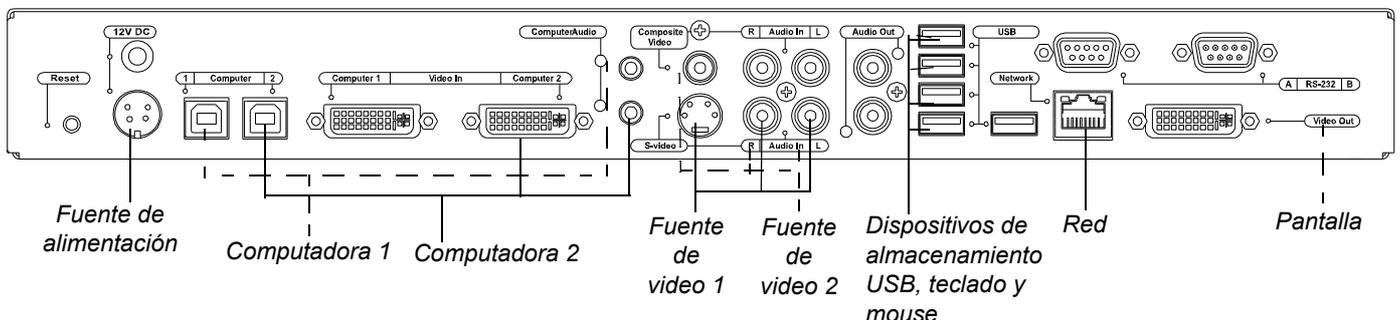

NOTA: Puede conectar el producto de hardware compatible con SMART en cualquiera de las tomas de USB A.

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport

Asistencia técnica +1.403.228.5940 o número de llamada gratuita 1.866.518.6791 (Canadá/EE. UU.)

© 2010 SMART Technologies ULC. Reservados todos los derechos. SMART Bridgit, SMART Board, smarttech y el logotipo de SMART son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SMART Technologies ULC en los EE. UU. y en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Patentes N.º US5448263; US6141000; US6320597; US6326954; US6337681; US6741267; US6747636; US7151533; US7289113; US7499033; US7626577; CA2058219 y CA2252302. Otras patentes en trámite. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 01/2010.

SMART™

99-00860-21 A0